

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

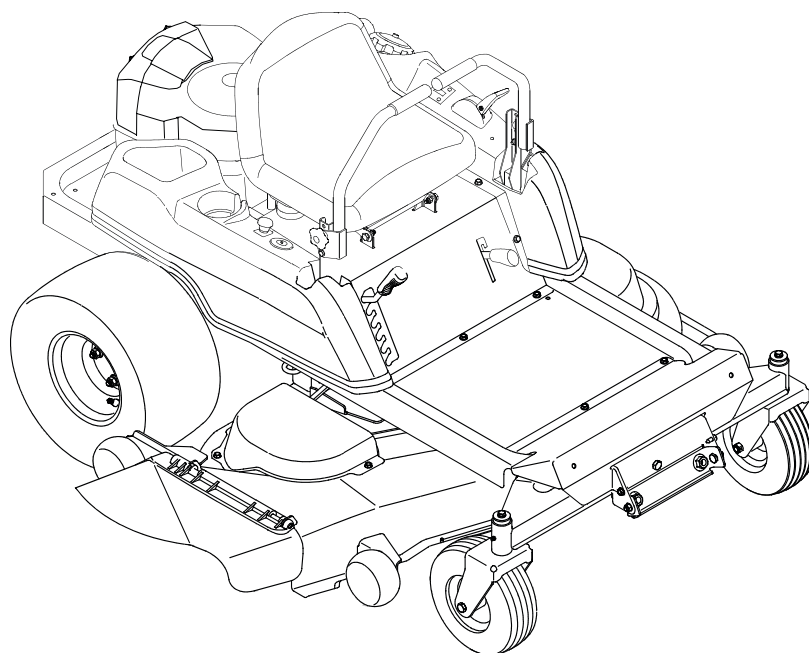

RZT SERIES TRACTOR TRACTEUR À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.


Table of Contents

Frame and Drive Idler Assembly	3	RH Transmission.....	16
Electrical.....	4	LH Transmission	18
Operator's Platform	6	42" Mower Deck	20
Controls and Deck Lift	8	50" Mower Deck	22
Rear Drive and Wheels, 42" & 50"	10	54" Mower Deck	24
Rear Drive and Wheels, 54"	12	Engine Accessories (50" & 54" Kohler)	26
Front Axle & Wheels for 42" Models	14	Engine Accessories	
Front Axle & Wheels for 50" & 54" Models	15	(42", 50" & 54" Kawasaki).....	28
		Seat Adjustment	30

Table des matières

Châssis et poulie de tension de la transmission	3	Essieu avant et roues avec plateau de coupe de 42 po	14
Pièces d'électrique	4	Essieu avant et roues avec plateau de coupe de 50 po et 54 po	15
Poste de conduite.....	6	Transmission de droite	16
Commandes et relevage du plateau de coupe	8	Transmission de gauche.....	18
Entraînement et roues		Plateau de coupe de 42 po	20
arrière (42 po et 50 po)	10	Plateau de coupe de 50 po	22
Entraînement et roues		Plateau de coupe de 54 po	24
arrière (54 po).....	12	Accessoires du moteur	
		(50 po et 54 po Kohler)	26
		Accessoires du moteur	
		(42 po, 50 po et 54 po Kawasaki).....	26
		Réglage du siège	26


FRAME AND DRIVE IDLER ASSEMBLY/ CHÂSSIS ET POULIE DE TENSION DE LA TRANSMISSION

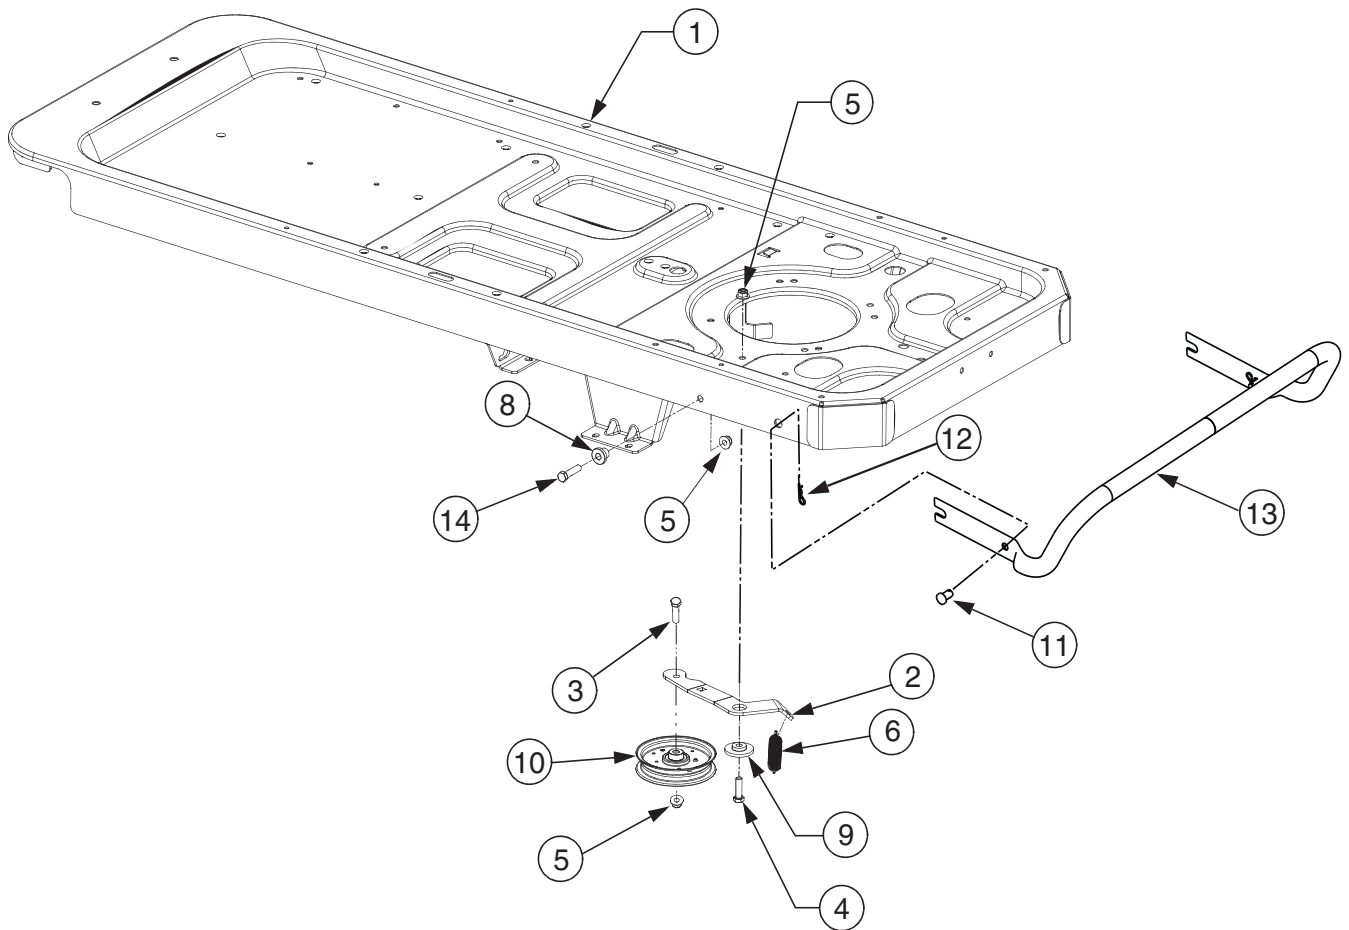

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	603-04680A	Frame Assembly	Bâti
2	703-05829	Idler Arm, Drive	Bras de tendeur, entraînement
3	710-0520	Hex Screw 3/8-16 x 1.50	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,50
4	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
5	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
6	732-0626	Ext. Spring 5.06" Lg.	Ressort d'extension 5.06 po de lg
8	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
9	738-04162A	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise à épaulement 0,884 x 0,190
10	756-04129B	Idler Pulley w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25
11	711-0332	Clevis Pin .50 x .78" Lg.	Axe de chape 0,50 x 0,78 po de lg.
12	714-04023	Cotter Pin .080 x 1.56	Goupille fendue 0,080 x 1,56
13	749-04358	Bumper Tube	Tuyau de pare-chocs
14	710-05097	Hex Screw 3/8-16 x 1.50	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,50

RZT-1
2.22.11


ELECTRICAL/ ÉLECTRIQUE

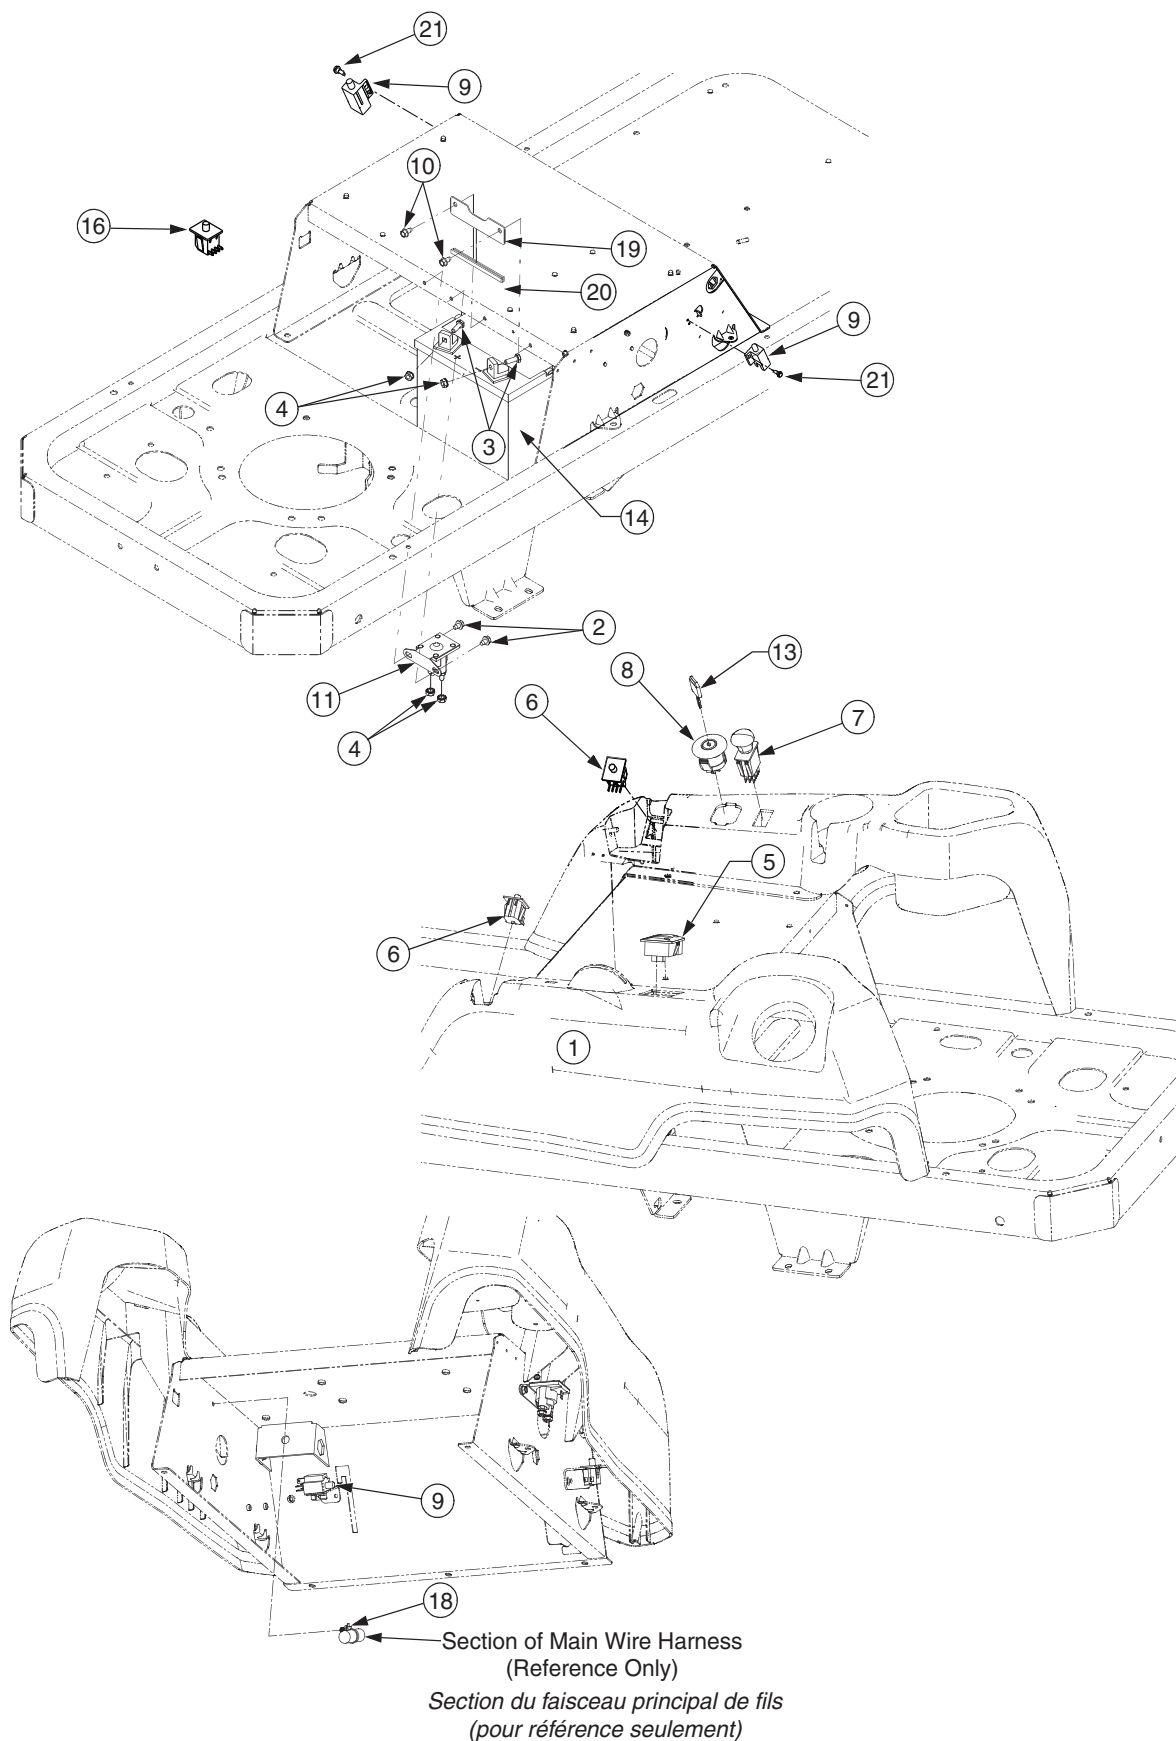

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée N°. 8-0,50
2	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
3	710-3015	Hex Cap Bolt 1/4-20 x .75" Lg.	Boulon 1/4-20 x 0,75 po de lg.
4	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
5	725-04022B	Meter, Indicator/Service Monitor	Metre
6	725-04165	Switch, Dbl. Pole - Neutral	Interrupteur
7	725-04174	Switch, PTO	Interrupteur, p.d.f.
8	725-04228	Switch, Ignition	Interrupteur
9	725-04363	Switch, Interlock, (NO-NC)	Interrupteur
10	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
11	725-04439	Solenoid	Solenoïde
12	725-1439	Seat Spring Switch	Contacteur ressort
13	925-1745A	Key	Clavette
13	925-04228	Key (Cub)	Clavette (Cub)
14	725-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A démarrage à froid (séc)
16	725-04040	Seat Switch	Contacteur à siège
18	726-0470	Cable Tie 19 x 8.39"	Attache-câble 19 x 8,39 po
19	703-05894	Bracket, Battery Holddown	Support de retenue de la batterie
20	731-0511-5	Trim Strip 5" Lg.	Maguette de garniture 5 po de lg
21	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .5	Vis à épaulement no. 10-32 x 0,5
	625-04109	Wire Harness Assembly (Not Shown)	Faisceau du fil (non illustrée)

RZT-2
3.3.11


OPERATOR'S PLATFORM/ POSTE DE CONDUITE

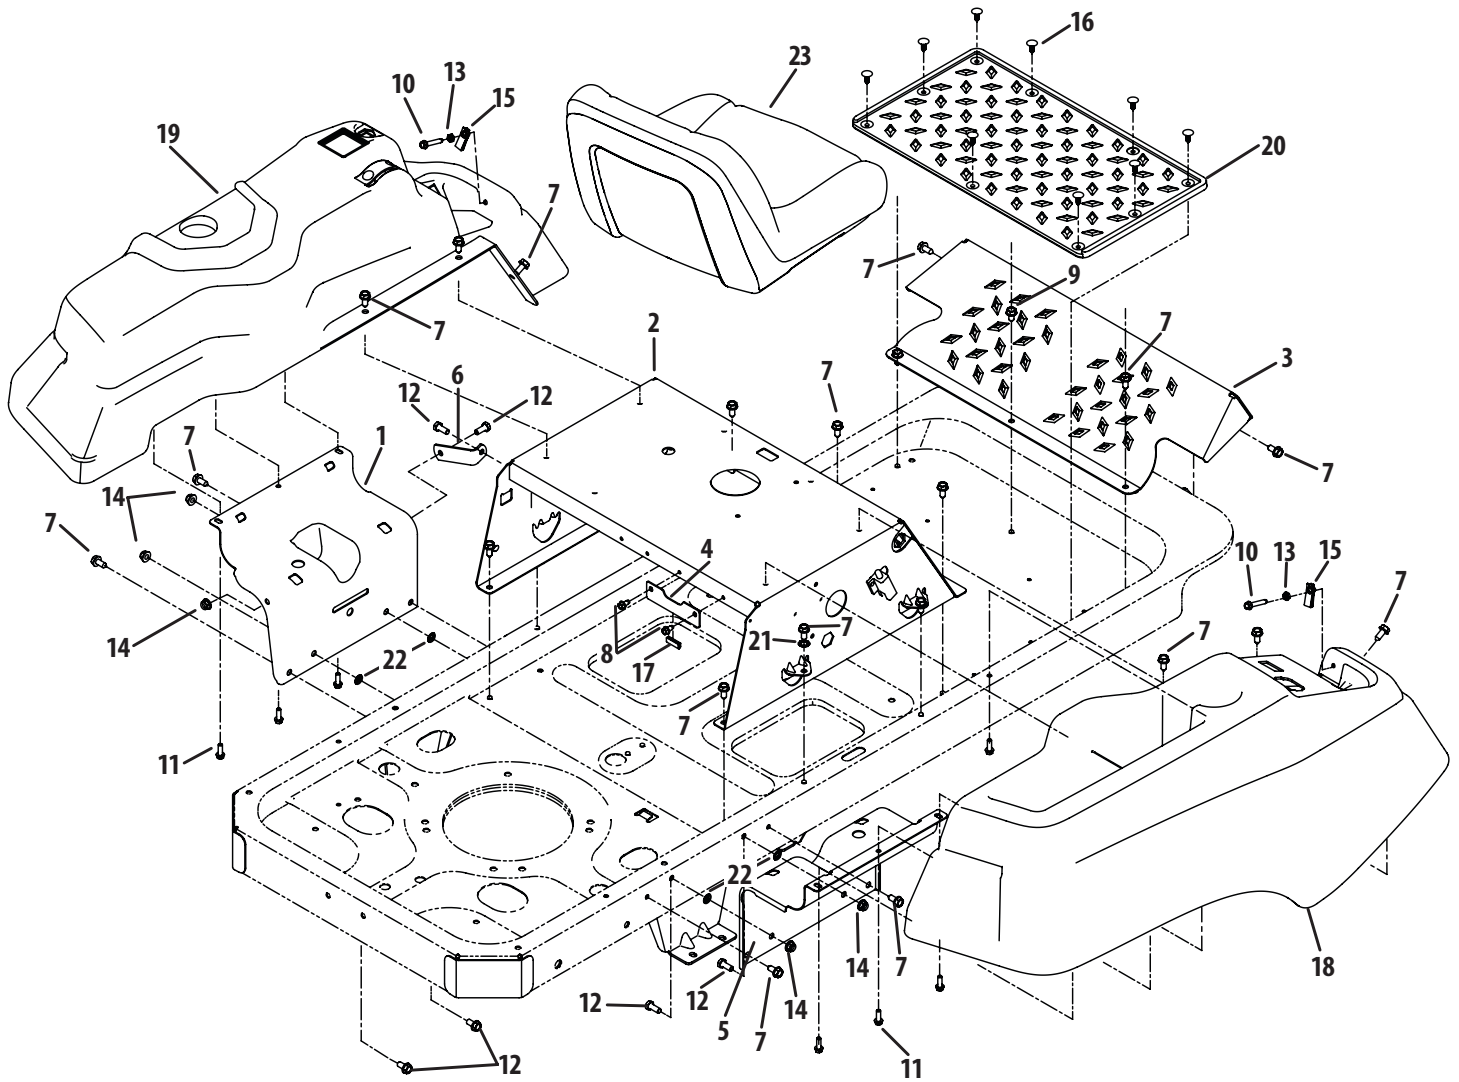

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	603-04564	Console Mtg. Brkt.	Support du montage de la console
2	603-04663	Seat Frame	Bâti
3	703-05373B	Foot Rest Bracket	Support
4	703-05894	Battery Hold Down Bracket	Support de maintien de la batterie
5	703-06451	Console Mtg. Brkt.	Support du montage de la console
6	703-06623	Fuel Tank Support Bracket	Support
7	710-04484	Hex Washer Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
8	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
9	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
10	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex et rond. 1/4-20 x 1,5
11	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
12	710-3008	Hex Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
13	912-0298	Hex Jam Nut 1/4-20	Contre-écrou hex 1/4-20
14	712-04063	Hex L-Flg.Nut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
15	712-04092	U-Type Speed Nut 1/4-20	Écrou rapide 1/4-20
16	726-3046	Ratchet Clip	Attache
17	731-0511	Trim Strip	Maguette de garniture
18	731-06233	Console, RH	Console, CD
19	731-06263B	Console, LH	Console, CG
20	735-04082C	Foot Pat	Patin de pied
21	736-0148	Ext. Tooth Washer, 3/8	Rondelle externe
22	726-0201	Push Speed Nut	Écrou rapide d'enfoncer
23	757-04098	High Back Seat	Siège
	757-04131	Seat (Cub)	Siège (Cub)
	757-04103	Seat (Troybilt)	Siège (Troybilt)

RZT-3
3.3.11


CONTROLS AND DECK LIFT/ **COMMANDES ET RELEVAGE DU PLATEAU DE COUPE**

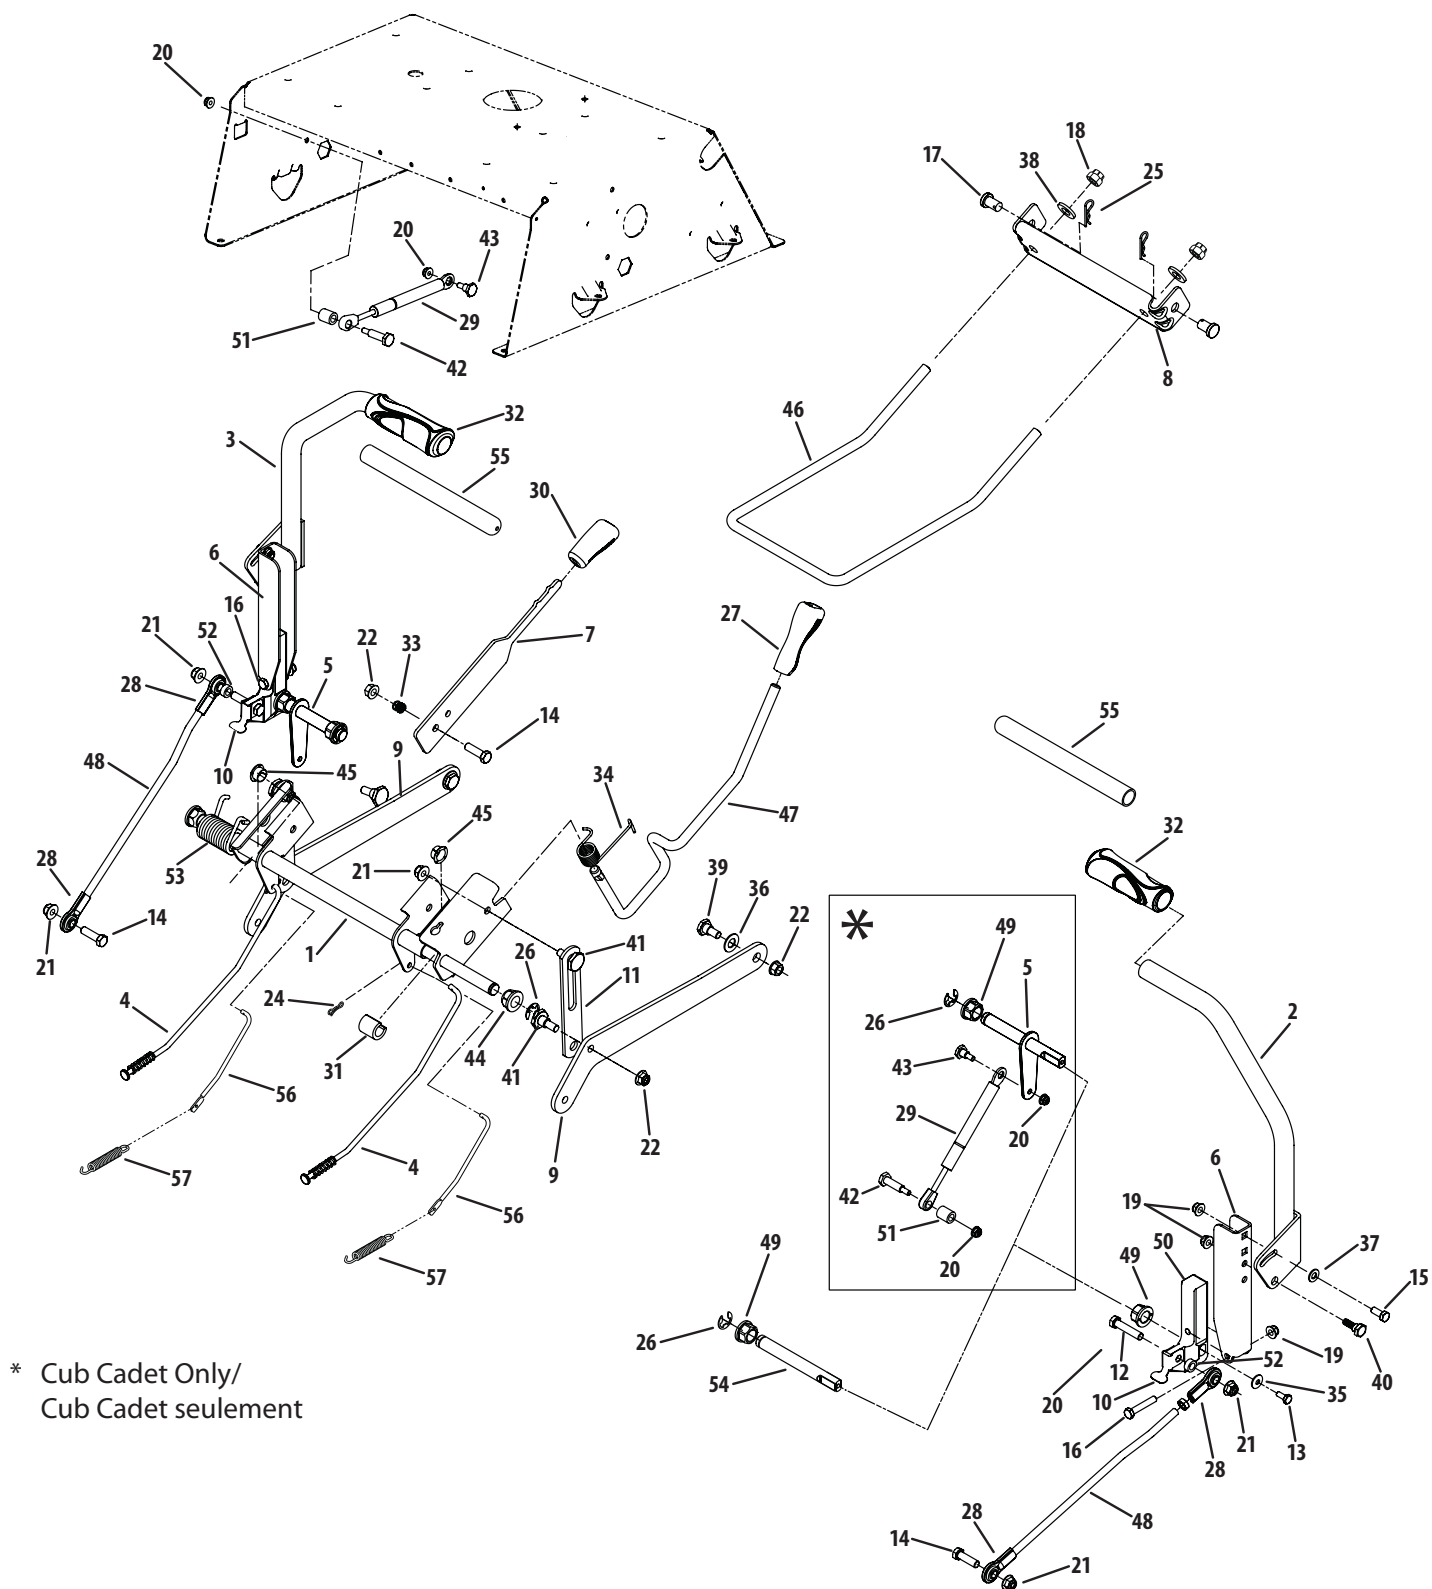

* Cub Cadet Only/
 Cub Cadet seulement

TREF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	603-04160B	Shaft Assembly, Deck Lift	Arbre de relevage du tablier
2	603-04322	Lever, Lapbar, RH	Levier, CD
3	603-04324	Lever, Lapbar, LH	Levier, CG
4	947-04065	Brake Rod (42" & 50" Decks)	Tige de frein (Tableau de coupe 42 po et 50 po)
5	647-04099A	Control Shaft	Arbre de la commande
6	703-05387B	Lapbar Pivot Bracket	Support
7	703-05396A	Brake Handle	Poignée de frein
8	703-05414A	Front Deck Hanger Bracket	Support à tringle du tablier
9	703-05793A	Deck Lift Arm	Bras de relevage du tablier
10	703-06096A	Switch Actuator Bracket	Support
11	703-06169A	Lift Link Plate	Plaque de maillon de relevage
12	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,75
13	710-0433	Hex Bolt 1/4-20 x .625" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 1/4-20 x 0,625 po de lg Qual. 5
14	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
15	710-3008	Hex Bolt 5/16-18 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 0,75 po de lg. Qual. 5
16	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
17	711-0332	Clevis Pin .50 x .78	Axe de chape 1/2-13
18	712-04243	Hex Flanged L-Nut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
19	712-04063	Hex. Flanged L-Nut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
20	712-04064	Hex. Flanged L-Nut Hex 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F, nylon
21	712-04065	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
22	712-0375	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
23	712-3001	Jam Nut 3/8-24	Écrou contre 3/8-24
24	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
25	714-04023	Cotter Pin	Goupille fendue
26	716-0106	E-ring	Bague en «E»
27	720-0311	Handle Grip	Poignée
28	723-04035	Rod End	Tige
29	727-04141	Cylinder, Damper	Cylindre
30	731-04735	Handle Grip	Poignée
31	731-05732	Spacer .62 x 1.0	Entretoise 0,62 x 1,0
32	731-05882	Hand Grip (Cub Cadet)	Poignée (Cub Cadet)
	731-0274	Hand Grip	Poignée
33	732-0334	Compression Spring	Ressort de la compression
34	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
35	736-0270	Cupped Washer .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
36	736-0272	Flat Washer .53 ID x 1.00 OD x .06	Rondelle plate 0,53 DI x 1,00 DE x 0,06
37	736-0275	Flat Washer .34 ID x .688 OD x .065	Rondelle plate 0,34 DI x 0,688 DE x 0,065
38	736-3019	Flat Washer .531 ID x 1.0 OD	Rondelle plate 0,531 DI x 1,0 DE
39	738-0143	Shld. Scr. .500 Dia. x .335" Lg.	Vis à épaulement dia. 0,500 po x 0,335 po de lg.
40	738-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
41	738-0507B	Shoulder Screw .50 Dia.	Vis à épaulement 0,50 dia.
42	738-0572	Shoulder Screw .375 x 1.16	Vis à épaulement 0,375 x 1,16
43	738-0974	Shoulder Screw .375 x .38:1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,38:1/4-20
44	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
45	741-3074	Flange Bearing .626 x .938 x .344	Roulement 0,626 x 0,938 x 0,344
46	747-04401A	Deck Front Hanger Rod	Tige d'accrochage du plateau de coupe
47	747-04637	Deck Lift Handle Rod	Tige de la manette de relevage du plateau de coupe
48	747-05057	Lapbar Control Rod	Tige de la commande
49	748-0227A	Hex Flange Bearing	Roulement a bride hex.
50	748-04169A	Control Hub	Moyeu de la commande
51	750-04676	Spacer, .385 x .63 x .75	Entretoise 0,385 x 0,63 x 0,75
52	750-04776	Spacer, .380 x .625 x .265	Entretoise 0,380 x 0,625 x 0,265
53	732-04420	Torsion Spring (50" Deck Only)	Ressort de torsion (Tableau de coupe 50 po seulement)
54	747-04228A	Control Shaft (42" Deck)	Arbre de la commande (Tableau de coupe 42 po)
	747-04226A	Control Shaft (50" Deck)	Arbre de la commande (Tableau de coupe 50 po)
55	731-04719A	Grip (Lampbar)	Poignée
56	747-04651	Brake Rod (54" Deck)	Tige de frein (Tableau de coupe 54 po)
57	732-04432	Ext. Spring .59 x 4.0" Lg. (54" Deck)	Ressort d'extention 0,59 x 4,0 po de lg. (Tableau de coupe 54 po)

REAR DRIVE AND WHEELS, 42" & 50"/ **ENTRAÎNEMENT ET ROUES ARRIÈRE, 42 po et 50 po**

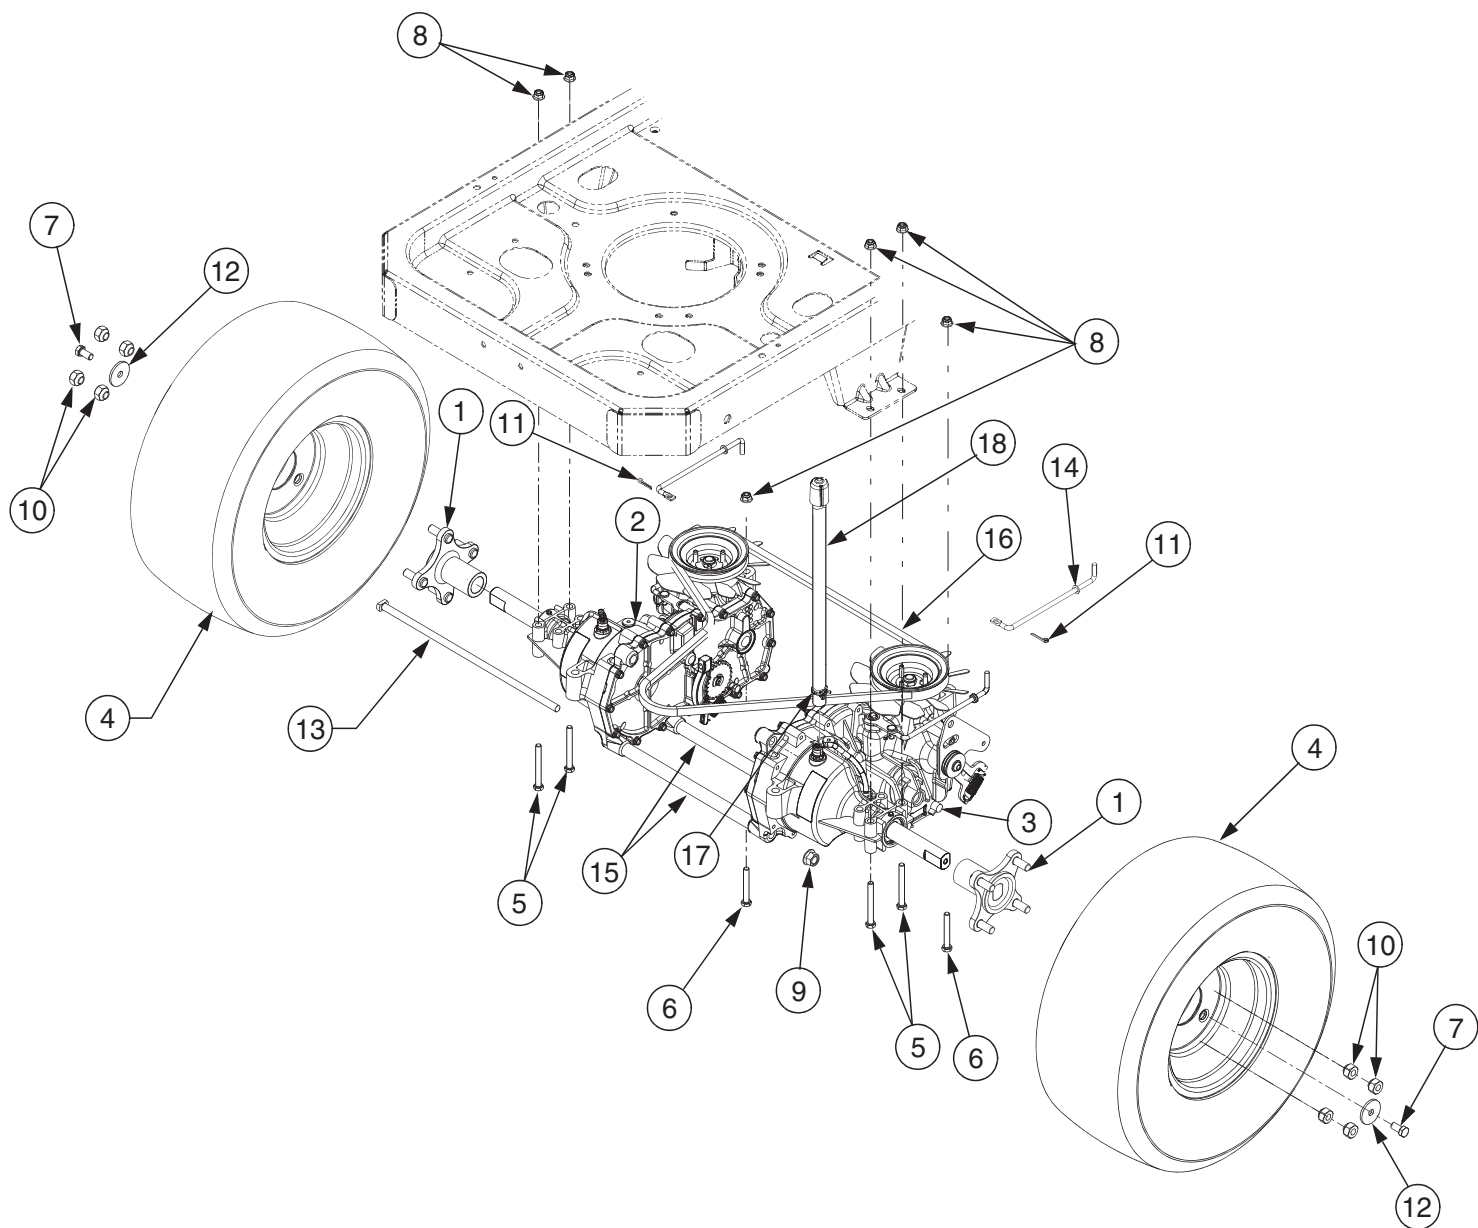


	18 x 8.5 x 8 Beige/beige	18 x 9.5 x 8 Yellow/jaune
Wheel Assembly Complete/ Ensemble de roue complet	634-04293	634-04128
Tire Only/Roue seulement	734-4246	734-1729
Rim Only/Jante seulement	603-04173	603-04175
Valve/Soupape	734-0255	734-0255

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-04317	Wheel Hub	Moyeu de roue
2	618-04431A	Transmission Ass'y, LH	Transessieu, CG
3	618-04432A	Transmission Ass'y, RH	Transessieu, CD
4		See chart on previous page	Voir le tableau sur la page précédente
5	710-0176	Hex Scr 5/16-18 x 2.75	Vis à tête hexagonale 5/16 x 2,75
6	710-0395	Hex Bolt 5/16-18 x 2.25	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,25
7	710-3119	Hex Cap Lock Scr. 3/8-16 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,75 Qual. 5
8	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
9	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
10	712-3050	Lub Nut, 7/16-14	Écrou, 7/16-14
11	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
12	736-0227	Flat Washer .39 ID x 1.5 OD x .135	Rondelle plate 0,39 DI x 1,50 DE x 0,135
13	738-04192	Rod, .405 x 14.0	Tige, 0,405 x 14,0
14	747-04217C	Rod, Bypass	Tige
15	750-04561	Tube, .45 x .69 x 10.2	Tuyau, 0,45 x 0,69 x 10,2
16	754-04043A	V-Belt, Type A Sec x 57.7	Courroie Type A 57,7 po de lg

RZT-5
2.22.10

REAR DRIVE AND WHEELS, 54"/ **ENTRAÎNEMENT ET ROUES ARRIÈRE, 54 po**

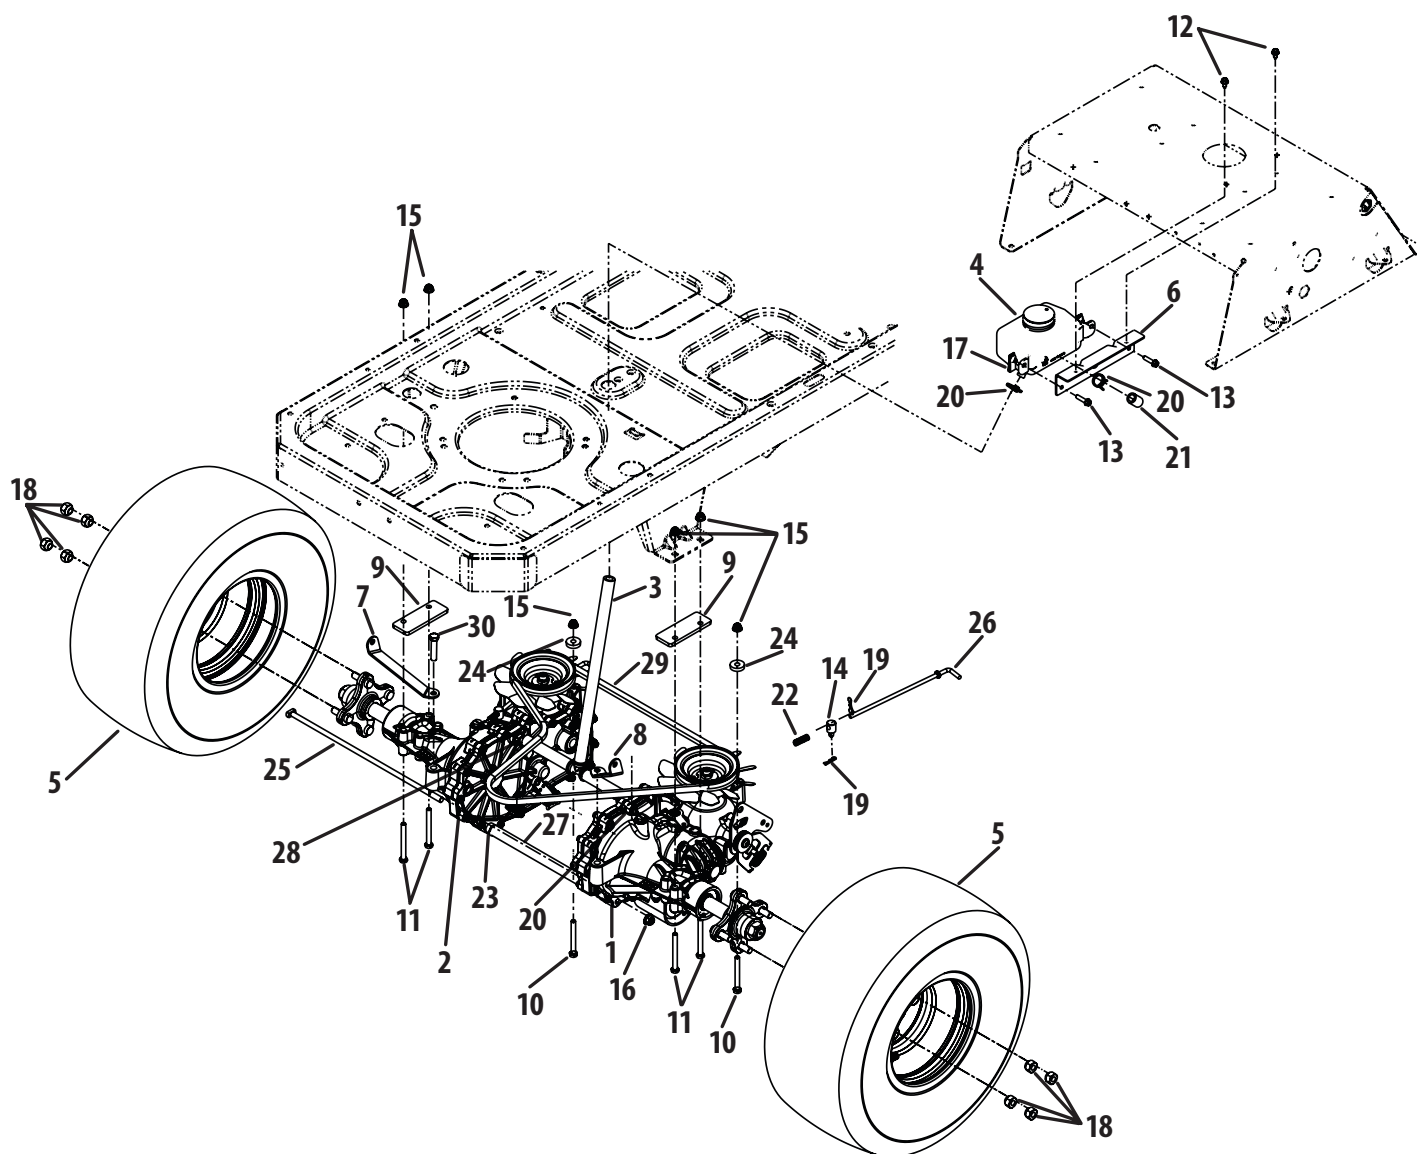


	20 x 10 x 8
Wheel Assembly Complete/ Ensemble de roue complet	634-04295
Tire Only/Roue seulement	734-1873
Rim Only/Jante seulement	634-0246A
Valve/Soupape	734-0255

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04464	Transmission Ass'y, RH	Transessieu, CD
2	618-04465	Transmission Ass'y, LH	Transessieu, CG
3	618-04466	Breather	Reniflard
4	931-04223	Expansion Tank Ass'y	Réservoir
5		See chart on previous page	Voir le tableau sur la page précédente
6	703-05938A	Expansion Tank Bracket	Support de réservoir
7	703-05940	Transmission Brace (LH)	Support de transessieu CG
8	703-05941	Transmission Brace (RH)	Support de transessieu CD
9	703-05989	Transmission Spacer	Entretoise de transessieu
10	710-0176	Hex Scr 5/16-18 x 2.75	Vis à tête hexagonale 5/16 x 2,75
11	710-0189	Hex Scr 5/16-18 x 3.00	Vis à tête hexagonale 5/16 x 3,00
12	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse a rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
13	710-0788	Hex Scr 1/4-20 x 1.0	Vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1,0
14	711-1530	Ferrule, .325 x .312	Virole, 0,325 x 0,312
15	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
16	712-04065	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
17	712-04092	Speed Nut, 1/4-20	Écrou rapide, 1/4-20
18	712-3050	Lug Nut, 7/16-14	Écrou, 7/16-14
19	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
20	02001111	Hose Clamp, 1/2	Colier, 1/2 po
21	731-05785	Cap, 1/2 x .870	Capuchon, 1/2 x 0,870
22	732-0335	Compression Spring .405 x 1.17	Ressort de compression 0,405 x 1, 17
23	732-04434	Extension Spring .545 x 4.555	Ressort d'extension 0,545 x 4,555
24	736-04267	Flat Washer .35 x 1.0 x .2	Rondelle plate 0,35 x 1.0 x 0,2
25	738-04251	Rod .337 x 14.75	Tige 0,337 x 14,75
26	747-04363	Rod, Bypass	Tige
27	750-04759A	Tube 7/16 x 3/4 x 11.3	Tuyau 7/16 x 3/4 x 11,3
28	751-10511	Straight Fitting 9/16 x 1/2	Raccord 9/16 x 1/2
29	954-04043A	V-Type Belt	Courroie
30	710-0395	Hex Bolt 5/16-18 x 2.25	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,25

RZT-25_54
2.18.11


FRONT AXLE & WHEELS FOR MODELS WITH 42" DECKS/ ESSIEU AVANT ET ROUES POUR MODÈLES AVEC 42 PO TABLIER

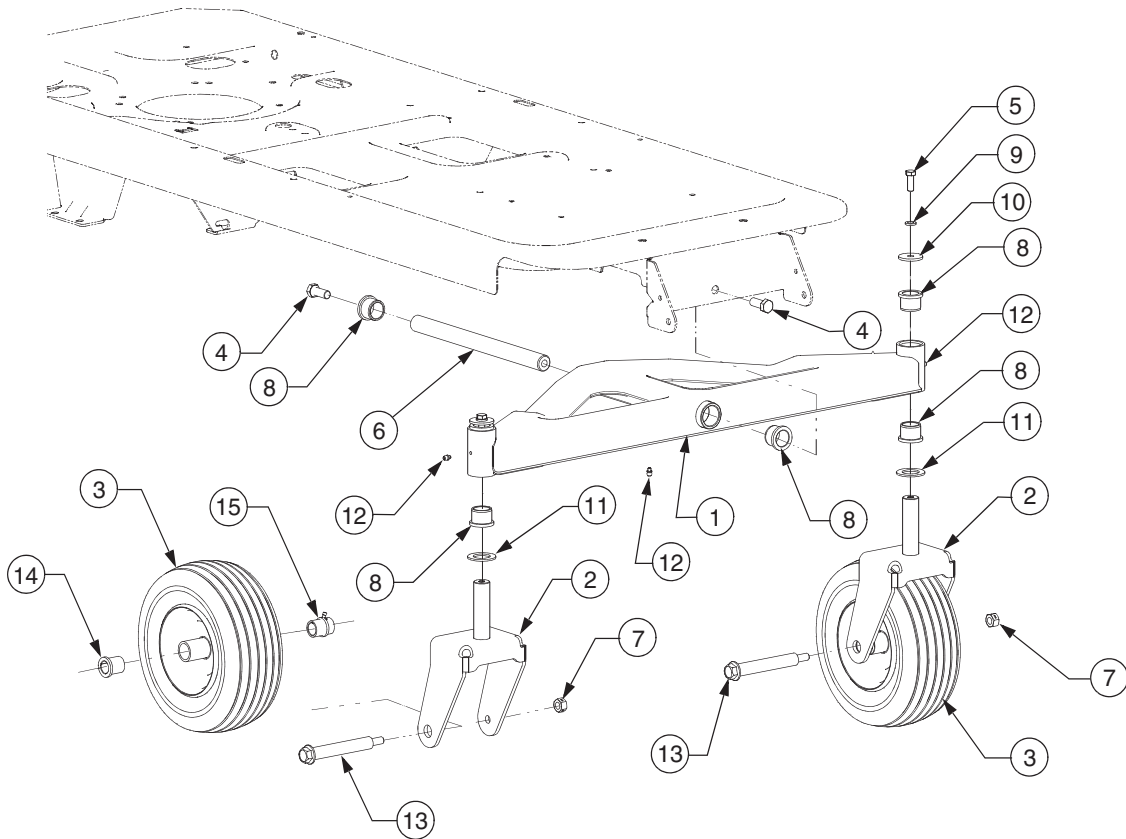

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	603-04148C	Front Pivot Axle	Essieu de pivot - avant
2	603-04308	Caster Wheel Bracket	Support de roulette
3	634-04212B	Wheel Ass'y 11.0 x 4.0 x 5.0 Beige	Ensemble de roue 11,0 x 4,0 x 5,0 beige
	734-0255	Air Valve (Not Shown)	Soupape à air (non représentée)
4	710-04186	Hex Lock Screw 1/2-13 x 1.25 Gr. 5	Vis à tête hex 1/2-13 x 1,25 Qual. 5
5	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00
6	911-04228	Axle Shaft	Arbre d'essieu
7	712-3022	Hex Cent. L-Nut 1/2-13 Thd. (Gr. 5)	Contre-écrou à six pans 1/2-13 (Qual. 5)
8	731-05500	Flange Bearing 1.0 x 1,246	Roulement à bride 1,0 x 1,246
9	936-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI
10	936-0227	Flat Washer .39 ID x 1.5 OD x .135	Rondelle plate 0,39 DI x 1,50 DE x 0,135
11	736-0250	Flat Washer	Rondelle plate
12	937-3000	Grease Fitting	Raccord de graissage
13	738-04182A	Shoulder Screw .75 x 4.75:7/16-14	Vis à épaulement 0,75 x 4,75:7/16-14
14	741-0516B	Flange Brg. .75" ID	Roulement à collet 0,76 DI
15	741-0990B	Flange Brg. .76 ID w/Lube Ftg.	Roulement à collet 0,76 DI

RZT-11
2.18.11


FRONT AXLE & WHEELS FOR MODELS WITH 50" & 54" DECKS/ **ESSIEU AVANT ET ROUES POUR MODÈLES AVEC 50 PO ET 54 PO TABLIER**

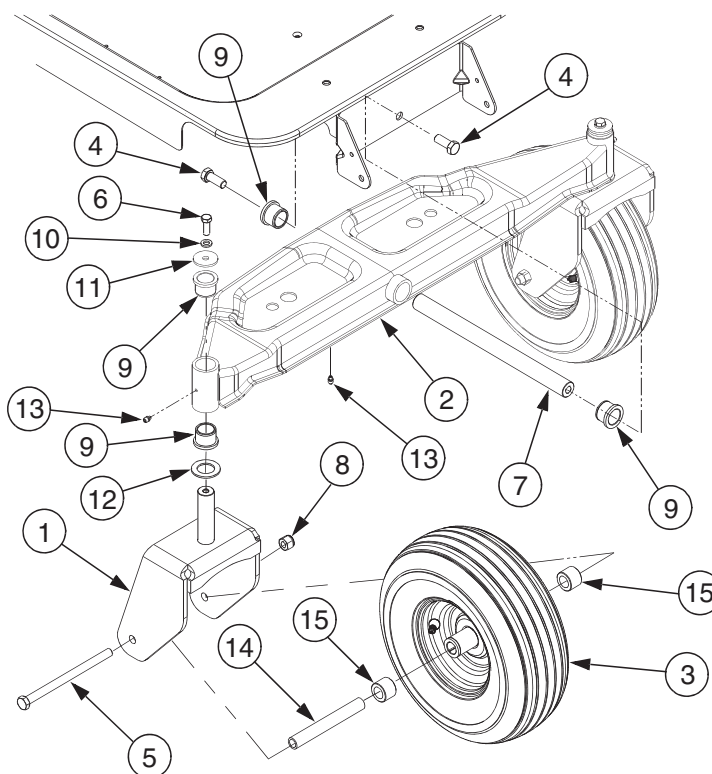

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	603-04370	Bracket, Caster Wheel	Support de roulette
2	603-04385A	Axle, Front Pivot	Essieu, pivote avant
3	634-04321A 734-04255A	Wheel Assembly 13 x 5-6 Beige Tire 13 x 5-6	Ensemble de roue 13 x 5-6 beige Pneu 13 x 5-6
4	710-04186	Hex Lock Screw 1/2-13 x 1.25 Gr. 5	Vis à tête hex 1/2-13 x 1,25 Qual. 5
5	710-04652	Hex Cap Screw 1/2-20 x 7.25 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/2-20 x 7,25 Qual. 5
6	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,00
7	911-04228	Axle Shaft	Arbre d'essieu
8	912-3058	Hex Insert Lock Nut 1/2-13 Gr.B	Contre-écrou à six pans 1/2-13 Qual. B
9	731-05500	Flange Bearing 1.0 x 1,246	Roulement à bride 1,0 x 1,246
10	936-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI
11	936-0227	Flat Washer .39 ID x 1.5 OD x .135	Rondelle plate 0,39 DI x 1,50 DE x 0,135
12	736-0250	Flat Washer	Rondelle plate
13	937-3000	Grease Fitting	Raccord de graissage
14	750-04775A	Spacer .51 x .75 x 5.825	Entretoise 0,51 x 0,75 x 5,825
15	750-04792	Hub .76 x 1.23 x .92	Moyeu 0,76 x 1,23 x 0,92

RZT-21
2.18.11


RH TRANSMISSION/ TRANSMISSION DE DROITE

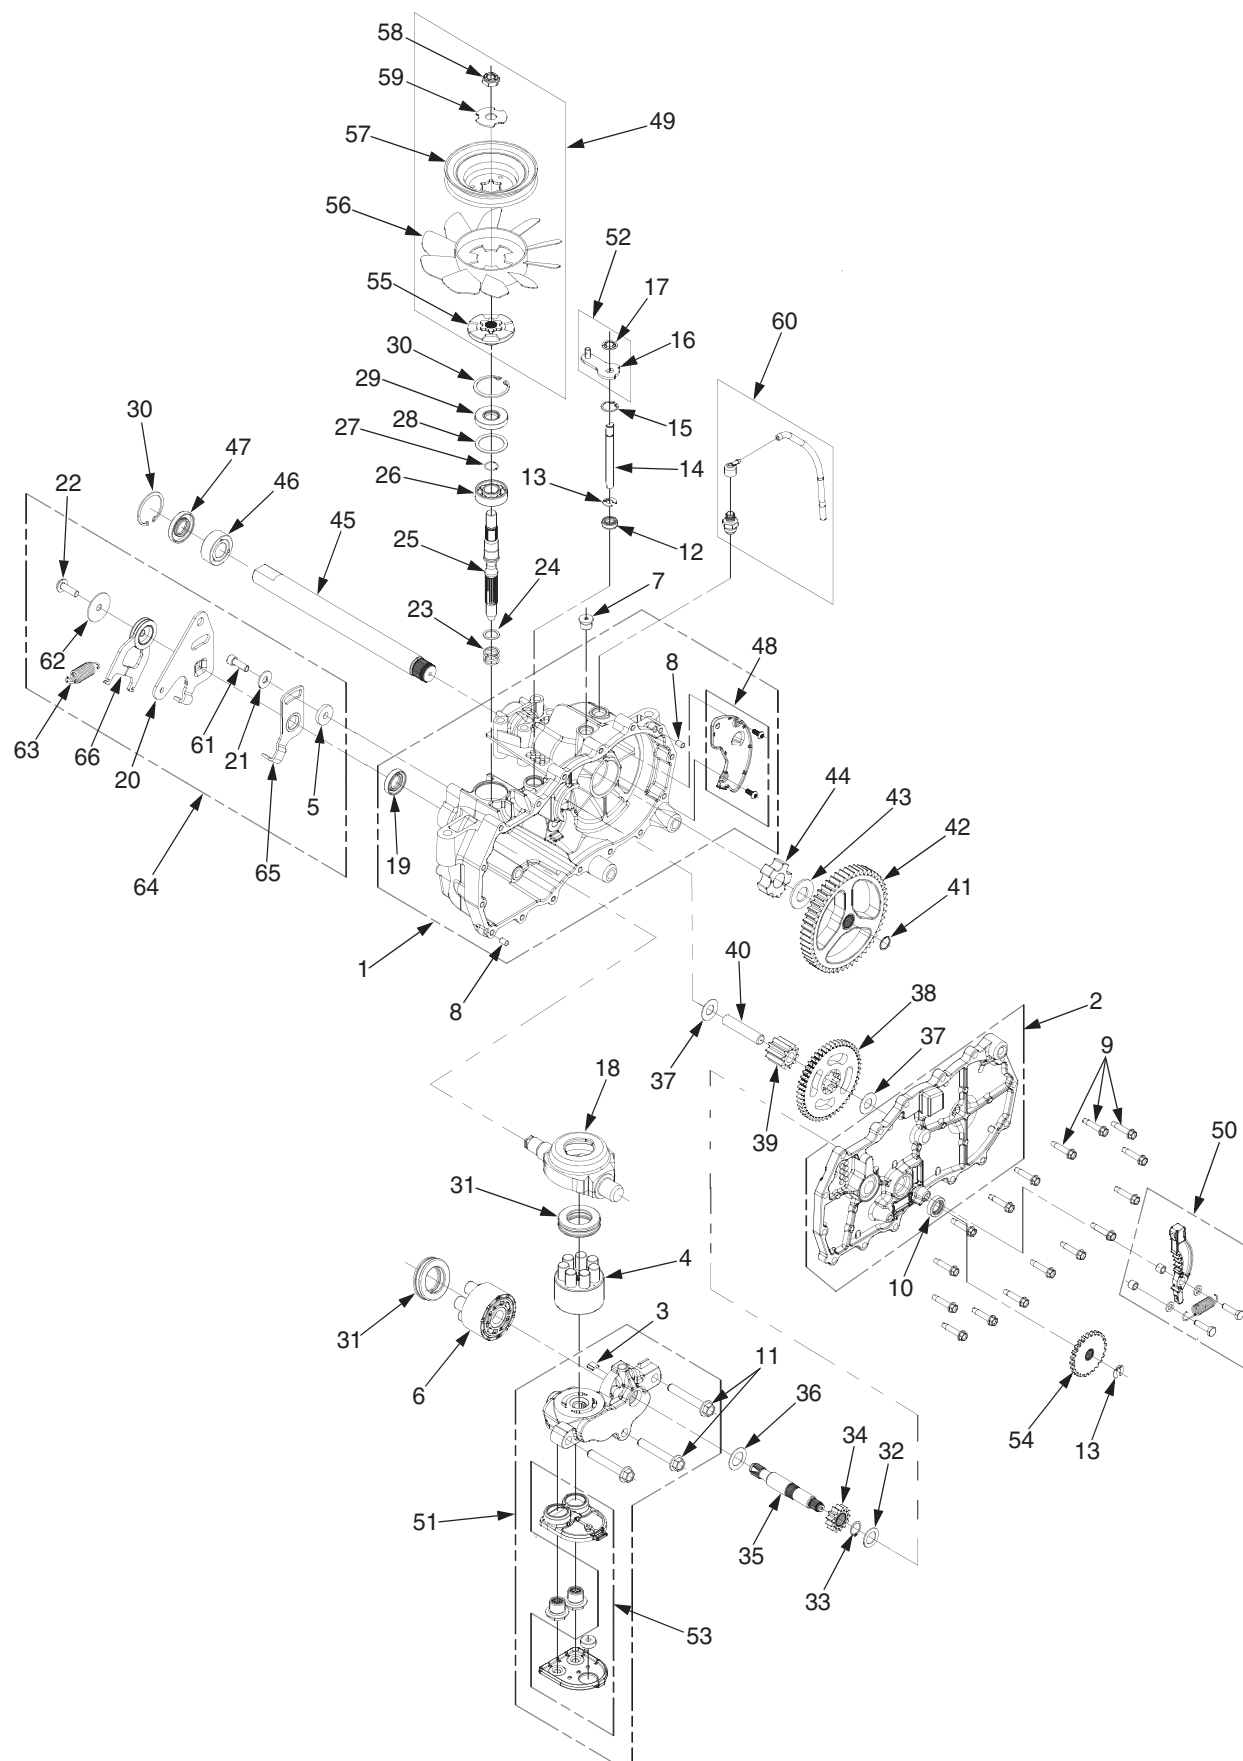

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	HG-70862R	Housing Ass'y, Main RH	Carter, CD
2	HG-70863R	Side Ass'y RH	Ensemble latérale - CD
3	HG-51448	Plate, Bypass	Plaque
4	HG-70723	Block Kit - 7 Piston	Trousse de bloc
5	HG-52527	Spacer, .32 x 1.005 x .179	Entretoise 0,32 x 1,005 x 0,179
6	HG-70331	Block Assembly, Cylinder	Bloc
7	HG-9005110-5600	Straight Thread Pipe	Tuyau
8	HG-9004800-2506	Std. Handle Pin	Goupille
9	HG-51190	Hex Flange Screw	Vis embase hex.
10	HG-44761	Oil Seal .625 x 1.0 x .25	Joint d'huile 0,625 x 1,0 x 0,25
11	HG-50016	Screw	Vis
12	HG-51626	Seal, Lip	Joint
13	HG-51628	Retaining Ring .375 Ext.	Bague du retenue 0,375
14	HG-51625	Rod, Bypass	Tige
15	HG-51627	Retaining Ring .75 Int.	Bague du retenue
16	HG-51910	Arm, Bypass	Bras
17	HG-51630	Retaining Ring	Bague de retenue
18	HG-51048	Swashplate, trunnion	Palier
19	HG-51140	Seal, Lip	Joint
20	HG-51841	Control Arm RH	Bras de la commande CD
21	HG-44130	Washer 7/16 x 7/8 x .060	Rondelle 7/16 x 7/8 x 0,060
22	HG-51812	Screw, 5/16-24 x 1.0	Vis 5/16-24 x 1,0
23	HG-2003014	Block Washer	Rondelle
24	HG-2003017	Block Thrust Washer	Rondelle
25	HG-51062	Input Shaft	Arbre
26	HG-50315	Ball Bearing	Roulement à billes
27	HG-2000022	Retaining Ring	Bague de retenue
28	HG-50951	Spacer	Entretoise
29	HG-51161	Lip Seal	Joint
30	HG-50329	Retaining Ring	Bague de retenue
31	HG-50551	Thrust Washer	Rondelle
32	HG-44371	Flat Washer 5/8 x 1.0 x .05	Rondelle plate 5/8 x 1,0 x 0,05
33	HG-44145	Retaining Ring	Bague de retenue
34	HG-51130	Gear, Pinion, 13T	Pignon 13 dents
35	HG-51632	Shaft, Motor	Arbre, moteur
36	HG-51069	Motor Shaft Washer	Rondelle
37	HG-50132	Washer, HT	Rondelle
38	HG-51129	Gear, 10T/48T	Engrenage, 10 dents/48 dents
39	HG-51043	Gear, 10T Jackshaft	Engrenage, 10 dents
40	HG-51083	Pin, Jackshaft	Goupille
41	HG-52531	Retaining Ring	Bague de retenue
42	HG-52541	Gear, Bull, 52T	Engrenage 52 dents
43	HG-52532	Washer, 1.018 x 1.57 x .105	Rondelle 1,018 x 1,57 x 0,105
44	HG-52542	Sleeve Bearing	Roulement
45	HG-52545	Shaft, Axle, 1.0 x 11.7	Arbre, essieu 1,0 x 11,7
46	HG-51517	Bearing, Sleeve	Roulement
47	HG-51518	Seal, Lip	Joint
47	HG-51518	Seal, Lip	Joint
48	HG-70868R	Plate Kit, Expansion RH	Trousse de plaque CD
49	HG-71351	Kit, Fan Pulley	Trousse, poulie de ventilateur
50	HG-71356	Kit, Brake Arm	Trousse, bras de frein
51	HG-71530	Kit, Center Section RH	Trousse CD
52	HG-71006	Kit, Bypass Arm RH	Trousse, CD
53	HG-71497	Filter Assembly	Ensemble de filtre
54	HG-51635	Disc, Brake Cog	Disque
55	HG-52366	Hub, Pulley	Moyeu, poulie
56	HG-52365	Fan, 7" 10 Blade	Ventilateur
57	HG-52364	Pulley, 4.5	Poulie, 4,5
58	HG-51244	Hex Ins. L-Nut 1/2-20	Contre-écrou de blocage 1/2-20
58	HG-70853	Seal Kit	Trousse du joint
58	HG-50928	Sealant	Sealant
59	HG-51523	OD Slotted Washer	Rondelle
60	HG-71510	Breather Kit	Trousse
60	HG-71510	Breather Kit	Trousse
60	HG-71510	Breather Kit	Trousse
61	HG-51616	Screw, Patch 5/16-24 x 1	Vis 5/16-24 x 1
61	HG-51616	Screw, Patch 5/16-24 x 1	Vis 5/16-24 x 1
62	HG-51950	Washer, .343 x 1.5 x .062	Rondelle 0,343 x 1,5 x 0,062
63	HG-51833	Extension Spring	Ressort d'extension
64	HG-71095	Kit, Return Assembly RH	Trousse, ensemble de retour CD
65	HG-51945	Arm, neutral	Bras, point mort
66	HG-52432	Scissors Arm Kit	Trousse

RZT-7
2.25.09


LH TRANSMISSION/ TRANSMISSION DE GAUCHE

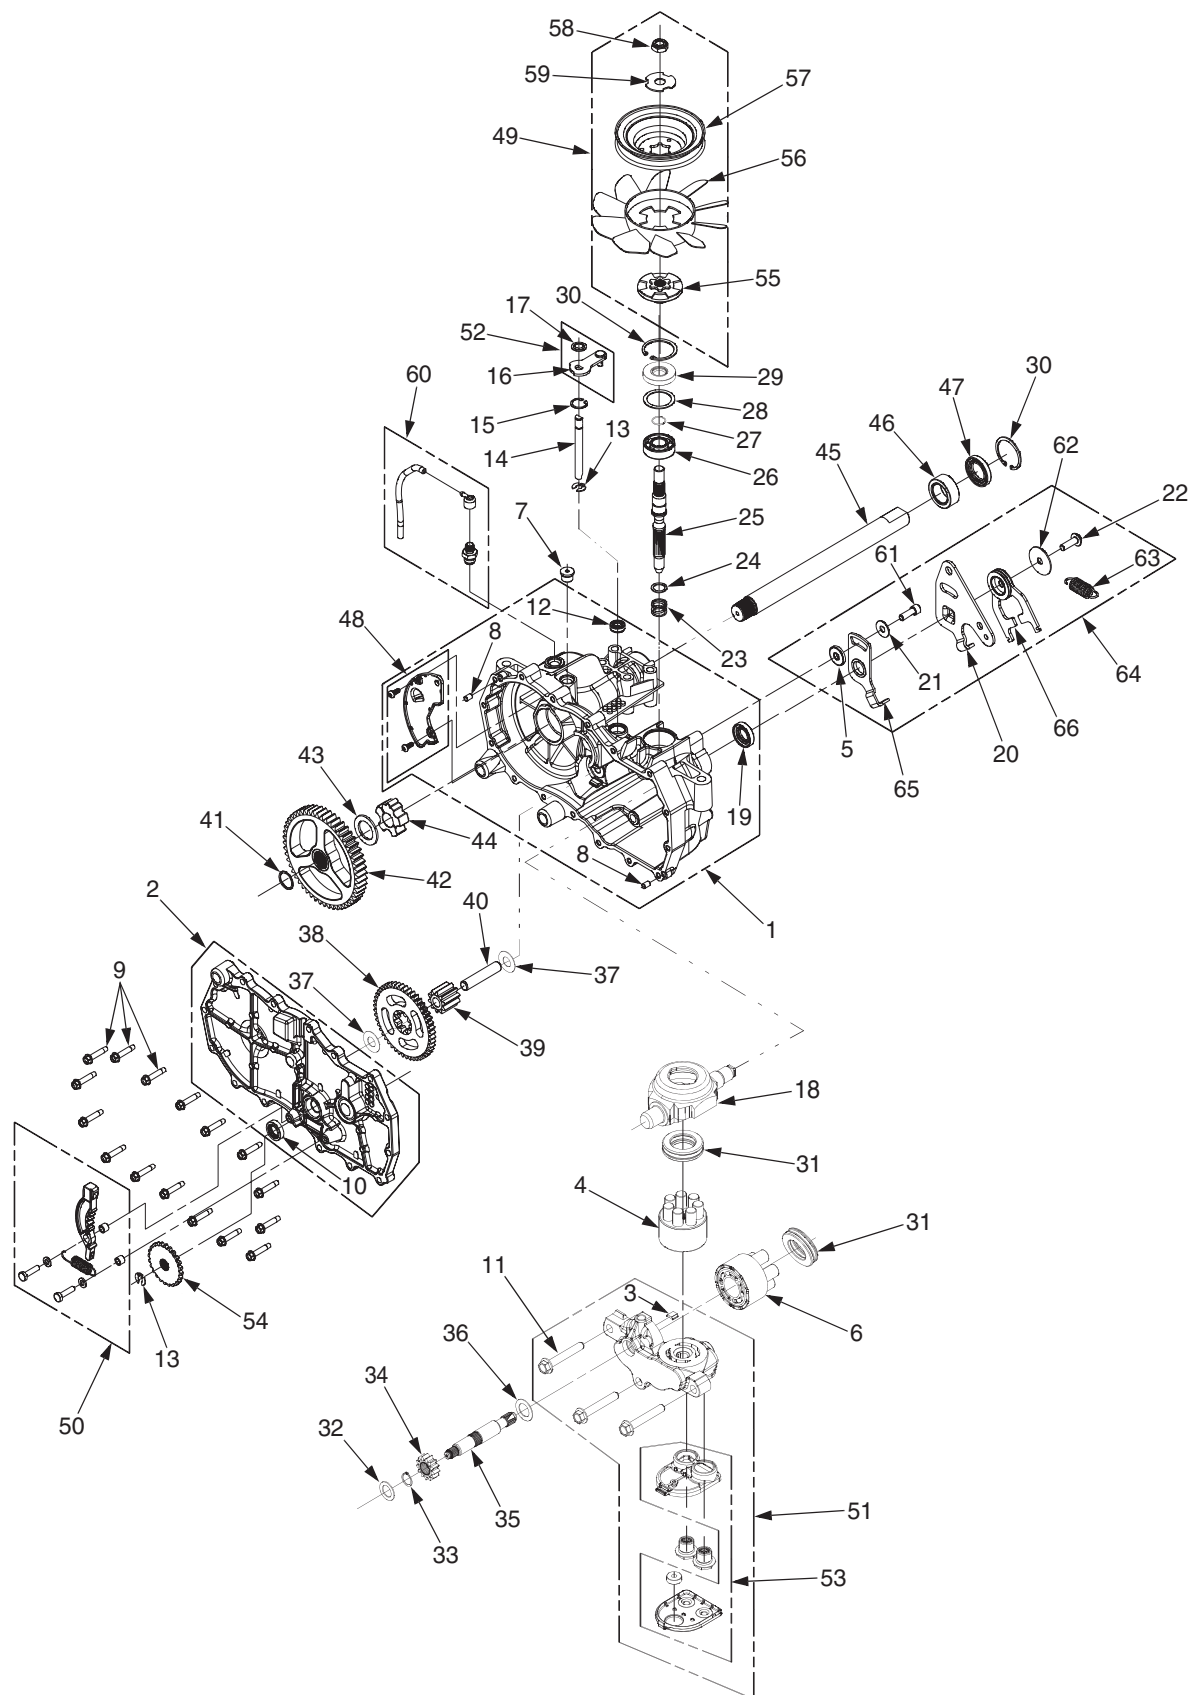

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	HG-70862L	Housing Ass'y, Main LH	Carter CG
2	HG-70863L	Side Assembly LH	Latérale CG
3	HG-51448	Plate, Bypass	Plaque
4	HG-70723	Block Kit - 7 Piston	Trousse de bloc
5	HG-52527	Spacer, .32 x 1.005 x .179	Entretoise 0,32 x 1,005 x 0,179
6	HG-70331	Block Assembly, Cylinder	Bloc
7	HG-9005110-5600	Straight Thread Pipe	Tuyau
8	HG-9004800-2506	Std. Handle Pin	Goupille
9	HG-51190	Hex Flange Screw	Vis embase hex.
10	HG-44761	Oil Seal .625 x 1.0 x .25	Joint d'huile 0,625 x 1,0 x .0,25
11	HG-50016	Screw	Vis
12	HG-51626	Seal, Lip	Joint
13	HG-51628	Retaining Ring .375 Ext.	Bague du retenue 0,375
14	HG-51625	Rod, Bypass	Tige
15	HG-51627	Retaining Ring .75 Int.	Bague du retenue
16	HG-51910	Arm, Bypass	Bras
17	HG-51630	Retaining Ring	Bague de retenue
18	HG-51048	Swashplate, trunnion	Palier
19	HG-51140	Seal, Lip	Joint
20	HG-51842	Control Arm LH	Bras de la commande CG
21	HG-44130	Washer 7/16 x 7/8 x .060	Rondelle 7/16 x 7/8 x 0,060
22	HG-51812	Screw, 5/16-24 x 1.0	Vis 5/16-24 x 1,0
23	HG-2003014	Block Washer	Rondelle
24	HG-2003017	Block Thrust Washer	Rondelle
25	HG-51062	Input Shaft	Arbre
26	HG-50315	Ball Bearing	Roulement à billes
27	HG-2000022	Retaining Ring	Bague de retenue
28	HG-50951	Spacer	Entretoise
29	HG-51161	Lip Seal	Joint
30	HG-50329	Retaining Ring	Bague de retenue
31	HG-50551	Thrust Washer	Rondelle
32	HG-44371	Flat Washer 5/8 x 1.0 x .05	Rondelle plate 5/8 x 1,0 x 0,05
33	HG-44145	Retaining Ring	Bague de retenue
34	HG-51130	Gear, Pinion, 13T	Pignon 13 dents
35	HG-51632	Shaft, Motor	Arbre, moteur
36	HG-51069	Motor Shaft Washer	Rondelle
37	HG-50132	Washer, HT	Rondelle
38	HG-51129	Gear, 10T/48T	Engrenage 10 dents/48 dents
39	HG-51043	Gear, 10T Jackshaft	Engrenage, 10 dents
40	HG-51083	Pin, Jackshaft	Goupille
41	HG-52531	Retaining Ring	Bague de retenue
42	HG-52541	Gear, Bull, 52T	Engrenage 52 dents
43	HG-52532	Washer, 1.018 x 1.57 x .105	Rondelle 1,018 x 1,57 x 0,105
44	HG-52542	Sleeve Bearing	Roulement
45	HG-52545	Shaft, Axle, 1.0 x 11.7	Arbre, essieu 1,0 x 11,7
46	HG-51517	Bearing, Sleeve	Roulement
47	HG-51518	Seal, Lip	Joint
48	HG-70868L	Plate Kit, Expansion	Trousse de plaque
49	HG-71351	Kit, Fan Pulley	Trousse, poulie de ventilateur
50	HG-71356	Kit, Brake Arm	Trousse, bras de frein
51	HG-71529	Kit, Center section	Trousse
52	HG-71006	Kit, Bypass Arm RH	Trousse, CD
53	HG-71497	Filter Assembly	Ensemble de filtre
54	HG-51635	Disc, Brake Cog	Disque
55	HG-52366	Hub, Pulley	Moyeu, poulie
56	HG-52365	Fan, 7" 10 Blade	Ventilateur
57	HG-52364	Pulley, 4.5	Poulie, 4,5
58	HG-51244	Hex Ins. L-Nut 1/2-20	Contre-écrou de blocage 1/2-20
59	HG-51523	OD Slotted Washer	Rondelle
60	HG-71510	Breather Kit	Trousse
61	HG-51616	Screw, Patch 5/16-24 x 1	Vis 5/16-24 x 1
62	HG-51950	Washer, .343 x 1.5 x .062	Rondelle 0,343 x 1,5 x 0,062
63	HG-51833	Extension Spring	Ressort d'extension
64	HG-71094	Kit, Return Ass'y LH	Trousse, ensemble de retour CG
65	HG-51946	Neutral Arm RH	Bras neutral CD
66	HG-52432	Scissors Arm Kit	Trousse

RZT-8
2.25.09


PLATEAU DE COUPE DE 42 PO

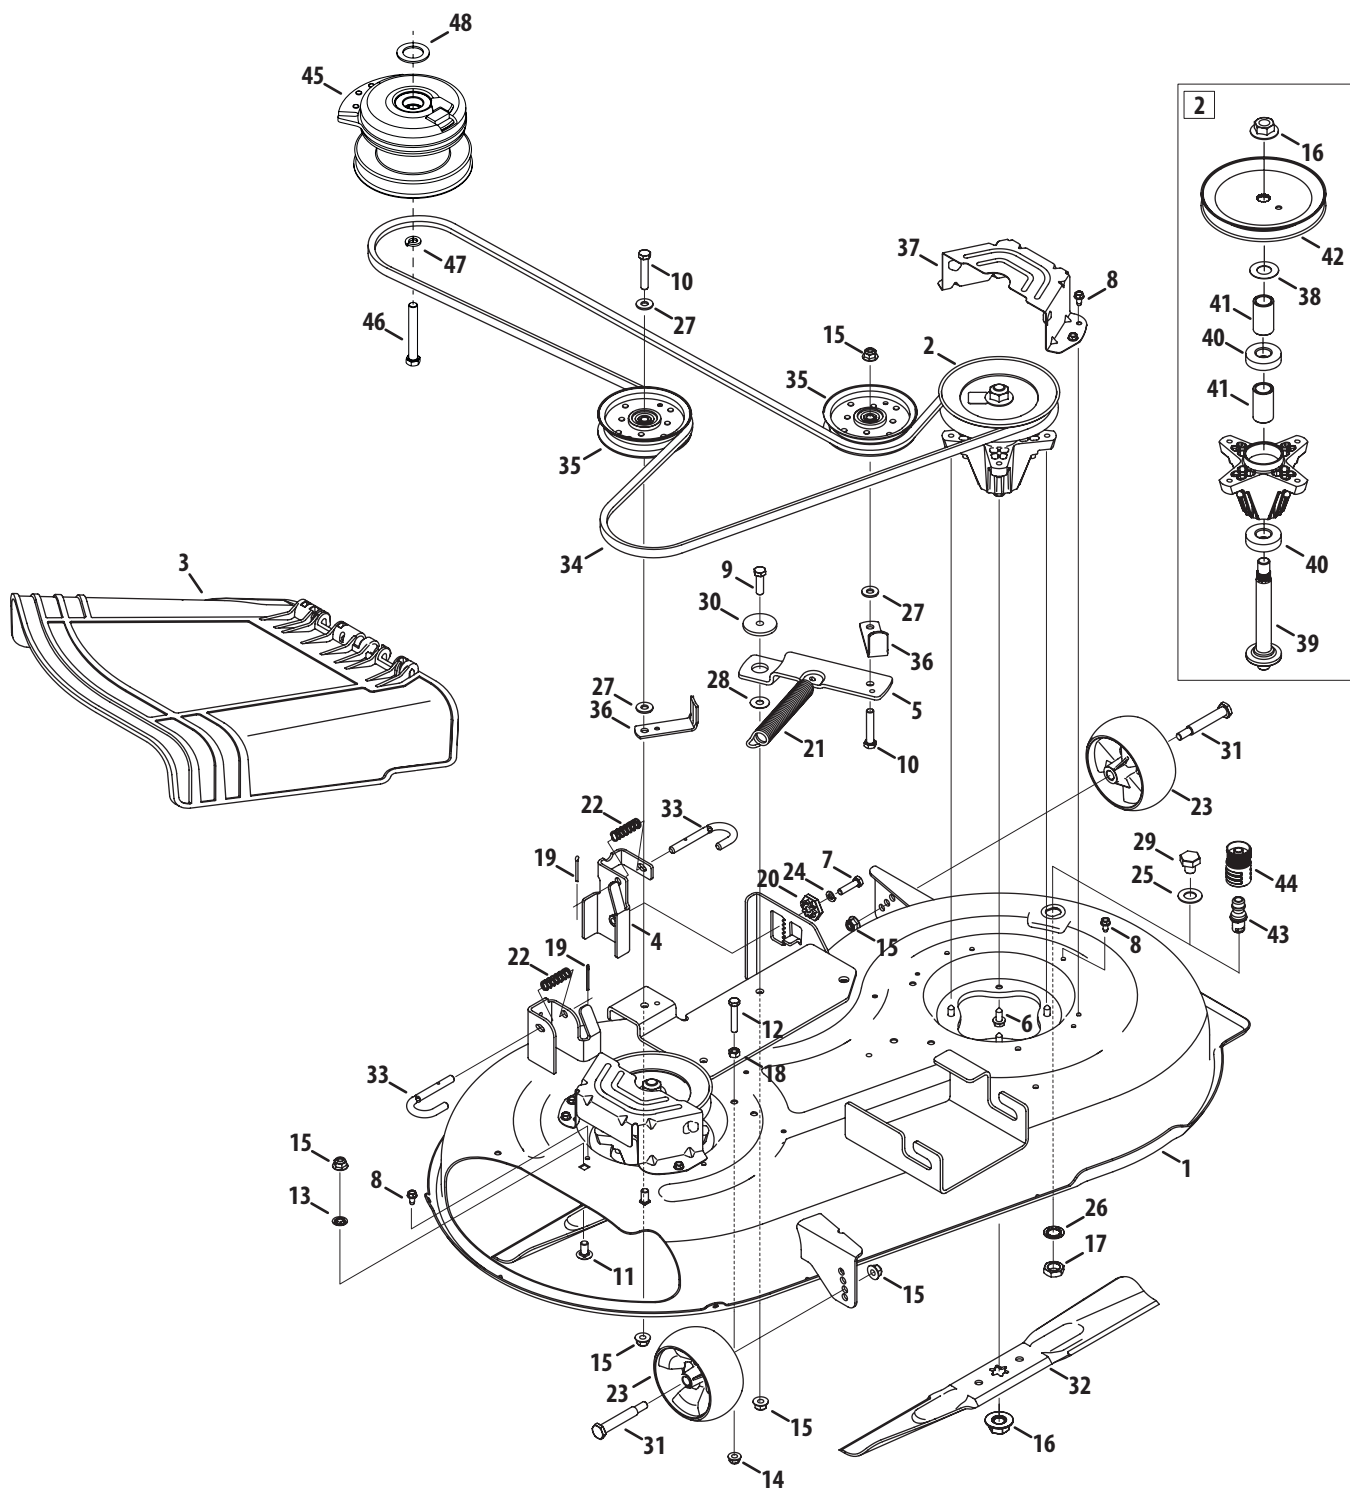

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	903-04860	Deck Housing	Logement de la tablier
2	918-04822A	Spindle Assembly	Fusée
3	631-04349	Discharge Chute Ass'y	Défecteur
4	683-0254B	Deck Lift Bracket	Support de poignée de relevage
5	703-08336A	Pivot Idler Bracket	Support du tendeur
6	710-04484	Hex Wash HD AB Scr 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
7	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
8	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
9	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
10	710-3144	Hex Bolt 3/8-16 x 2.0	Boulon hex. 3/8-16 x 2,0
11	710-3178	Carriage Screw 3/8-16 x .75	Vis ordinaire 3/8-16 x 0,75
12	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
13	712-0229	Push Nut, 3/8	Écrou poussée 3/8
15	712-04063	Hex L-Flg Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
16	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
17	912-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
18	912-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. 5)	Écrou à six pans 5/16-18 Qual. 5
19	914-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
20	917-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
21	732-0459C	Extension Spring .94 OD x 6.74	Ressort d'extension 0,94 DE x 6,74
22	732-04652	Compression Spring	Ressort de compression
23	734-04155	Deck Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
24	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
25	736-0187	Flat Washer .64 ID x 1.24 OD x .06	Rondelle plate 0,64 DI x 1,24 DE x 0,06
26	736-0225	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
27	736-0262	Flat Washer .385 x .870 x .092	Rondelle plate 0,385 x 0,870 x 0,92
28	936-0344	Flat Washer .385 x 1.00 x .030	Rondelle plate 0,385 x 1,0 x 0,030
29	738-04146	Bolt M16 x 1.5	Boulon M16 x 1,5
30	738-04162A	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise épaulée 0,884 x 0,190
31	738-3056	Shoulder Screw, 1/2 Diameter x 2.5	Vis à épaulement, 1/2 po de diam. x 2,5 po
32	942-04308	Blade 21.23" Lg.	Lame 21,23 po de lg.
33	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
34	954-04137A	V-Belt Type A Sec x 114.1	Courroie Type A 114,1 po de lg.
35	756-04129B	Idler Poulie w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25
36	783-06368A	Belt Guard Bracket	Support
37	783-06424A	Belt Cover	Couvercle de la courroie
38	936-0351	Washer .760 x 1.50 x .030	Rondelle 0,76 x 1,5 x 0,03
39	738-1186A	Spindle Shaft	Arbre de la fusée
40	941-0919A	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
41	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
42	956-1227	Deck Pulley 6.3 Dia.	Poulie dia. de 6,30
43	737-04003D	Port, Water	Porte
44	921-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
45	717-04376A	Electric PTO Clutch	Embrayage de prise de force, électrique
46	710-02157A	Hex Cap Scr. 7/16-20 x 3.25	Vis à tête hex. 7/16-20 x 3,25
47	736-0171	Lockwasher 7/16	Rondelle frein 7/16
48	736-0277	Flat Washer 1.031 x 1.620 x .095	Rondelle plate 1,031 x 1,620 x 0,95


RZT-26_42
2.18.11

50" MOWER DECK/ **PLATEAU DE COUPE DE 50 PO**

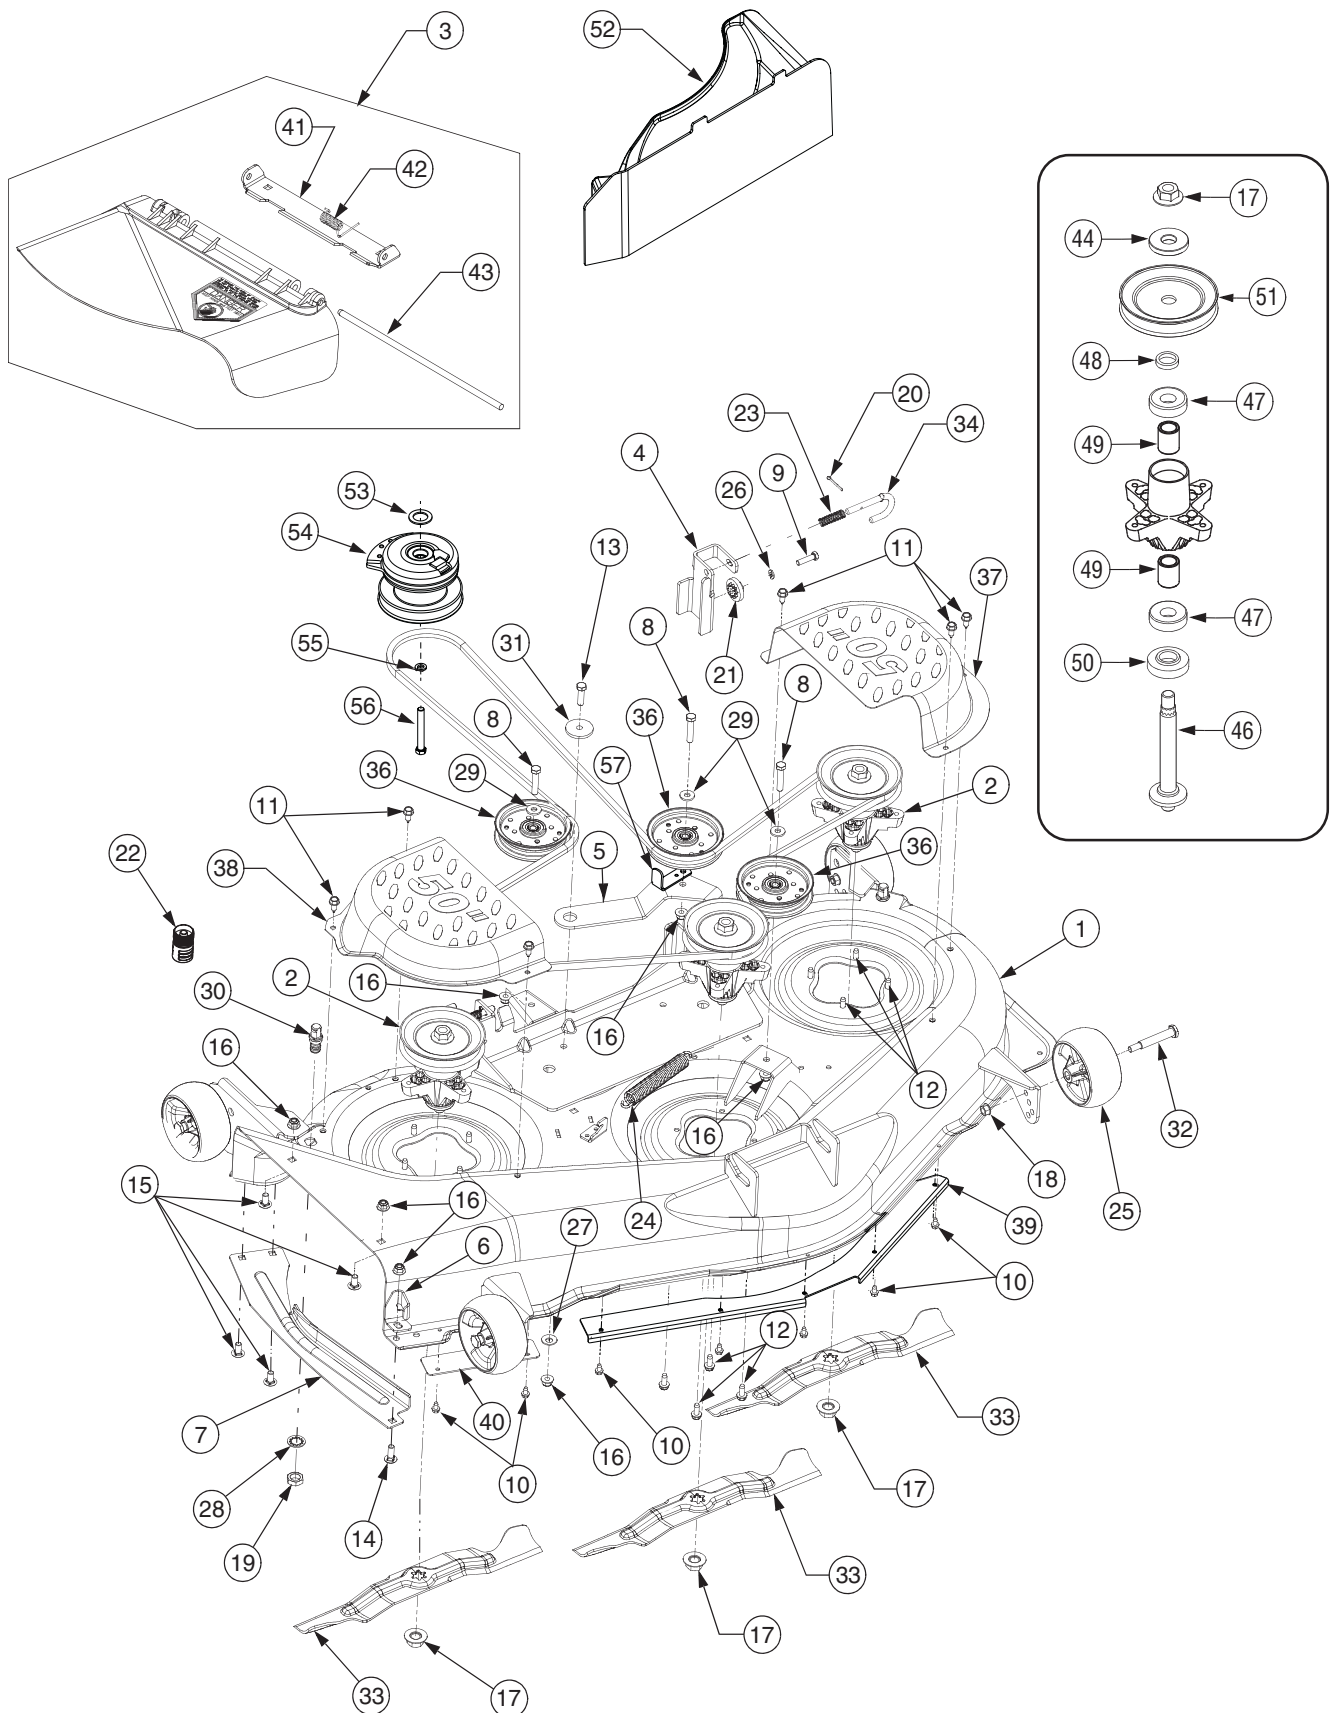


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	903-04328A	Deck Housing (models w/3 deck whls)	Logement de la tablier (modèles avec 3 roues)
2	918-04125B	Spindle Assembly	Fusée
3	631-04092B	Discharge Chute Ass'y	Goulotte d'éjection latérale
4	683-0254B	Deck Adjustment Brack w/Weld Nut	Support de réglage du plateau de coupe à écrou soudure
5	703-05825C	Idler Arm	Bras de tendeur
6	703-3279	Chute Stop Deflector	Défecteur d'arrêt goulotte
7	703-3511A	Guard, Finger	Protecteur
8	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
9	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
10	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
11	710-04484	Hex Wash HD AB Scr 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
12	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
13	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
14	710-3168	Carriage Bolt 3/8-16 x 1" Lg. (Gr. 5)	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1 po de lg. (Qual. 5)
15	710-3178	Short Neck Carriage Bolt 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire court 3/8-16 x 0,75
16	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
17	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
18	712-0431	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
19	912-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
20	914-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
21	917-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
22	921-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
23	732-04652	Comp. Spring .531 OD x 1.75 Lg.	Ressort de compression 0,531 DE x 1,75 lg.
24	732-04609	Extension Spring .94 OD x 6.74	Ressort d'extension 0,94 DE x 6,74
25	734-04155	Deck Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
26	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
27	736-0407	Cupped Washer .45 x 1.0 x .062	Rondelle creuse 0,45 x 1 x 0,062 po
28	736-0225	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
29	736-3072	Flat Washer .38 x .93 x .11	Rondelle plate 0,38 x 0,93 x 0,11
30	737-04003D	Port, Water	Porte
31	738-04162A	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise épaulée 0,884 x 0,190
32	938-3056	Shoulder Screw, 1/2 Diameter x 2.5	Vis à épaulement, 1/2 po de diam. x 2,5 po
33	942-04053C	Blade 17.9" Lg.	Lame 17,9 po de lg.
34	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de degagement du plateau de coupe
35	954-04044A	V-Belt Type A Sec x 134	Courroir trapezoïdale 134 po de lg.
36	756-04129B	Idler Pulley w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25
37	783-04399	LH Belt Cover	Couvercle de la courroie CG
38	783-04400	RH Belt Cover	Couvercle de la courroie CD
39	783-05513	Deck Skirt Center	Jupe de centrale du plateau de coupe
40	783-04415	Deck Shirt RH	Jupe de droite du plateau de coupe
41	783-05030	Chute Mounting Bracket	Support de montage de la goulotte
42	732-04372	Torsion Spring	Ressort de torsion
43	711-04565	Hinge Pin	Goupille
44	736-0315	Flat Washer .76 ID x 1.5 OD x .12	Rondelle plate 0,76 DI x 1,50 DE x 0,12
46	738-1010A	Spindle Shaft 5.75 Lg.	Arbre de fusée 5,75 po de lg.
47	941-0919	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
48	748-0160A	Spacer .79 x 1.25 x .175	Entretoise 0,79 x 1,25 x 0,175
49	750-1000	Spacer .080 x 1.10 x 1.322" Lg.	Entretoise 0,080 x 1,10 x 1,322 po de lg.
50	750-1349A	Spacer .79 x 1.82 x .55	Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55
51	756-04216	V-Type Pulley, 5.29	Poulie, 5,29
52	731-04651	Mulching Plug (optional)	Bouchon de dechiquetage (en option)
53	736-0277	Flat Washer 1.03 x 1.620 x .095	Rondelle plate 1,03 x 1,620 x 0,095
54	717-04552	Electric PTO Clutch	Embrayage de la prise de force électrique
55	736-0171	Lockwasher 7/16	Rondelle frein 7/16
56	710-04379A	Hex Hd Cap Scr. 7/16-20 x 3.50	Vis à tête hex. 7/16-20 x 3,5
57	783-06388A	Belt Guard Bracket	Support de guide de la courroie

PLATEAU DE COUPE DE 54 PO

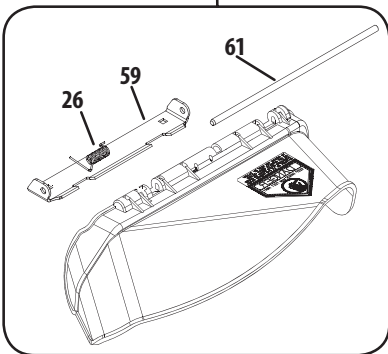

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-3168	Carriage Bolt 3/8-16 x 1" Lg. (Gr. 5)	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1 po de lg. (Qual. 5)
2	903-04603	Deck Housing	Logement de la tablier
3	603-04386A	Idler Assembly	Ensemble de tendeur
4	918-04608A	Spindle Assembly	Fusée
5	631-04070A	Discharge Chute Ass'y	Goulotte d'éjection latérale
6	618-04012A	Spindle Assembly	Fusée
7	683-0254B	Deck Adjustment Brack w/Weld Nut	Support de réglage du plateau de coupe
8	703-2093	Rear Inner Baffle	Défecteur
9	703-3279	Stop Bracket	Support d'arrêt
10	703-3511A	Finger Guard	Protecteur
11	756-04216	V-Type Pulley, 5.39	Poulie 5,39
12	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
13	710-0521	Hex Screw 3/8-16 x 3.0	Vis à tête hex 3/8-16 x 3,0
14	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
15	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
16	710-04484	Hex Wash HD AB Scr 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
17	710-0623	Hex Wash Scr. 3/8-18 x .75	Vis taraudée 3/8-16 x 0,75
18	710-0650	Hex Wash Scr. 5/16-18 x .875	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875
19	703-05970	Frame Support Bracket	Support
20	710-04095	Hex Screw 3/8-16 x 1.0	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,0
21	710-3178	Carriage Screw 3/8-16 x .75	Vis ordinaire 3/8-16 x 0,75
22	711-1737	Roller Pin .5 x 10.06	Goupille 0,5 x 10,06
23	712-0290	Hex Lock Nut 7/16-14	Écrou de blocage 7/16-14
24	712-04065	Hex Ins. Flg L-Nut 3/8-16	Contre-écrou à six pans 3/8-16
25	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
26	732-04372	Torion Spring	Ressort de torsion
27	912-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
28	914-0111	Cotter Pin 3/32 x 1.0	Goupille fendue 3/32 x 1,0
29	714-0162	Cotter Pin 5/32 x 1.25	Goupille fendue 5/32 x 1,25
30	914-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 x 1,25
31	917-04074	Deck Adjustment Gear	Engrenage
32	921-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
33	731-05825	Deck Roller, 7.895	Rouleau 7,896
34	731-05679	Front Roller	Rouleau - avant
35	732-04652	Compression Spring .535 x 1.751	Ressort de la compression 0,535 x 1,751
36	732-04609	Extension Spring .94 x .04609	Ressort d'extension 0,94 x 0,04609
37	734-04155	Deck Ball Wheel, 5.0	Roue 5,0
38	936-0119	Lockwasher 5/16	Rondelle frein 5/16
39	936-0275	Flat Washer .344 x .688 x .065	Rondelle plate 0,344 x 0,688 x 0,065
40	936-0406	Flat Washer .442 x 1.39 x .06	Rondelle plate 0,442 x 1,39 x 0,06
41	736-0407	Cupped Washer .45 x 1.0 x .062	Rondelle creuse 0,45 x 1 x 0,062 po
42	936-0760	Lockwasher	Rondelle frein
43	736-3010	Flat Washer .407 x .812 x .135	Rondelle plate 0,407 x 0,812 x 0,135
44	736-3072	Flat Washer .38 x .93 x .11	Rondelle plate 0,38 x 0,93 x 0,11
45	737-04003D	Port, Water	Porte
46	738-04260	Shaft, .75 x 26.893	Arbre, 0,75 x 26,893
47	938-3056	Shoulder Screw, 1/2 Diameter x 2.5	Vis à épaulement, 1/2 po de diam. x 2,5 po
48	942-0677B	Blade 18.5" Lg.	Lame 18,5 po de lg.
49	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de degagement du plateau de coupe
50	950-0151	Spacer .55 x .75 x 1.125	Entretoise 0,55 x 0,75 x 1,125
51	950-0212	Spacer .82 x 1.0 x .53	Entretoise 0,82 x 1,0 x 0,53
52	950-04597	Spacer .38 x .9 x 1.313	Entretoise 0,38 x 0,9 x 1,313
53	954-05138A	V-Belt	Courroie trapézoïdale
54	756-04129B	Idler Pulley w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25
55	783-04690B	Deck Skirt	Jupe du plateau de coupe
56	783-04726	Stationary Idler Bracket	Support
57	783-1470A	RH Belt Cover	Couvercle de la courroie CD
58	783-1471	LH Belt Cover	Couvercle de la courroie CG
59	783-05030	Chute Mounting Bracket	Support de montage de la goulotte
60	750-1349A	Spacer .79 x 1.82 x .55	Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55
61	711-04565	Hinge Pin	Goupille
62	738-1197	Spindle Shaft 6.95 Lg.	Arbre de fusée 6,95 po de lg.
63	941-0919	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
64	748-0160A	Spacer .79 x 1.25 x .175	Entretoise 0,79 x 1,25 x 0,175
65	750-1000	Spacer .080 x 1.10 x 1.322" Lg.	Entretoise 0,080 x 1,10 x 1,322 po de lg.
66	710-04379A	Hex Hd Cap Scr. 7/16-20 x 3.50	Vis à tête hex. 7/16-20 x 3,5
67	736-0171	Lockwasher 7/16	Rondelle frein 7/16
68	736-0277	Flat Washer 1.03 x 1.620 x .095	Rondelle plate 1,03 x 1,620 x 0,095
69	717-1774C	Electric PTO Clutch	Embrayage de la prise de force électrique


KAWASAKI ENGINES, 50" & 54" CUTTING DECK
MOTEUR DE KAWASAKI, PLATEAU DE COUPE DE 50 PO ET 54 PO

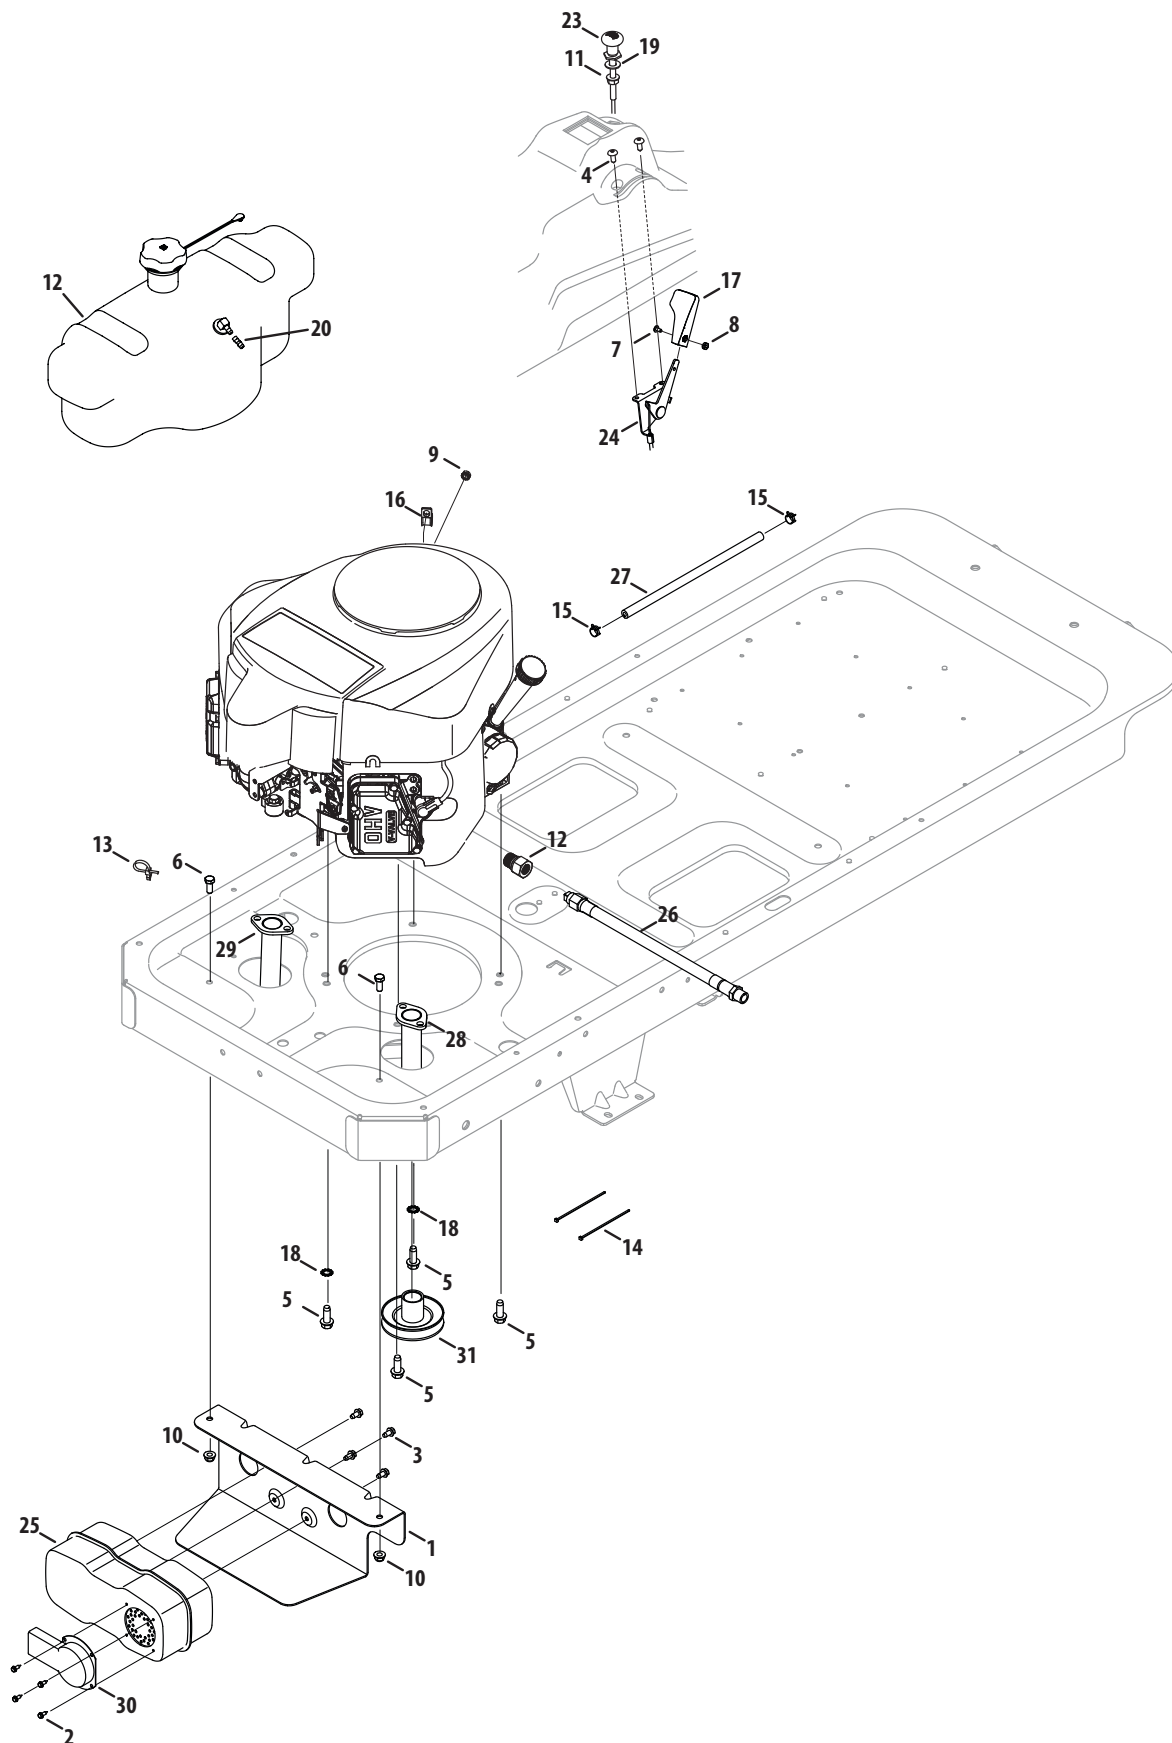

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	703-05441A	Muffler Mounting Bracket	Support de montage de silencieux
2	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée N°. 8-0,50
3	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
4	710-1017	Hex Wash. Hd. Tapp. Scr. 1/4-14 x .625	Vis taraudée 1/4-14 x 0,625
5	710-1315	TT Screw 3/8-16 x 1.25	Vis 3/8-16 x 1,25
6	710-3008	Hex Bolt 5/16-18 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 0,75 po de lg. Qual. 5
7	710-3217	Torx Screw, #8-32 x .375	Vis Torx N°. 8-32 x 0,375 po
8	712-0142	Hex Nut #8-32, 0.375	Écrou hex. N°. 8-32, 0,375
9	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex. 1/4-20
10	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
11	712-3005	Flange Locknut 3/8-16 Gr. 5	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. 5
12	651-04209A	Fuel Tank 2.82 gal.	Réservoir d'essence 2,82 gal.
13	726-0154	Cable Tie	Attache câble
14	726-0197	Cable Tie	Attache câble
15	726-0205	Hose Clamp	Collier
16	726-0272	Clamp 9/16	Collier 9/16
17	731-04914	Throttle Control Knob	Bouton
18	736-0148	L-Washer 3/8" ID (Ext. Tooth)	Rondelle frein 3/8 DI
19	736-0300	Flat Washer .385 ID x .87 OD x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
2q	751-12089-34	Fuel Line 34" Lg.	Tuyau d'essence 34,0 po de lg.
21	737-0288	Grease	Graisse
22	737-04138	Fitting 1.0 hex. x M20	Raccord 1,0 hex. x M20
23	746-04214	Choke Cable 61.0" Lg.	Câble de volant 61,0 po de lg.
24	749-04581	Throttle Cable 49.25" Lg.	Câble de volant 49,25 po de lg.
25	751-0616B	Muffler	Silencieux
26	751-10291	Oil Drain	Vidange d'huile
27	751-10349-12	Fuel Hose; Low Permeation, 12" Lg.	Tuyau d'essence 12,0 po de lg.
28	751-10770	Exhaust Pipe RH	Tuyau d'échappement CD
29	751-10771	Exhaust Pipe LH	Tuyau d'échappement CG
30	751-11053	Muffler Deflector	Déflexeur de silencieux
31	756-04376	Drive Pulley	Poulie d'entraînement

RZT-35KAW
3.4.11


KOHLER ENGINES, 42, 50 & 54" CUTTING DECKS/
MOTEUR DE KOHLER, PLATEAU DE COUPE DE 42 PO, 50 PO ET 54 PO

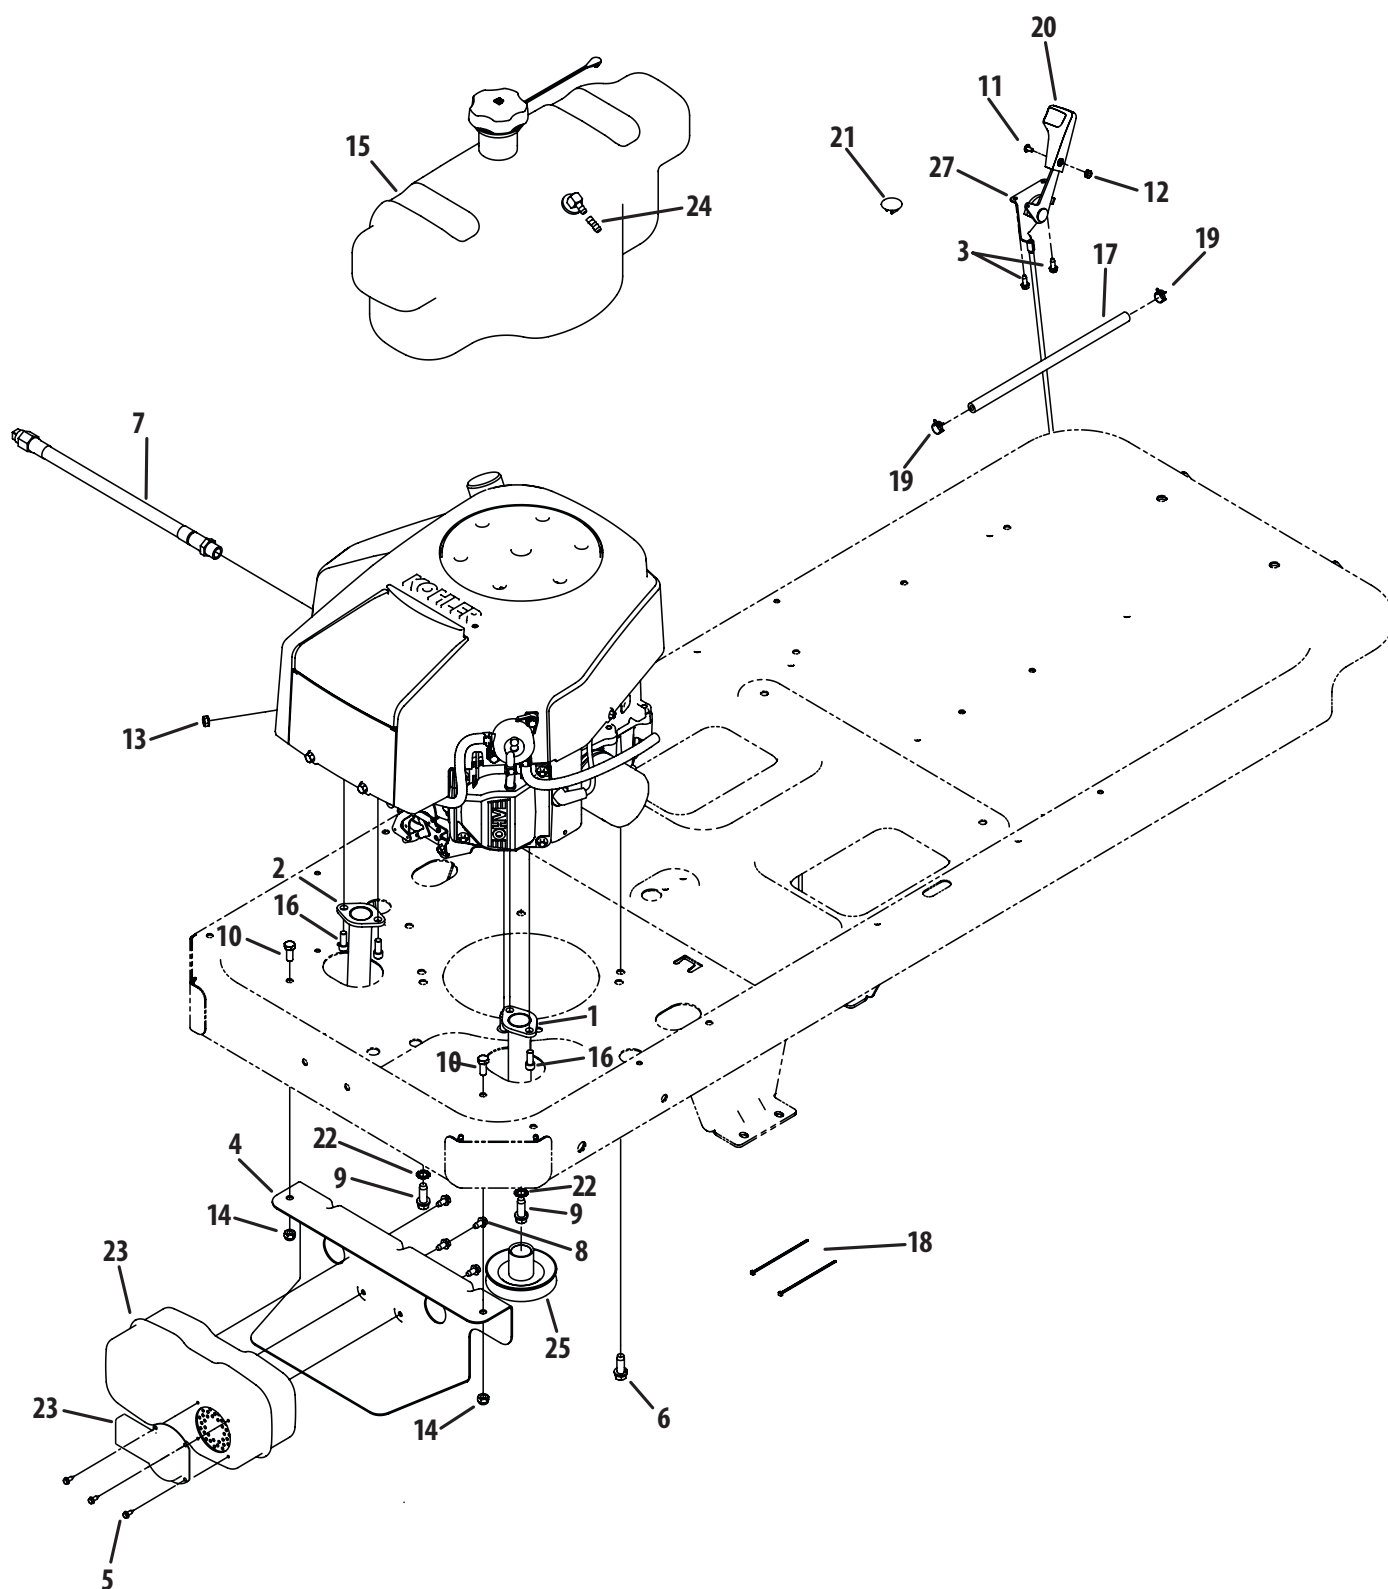

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	751-10254	Exhaust Pipe RH	Tuyau d'échappement CD
2	751-10253	Exhaust Pipe LH	Tuyau d'échappement CG
3	710-1017	Hex Wash. Hd. Tapp. Screw 1/4-14 x .625	Vis taraudée 1/4-14 x 0,625
4	703-05441A	Muffler Mtg. Bracket	Support de silencieux
5	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée N°. 8-0,50
6	710-04261	Hex Scr. #12-16 x .50	Vis à tête hex. no. 12-16 x 0,50
7	751-10291	Oil Drain Hose	Vidange d'huile
8	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
9	710-1315	TT Screw 3/8-16 x 1.25	Vis 3/8-16 x 1,25
10	710-3008	Hex Bolt 5/16-18 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 0,75 po de lg. Qual. 5
11	710-3217	Torx Screw, #8-32 x .375	Vis Torx N°. 8-32 x 0,375 po
12	712-0142	Hex Nut #8-32, 0.375	Écrou hex. N°. 8-32, 0,375
13	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
14	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
15	651-04209A	Fuel Tank 2.82 gal.	Réservoir d'essence 2,82 gal.
16	710-1314A	Soc Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
17	751-10349-8	Fuel Hose; Low Permeation, 8" Lg.	Tuyau d'essence 8,0 po de lg.
18	726-0197	Cable Tie	Attache câble
19	726-0205	Hose Clamp	Collier
20	731-04914	Throttle Control Knob	Bouton de l'obturateur
21	731-1999	Choke Plug	Bouchon de volant
22	736-0148	L-Washer 3/8" ID (Ext. Tooth)	Rondelle frein 3/8 DI
23	751-0616B	Muffler	Silencieux
24	751-12089-34	Fuel Line 34" Lg.	Tuyau d'essence 34,0 po de lg.
25	756-04376	Engine Pulley, Electric PTO	Poulie motrice, p.d.f. électrique
26	737-0288	Grease	Graisse
27	749-04539	Throttle/Choke Cable 41.5" Lg.	Câble de l'obturateur/volant 41,0 po de lg.
28	751-11053	Muffler Deflector	Défecteur de silencieux

RZT-20Koh
2.22.11

SEAT ADJUSTMENT/ RÉGLAGE DU SIÈGE

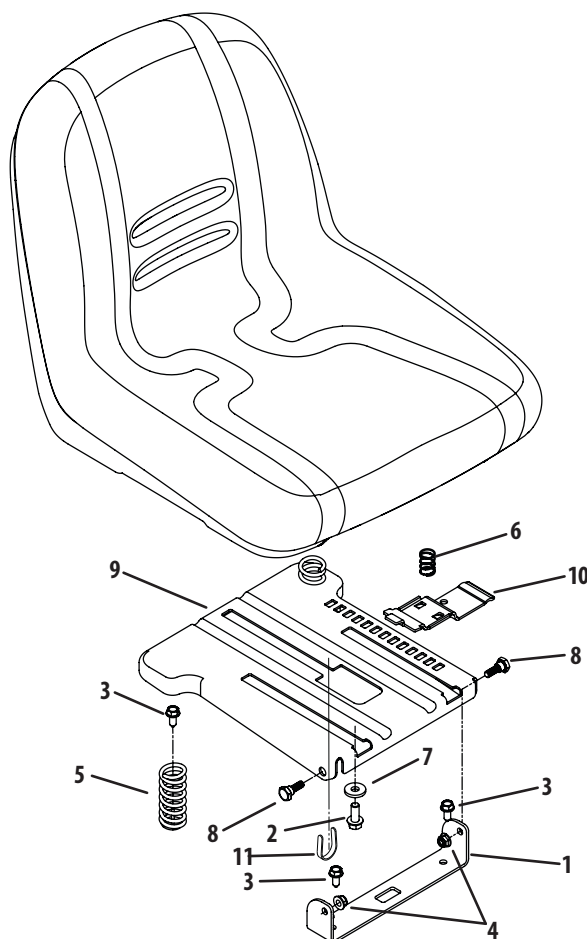

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	703-06941	Seat Bracket	Support de siège
2	710-04482	Hex Flange Bolt 3/8-16 x .875	Vis à embase 3/8-16 x 0,875
3	710-04484	Hex Washer Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
4	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
5	732-04035	Compression Spring	Ressort de compression
6	732-04563	Compression Spring	Ressort de compression
7	736-0258	Flat Washer .385 x 1.0 x .135	Rondelle plate 0,385 x 1,0 x 0,135
8	738-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
9	783-06049	Seat Mount Bracket	Support de montage de siège
10	783-06050	Seat Adjustment Lever	Levier - réglage du siège
11	783-06448	Clip	Attache

RZT-6A
2.21.11

[illegible]

P. O. Box 1386, 97 Kent Avenue, Kitchener, Ontario, Canada N2G 4J1