

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

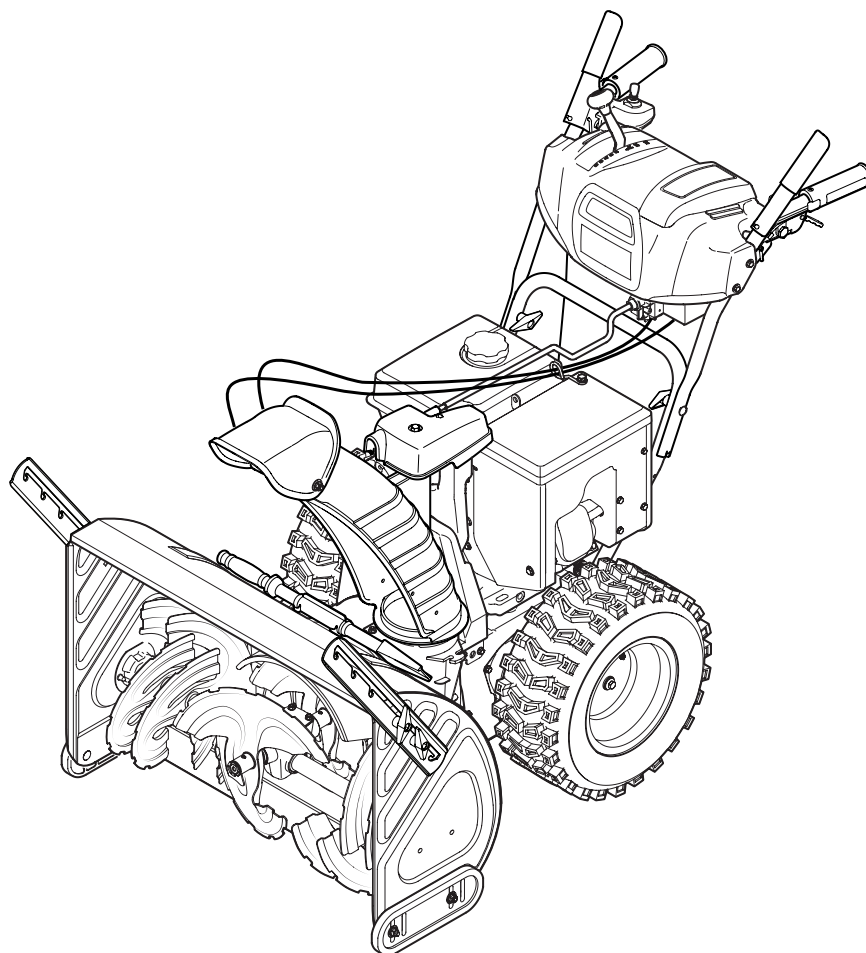

Three Stage Snow Thrower Souffleuses à neige à trois phases

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing. Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models.

Components listed and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

<i>R & T-Style Handle & Frame</i>	4	<i>Drive System</i>	10
<i>Chute Control</i>	6	<i>Wheel and Auger Charts</i>	13
<i>Auger & Auger Housing</i>	8		

Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operator's position and looking down at the rear of the frame. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site, Customer Support Department, or with a local authorized service dealer.

MODEL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
4021	Yellow (Cub Cadet)
0499	Beige (Cub Cadet)
0662	Grey
0709	Green (Yardman)

0638	Red
0691	Black Jack (Craftsman, MTD Gold)
04044	Red (Craftsman)
0723	White
0606	Orange (Columbia)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation. Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles.

Les pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Poignée en « R », « T » et châssis.....	4	Système d'entraînement	10
Commande de la goulotte	6	Tableau pour pneu et tarière	13
Tarière et boîtier de la tarière	8		

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la souffleuse à la poste de conduite et regardez à l'arrière du châssis. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
4021	Jaune (Cub Cadet)
0499	Beige (Cub Cadet)
0662	Gris
0709	Vert (Yardman)

0638	Rouge
0691	Noir Jack (Craftsman, MTD Gold)
04044	Rouge (Craftsman)
0723	Blanc
0606	Orange (Columbia)

Handle & Frame/ Poignée et châssis

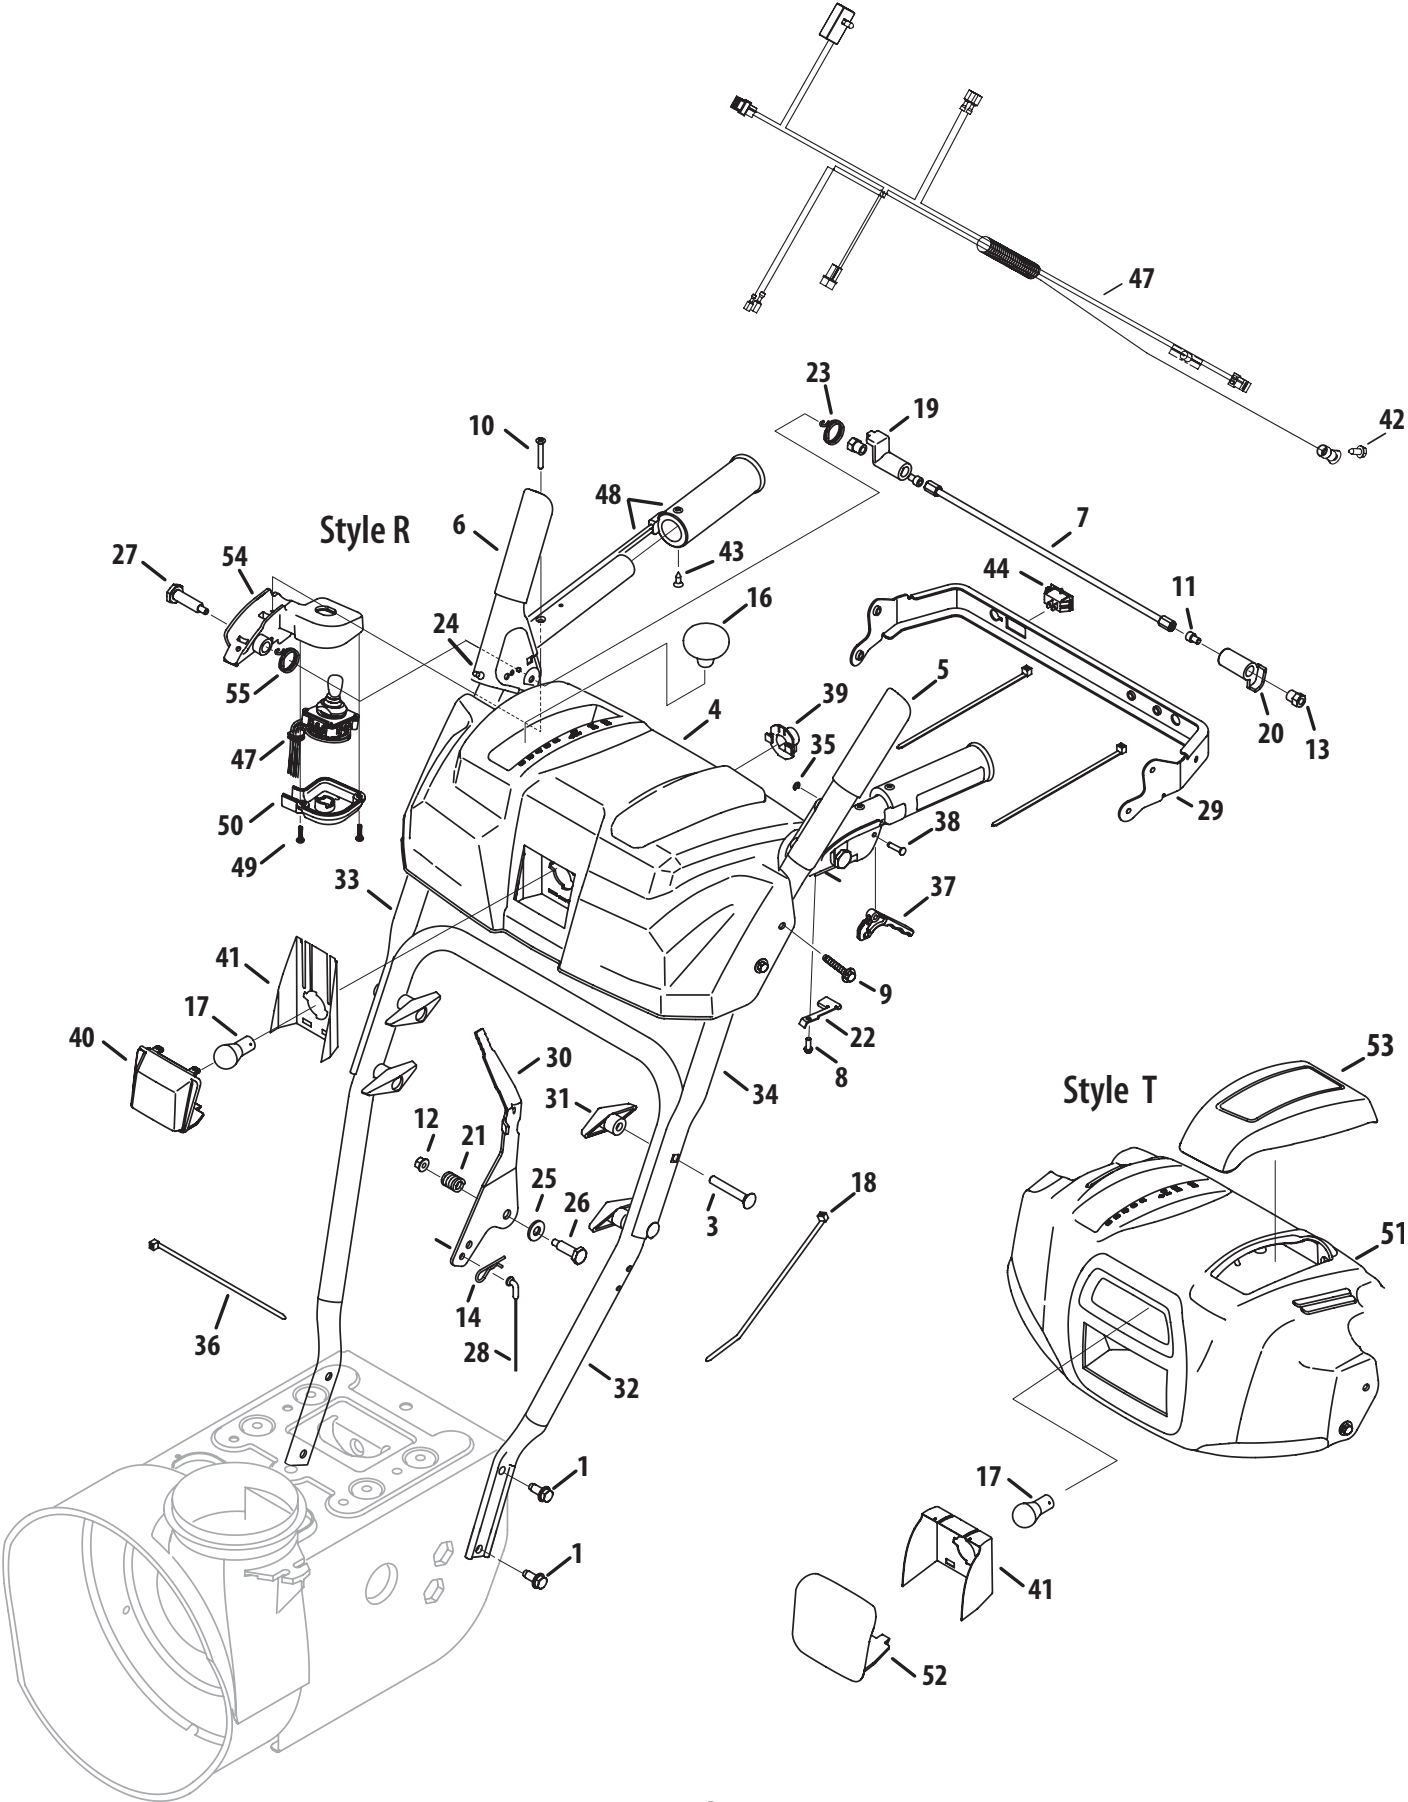

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04484	Hex Screw 5/16-18 x .750	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
2	631-04133A	Handle Clutch Lock LH Assy	Poignée d'embrayage CG
—	631-04134B	Handle Clutch Lock RH Assy	Poignée d'embrayage CD
3	710-0572	Carriage Screw 5/16-18 x 2.25	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,25
4	931-05001	Handle Panel, includes Ref. 40 & 41	Panneau (Comprend réf. 40 et 41)
5	684-04105B	Engagement Handle Assembly LH - Black	Poignée d'entraînement CG - noir
	684-04111B	Engagement Handle Assembly LH - Red	Poignée d'entraînement CG - rouge
6	684-04106C	Engagement Handle Assembly RH - Black	Poignée d'entraînement CD - noir
	684-04112C	Engagement Handle Assembly RH - Red	Poignée d'entraînement CD - rouge
7	684-04250	Pivot Rod	Tige de pivot
8	710-04326	Screw 8-16 x 0.50	Vis n°. 8-16 x 0,50
9	710-04586	Screw 1/4-20 x 1.625	Vis taraudée 1/4-20 x 1,625
10	710-1233	Screw 10-24 x 1.375	Vis 10-24 x 1,375
11	710-3069	Socket Screw 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,5
12	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
13	712-04081A	Shoulder Nut 1/4-20	Écrou 1/4-20
14	914-0145	Click Pin .092 x 1.64	Goupille 0,092 x 1,64
16	720-04039	Shift Knob	Bouton
17	925-1629	Lamp	Ampoule
18	926-0154	Cable Tie	Attache-câble
19	731-04894D	Lock Plate	Palastre de serrure
20	731-04896B	Clutch Lock Cam	Came
21	732-0193	Compression Spring	Ressort de compression
22	732-04219C	Clutch Lock Spring	Ressort de verrou d'embrayage
23	732-04238B	Torsion Spring	Ressort de torsion
24	935-0199A	Rubber Bumper	Pare - chocs en caoutchouc
25	936-0267	Flat Washer .385 x .87 x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
26	738-04125	Shoulder Screw .374 x 1.05	Vis à épaulement 0,374 dia. x 1,05 po de lg.
27	738-04348	Shoulder Screw 1/4-20 x 1.345	Vis à épaulement 0,437 x 1,345: 1/4-20
28	946-04396A	Speed Cable Selector	Câble
29	790-00248D ▲	Panel Bracket	Support de panneau de bord
30	790-00311C-0637	Shift Lever	Lever de changement de la vitesse
31	920-0284	Wing Knob	Bouton
32	749-05701-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
33	749-05672-0637	Upper Handle RH	Guidon supérieur CD
34	749-05671-0637	Upper Handle LH	Guidon supérieur CG
35	716-04036	E-Ring	Bague en «E»
36	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
37	731-04954	Clutch Trigger - Black	Gâchette d'embrayage - noir
	731-06113	Clutch Trigger - Red	Gâchette d'embrayage - rouge
38	738-04126	Pin, 3/16	Goupille 3/16
39	925-1649	Light Socket	Douille
40	731-05324	Lens	Lentille
41	777X41804	Lens Label	Étiquette, lentille
42	710-0599	TT Screw 1/4-20 x .500 (For ground wire)	Vis TT 1/4-20 x 0,50 (pour fil de terre)
43	710-0837	AB Screw #10-16 x .625	Vis AB, no. 10-16 x 0,625
44	725-04393	Heated Grip Switch	Commutateur de la poignée chauffée
47	925-06247 †	Harness (Inc # 39)	Faisceau de fil (Comprend réf. 19)
	925-06838 ††	Harness (Inc # 39)	Faisceau de fil (Comprend réf. 19)
48	925-06107	Heated Grip Harness	Faisceau de fil
49	710-04329	Screw .159 OD x .610	Vis 0,159 DE x 0,610
50	731-11147	Housing cover (Electric Chute)	Couvercle (goulotte électrique)
51	931-04187A	Handle Panel (Includes Ref. 52 & 41)	Panneau (Comprend réf. 52 et 41)
52	731-05324	Lens	Lentille
53	731-08947	Panel Cover	Couvercle - panneau
54	931-04653	Handle Clutch Lock RH Assy (w/joystick mount)	Poignée d'embrayage CD
55	732-04238B	Torsion Spring .89 x .3	Ressort de torsion 0,89 x 0,3



Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.



w/engine model 375-SU & 478-SUC/ avec le modèle de moteur 375-SU & 478-SUC




w/engine model 678-SU, 670-WU & 683-WU/avec le modèle de moteur 678-SU, 670-WU & 683-WU)

31A-5019


8.11.16

Chute Control (Electric)/ Commande de la goulotte électrique

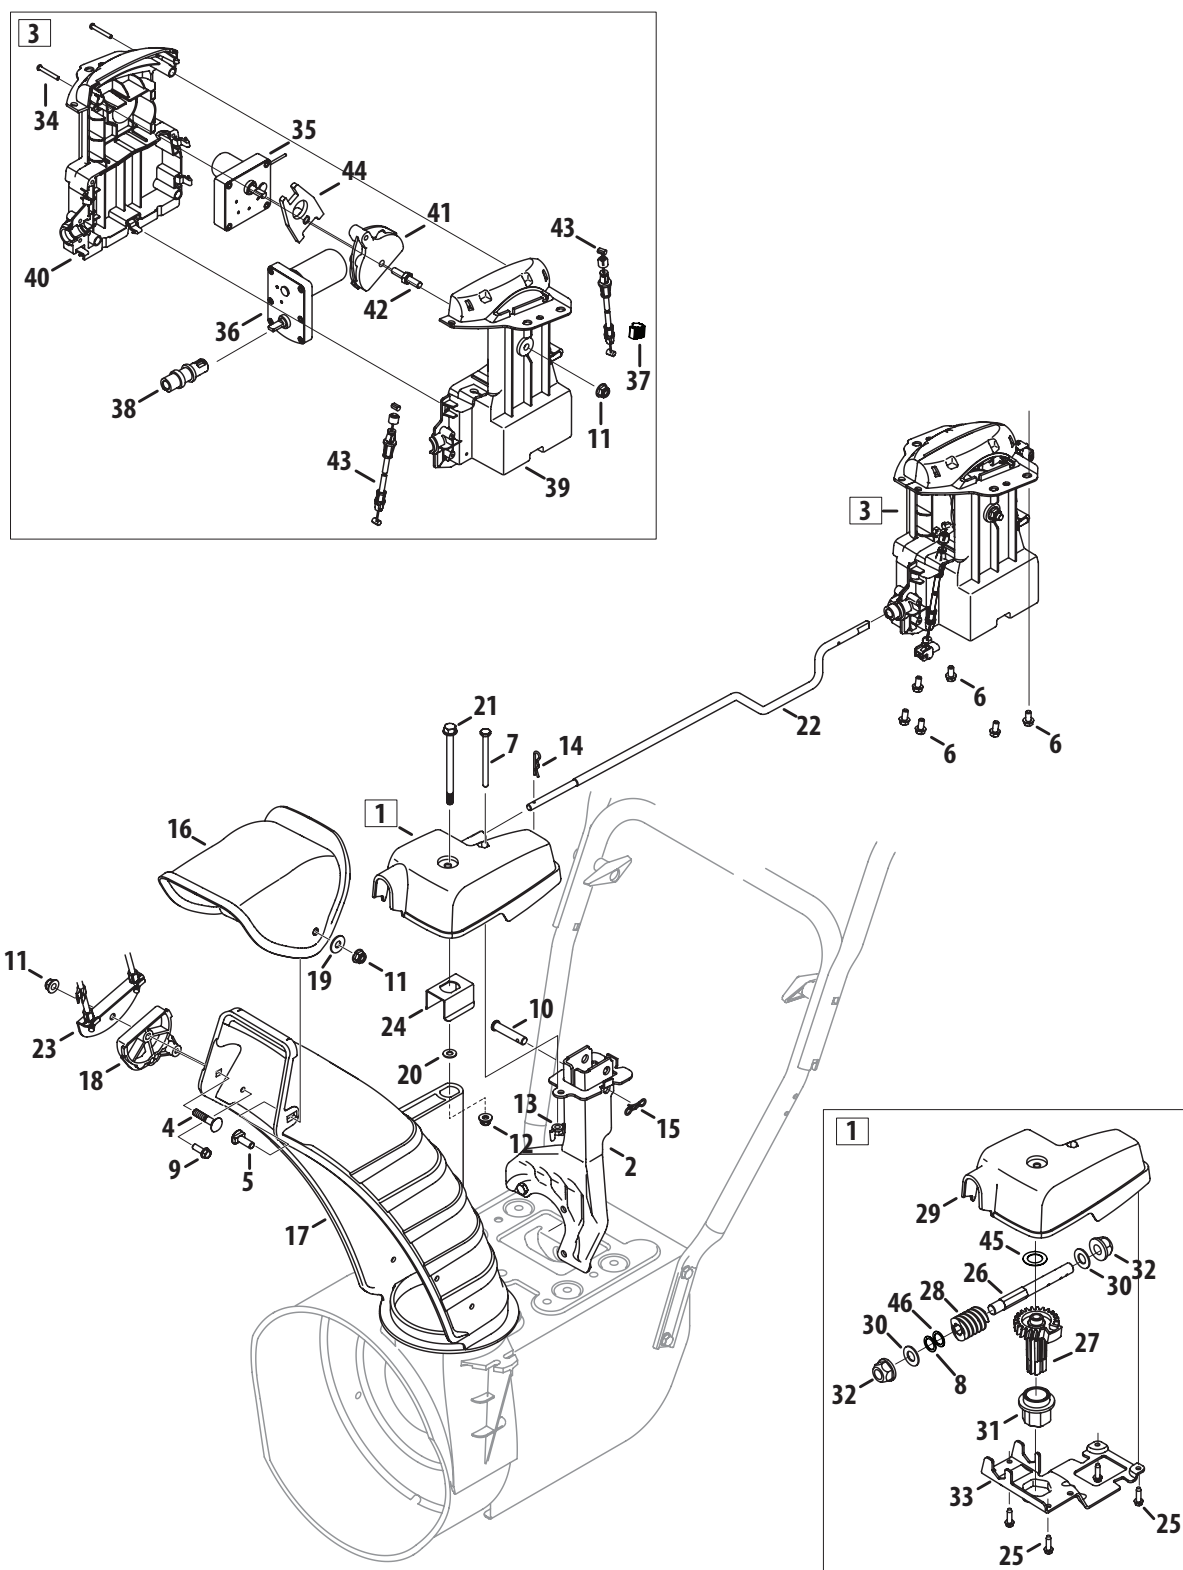

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04932B	Gearbox Assembly (4-way, electric)	Boîtier d'engrenage (4 fonctions, électrique)
2	684-04310A-0637	Chute Sup. Bkt. Ass'y (w/277,357 & 420 cc engine only)	Support de la goulotte (avec moteur de 277, 357 & 420 cc moteur seulement)
3	984-05051	Chute Control Ass'y (4 way, electric)	Ens. - commande de la goulotte (4 fonctions, électrique)
4	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2
5	710-04071	Carriage Screw 5/16-18 x 1.0	Vis ordinaire 5/16-18 x 1,0
6	710-04187A	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .5	Vis 1/4-15 x 0,5
7	710-04370	Hex. Hd. Cap Scr. 1/4-20 x 3.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 3,0 Qual. 5
8	736-04493	Shim Washer .504 x .700 x .020	Rondelle 0,504 x 0,700 x 0,020
9	710-0895	Hex Tapp Scr. 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg
10	711-04469A	Clevis Pin 3/8 x 1.87	Axe de chape 3/8 x 1,87
11	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
12	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
13	712-3087	Wing Nut 1/4-20	Écrou en oreilles 1/4-20
14	914-0101	Internal Cotter Pin	Goupille fendue - int.
15	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
16	731-04427A	Upper Chute	Goulotte supérieur
17	731-06440A	Lower Chute	Goulotte inférieur
18	731-06451	Cable Guide	Guide de la câble
19	936-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
20	736-04446	Flat Washer .25 ID x .63 OD x .0515 HT.	Rondelle plate 0,25 DI x 0,63 x 0,0515
21	738-04367	Flg. Shoulder Screw .312 x 3.5: 1/4-20	Vis à épaulement 0,312 x 3,5: 1/4-20
22	747-05721	Chute Crank Rod	Tige du bras de goulotte d'éjection
23	784-5594-0637	Cable Bracket Chute Tilt	Support de câble
24	790-00503	Chute Bracket	Support de goulotte
25	710-04373A	Hi-Lo Screw #12-16 x .75	Vis no. 12-16 x 0,75
26	911-05752	Hex Shaft	Arbre hex.
27	917-04973A	Gear, 23T	Engrenage, 23 dents
28	917-05019	Worm	Vis sans fin
29	731-07529A	Cover	Couvercle
30	936-0272	Flat Washer .510 x 1.0 x .060	Rondelle plate 0,510 x 1,0 x 0,060
31	741-04388A	Flg. Brg. 1.0" ID	Roulement 1,0 DI
32	741-04453A	Flg. Brg. 0.50" ID	Roulement 0,50 DI
33	790-00342C-0637	Chute Gear Rotation Bracket	Support de l'engrenage de la goulotte
34	710-04509	Screw #10-16 x 1.25	Vis no. 10-16 x 1,25
35	724-04209	Chute Pitch Motor	Moteur
36	724-04210	Chute Rotation Motor	Moteur d'orientation de la goulotte
37	731-07868	Cable Clip	Attache câble
38	731-08795	Electric Chute Coupler	Coupleur électrique de la goulotte
39	731-08845	Housing, LH	Logement, CG
40	731-08846	Housing, RH	Logement, CD
41	731-1313C	Cable Guide	Guidage de câble
42	938-0849	Hex Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
43	946-04528B	4-Way Cable	Câble (4 fonctions)
	731-07868	Cable Clip	Attache câble
44	748-04297	Chute Pitch Adapter	Adaptateur
45	936-0349	Shim Washer .63 x 1.00 x .020	Rondelle d'épaisseur 0,63 x 1,00 x 0,020
46	736-04202	Shim Washer .504 x .700 x .010	Rondelle d'épaisseur 0,504 x 0,700 x 0,010

31A-5010
8.11.16

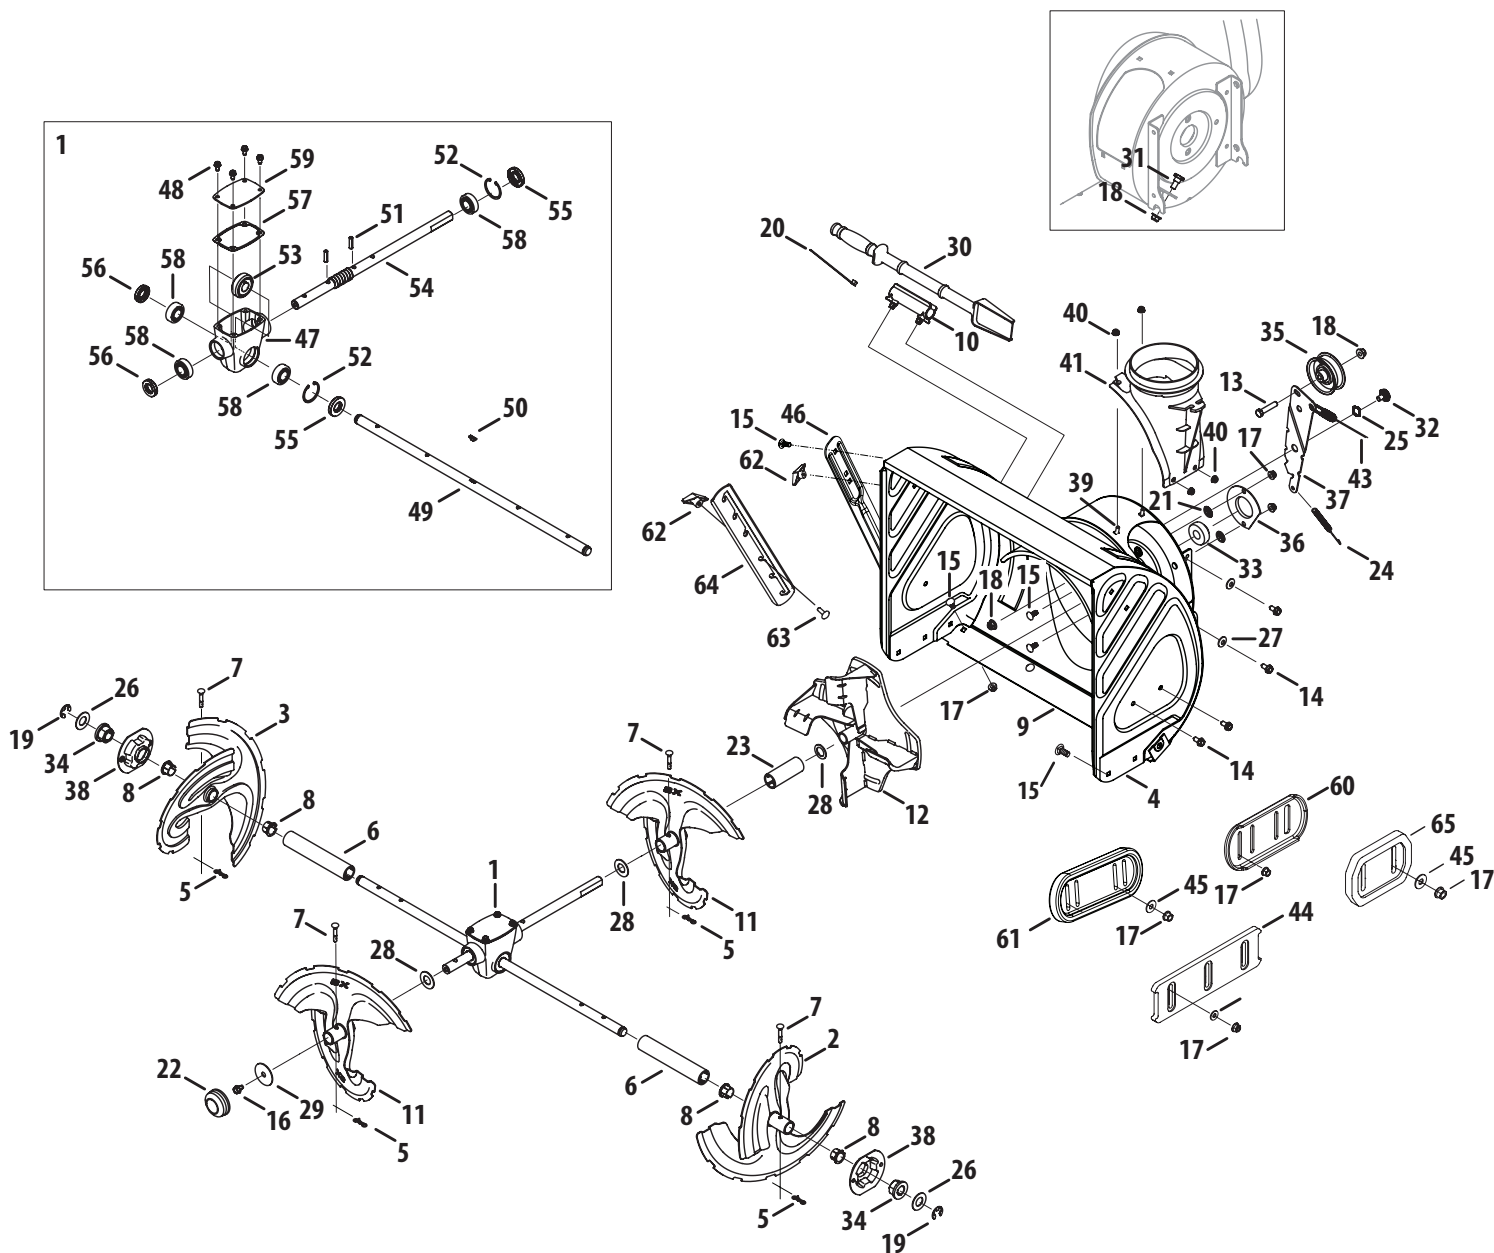

CUSTOMER and STYLE CLIENT ET STYLE	SIZE TAILLE	AUGER HOUSING/ LOGEMENT DES TARIÈRES ††	AUGER AXLE/ ESSIEU DES TARIÈRES	SHAVE PLATE/ LAME PLATE ††	GEARBOX ASS'Y/ ENS. DE LA VIS SANS FIN	SPACERS/ ENTRETOISE	LH SPIRAL TARIÈRE - CG	RH SPIRAL TARIÈRE - CD
	26	684-05218	711-06144	790-00121	918-06039	731-09486	684-04107A-0637	684-04108A-0637
	30	684-05220	711-06127	790-00119	918-06061	731-09557	684-05021-0637	684-05020-0637
	24	684-05215	711-06266	790-00120	918-07027	731-10282 (1)	684-05065-0637	684-05064-0637
	28	684-05216	711-06145	790-00118	918-06060	731-09558 (1)	684-04107A-0637	684-04108A-0637


†† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	††	Gearbox Assembly, Auger, 26"	Tarière CG
2	††	Spiral Ass'y LH	Tarière CD
3	††	Spiral Ass'y RH	Logement des tarières
4	††	Auger Housing	Goupille fendue en nœud papillon
5	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Entretoise
6	††	Spacer	Goupille de cisaillement
7	738-04124A	Shear Pin	Collet à bride 0,800 x 0,910
8	741-0493A	Flange Bushing .800 x .910	Lame plate
9	††	Shave Plate	Montage de la outil de dégagement de la goulotte
10	731-11421	Clean-out Tool Mtg. Bracket	Assemblée l'accélérateur
11	684-05015C	Accelerator Assembly	Ventilateur
12	684-05030	Impeller Assembly	Boulon hex. 3/8-16 x 1,75
13	710-0347	Hex Bolt 3/8-16 x 1.75	Vis taraudée 3/8-16 x 0,75
14	710-04484	Hex TT Screw 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
15	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Vis auto-taraudeuse hexagonal 5/16-18 x 0,50
16	710-0607	Hex Washer Screw, 5/16-18 x .500	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
17	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-ecrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
18	712-04065	Hex L-Flanged Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Bague en «E»
19	916-0231	E-ring .75	Attache câble
20	725-0157	Cable Tie	Écrou poussée 0,25 diam.
21	926-04012	Push-On Nut, .25 Dia.	Chapeau de moyeu
22	731-08637A	Hubcap	Entretoise 1,35 DE x 0,76 DI x 2,75
23	750-06274A	Spacer 1.35 OD x .76 ID x 2.75	Ressort de l'extension 0,38 DE x 4,59
24	732-04460	Extension Spring .38 OD x 4.59	Rondelle onodulée 0,625 x 0,885 x 0,0175
25	736-0174	Wave Washer .625 x .885 x .0175	Rondelle plate 0,76 x 1,49 x 0,06
26	736-0188	Flat Washer .76 x 1.49 x .06	Rondelle Belleville 0,340 x 0,872 x 0,060
27	736-0242	Bell Washer .340 x .872 x .060	Rondelle plate 0,793 x 1,24 x 0,06
28	936-0287	Flat Washer .793 x 1.24 x .06	Rondelle plate 0,406 x 1,92 x 0,060
29	736-3040	Flat Washer .406 x 1.92 x .060	Outil de dégagement de la goulotte
30	931-2643	Clean-Out Tool	Vis à épaulement dia 0,496 x 0,336 po: 3/8-16
31	738-0143	Shoulder Screw 3/8-16 x .496 x .336	Vis à épaulement dia 0,625 x 0,170 po: 3/8-16
32	938-0281	Shoulder Screw 3/8-16 x .625 x .17	Roulement à billes 0,75 DI x 1,85 DE
33	941-0309	Flange Ball Bearing, .75 x 1.85	Roulement de bride hex. 0,75 DI
34	741-05041	Hex Flange Bearing, .75 ID	Poulie tendeur 2,75 DE
35	756-04224	Flat Idler Pulley	Carter de la roulement
36	790-00075	Bearing Housing	Support
37	790-00080D-0637	Auger Idler Brake Bracket	Carter de la roulement
38	790-00534 †††	Bearing Housing	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75
39	710-0703	Carriage Screw 1/4-20 x 0.75	Contre-ecrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
40	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Adaptateur
41	731-07525	Chute Adapter	Boulon ordinaire de 5/16-18 x 1.00 po de lg
42	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.00" Lg	Câble de la tarière
43	946-04230B	Auger Clutch Cable	Patin deluxe
44	731-06931	Deluxe Slide Shoe	Rondelle plate 0,349 x 0,879 x 0,063
45	936-0159	Flat Washer .349 x .879 x .063	Barre de coupe
46	790-00181 †, †††	Drift Cutter	Logement de l'engrenage
47	919-05029	Gearbox Housing	Vis 1/4-20 x 0,75
48	710-0642	Screw 1/4-20 x 0.75	Essieu, tarière
49	††	Axle, Auger	Clé Hi Pro
50	914-0161	Hi-Pro Key	Goupille rolleaux 0,25 x 1,0
51	715-04034	Pin, Roll, .25 x 1.0	Bague de retenue
52	716-05001	Retainer Ring	Engrenage, 20 dents
53	917-04861	Worm Gear, 20T	Arbre
54	917-05112	Worm Shaft	Joint 0,75 x 40 mm x 0,25
55	721-04612	Seal .75 x 40 mm x .25	Joint 0,75 x 1,375 x 0,25
56	721-04613	Seal .75 x 1.375 x .25	Joint
57	921-04614	Gearbox Gasket	Roulement à billes 0,75 x 40 x 12
58	941-05042	Ball Bearing, .75 x 40 x 12	Couvercle
59	783-08281	Gearbox Cover	Patin réversible (acier)
60	790-00091-0637	Reversible Slide Shoe (steel)	Patin réversible (plastique)
61	731-05984A	Reversible Slide Shoe (plastic)	Écrou oreille
62	720-0284	Wingnut	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,875
63	710-3105	Carriage Bolt 5/16-18 x .875	Barre de coupe (en dents de scie)
64	790-00510 †††	Drift Cutter (serrated)	Barre de coupe
65	790-00511 †††	Drift Cutter	Patin réversible petit (plastique)
65	731-06439	Small Reversible Slide Shoe	

31A-5012_DC
8.11.16

- † If Equipped/le cas échéant
†† Refer to auger housing component chart./ Consultez le tableau des composants du logement des tarières.
††† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

Drive System/*Système d'entraînement*

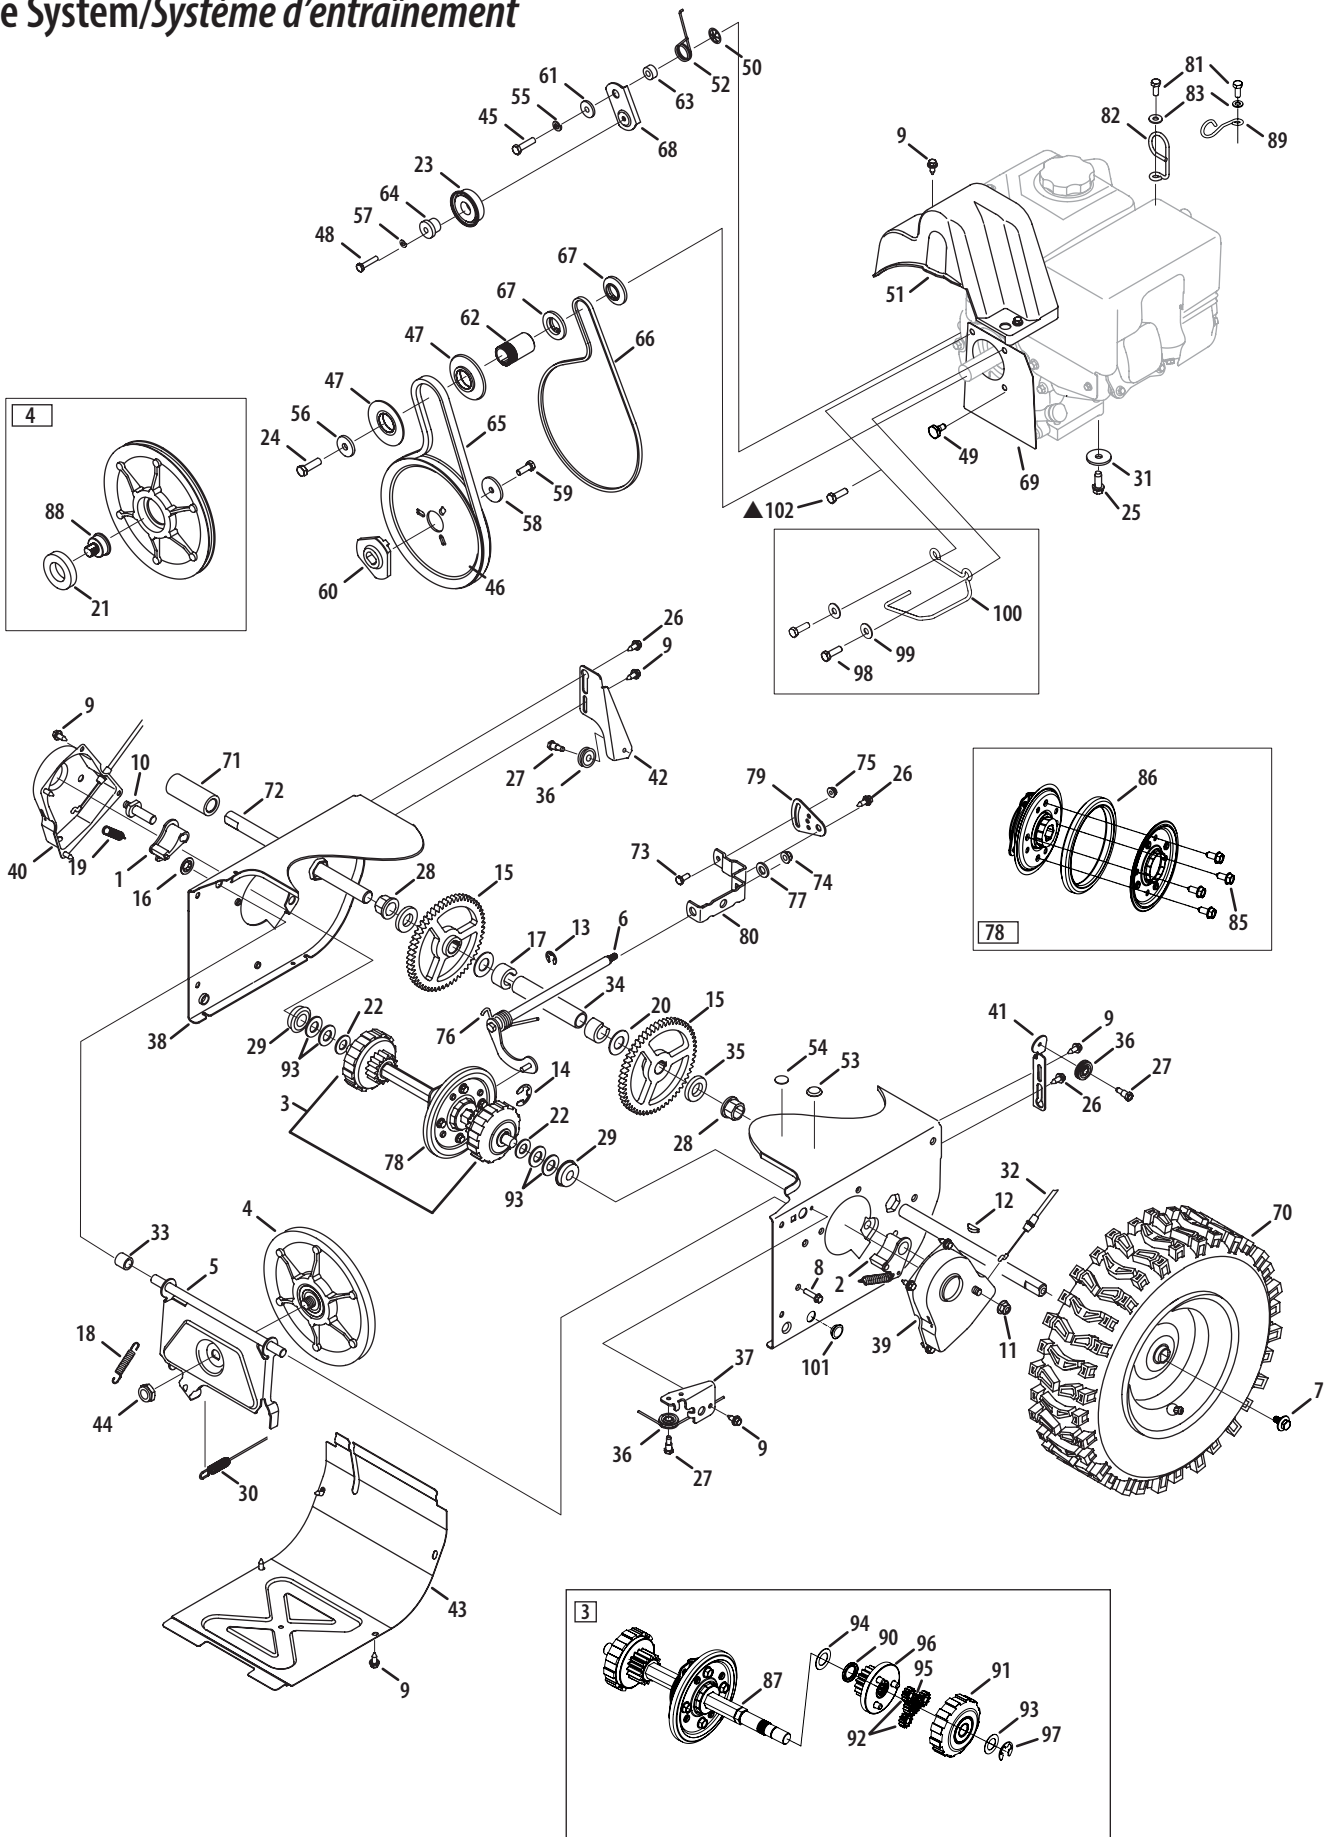

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-06987	Dogg Assembly, RH	CD - cliquet
2	618-06988	Dogg Assembly, LH	CG - cliquet
3	918-06072	Drive Shaft Assembly	Arbre d'entraînement
4	656-04055	Friction Wheel Disc Assembly	Disque de roue du friction
5	684-04154B-0637	Friction Wheel Support Bracket	Support de la roue du friction
6	684-04156A	Shift Rod Ass'y	Tige de changement de la vitesses
7	710-05339A	Screw 5/16-24 x .750	Vis 5/16-24 x 0,75
8	710-0788	Screw, 1/4-20 x 1.000	Vis 1/4-20 x 1,0
9	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
10	711-1268B	Actuator Shaft	Régulateur
11	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
12	914-0126	#9 HI-Pro Key 3/16 x 3/4 Dia HT	Clavette HI-Pro no. 9 - 3/16 x 3/4 dia.
13	916-0104	Retaining Ring	Bague de retenue
14	716-0136	Retainer Ring	Bague de retenue
15	917-04210	Gear, 56T	Engrenage 56 dents
16	726-0221	Cap Speed Nut 1/4 Rod	Chapeau à enfoncer
17	731-05297	Spacer .76 x .75	Entretoise 0,76 x 0,75
18	932-0264	Extension Spring 3/8 OD x 2.50	Ressort d'extension 3/8 DE x 2,50
19	732-04345	Extension Spring, .500 x 1.71	Ressort d'extension 0,50 DE x 1,71
20	736-0188	Flat Washer .760 ID x 1.49 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE
21	741-04098	Ball Bearing 30 x 55 x 13	Roulement à bille 30 x 55 x 13
22	750-06087	Spacer .68 ID x 1.25 OD x .20	Entretoise 0,68 DI x 1,25 DE x 0,20
23	684-04169	Idler Pulley Assembly	Poulie tendeur
24	710-0191	Hex Screw 3/8-24 x 1.25	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,25
25	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
26	738-04184A	Shoulder Screw .373 x .105:TT 1/4-20	Vis à épaulement 0,373 x 0,105:1/4-20
27	738-0924A	Shoulder Screw .340 x .335 x 1/4-28	Vis à épaulement 0,340 x 0,335 x 1/4-28
28	941-0245	Hex. Flange Bearing.751" ID	Roulement à bride à six pans 0,751 DI
29	941-0563	Ball Bearing 17 x 40 x 12	Roulement à billes 17 x 40 x 12
30	946-05067	Drive Clutch Cable	Câble de l'entraînement
31	736-0320	Flat Washer .38 x 1.38 x .125	Rondelle plate 0,38 x 1,28 x 0,125
32	946-0956C	Steering Cable	Câble
33	748-0190	Spacer .508 x .75	Entretoise 0,508 x 0,75
34	750-04474	Axle Support Tube	Tuyau de support de l'essieu
35	750-0767	Axle Spacer	Entretoise - essieu
36	756-0625	Cable Guide Roller	Guide du câble
37	790-00096A-0637	Auger Cable Guide Bracket	Support, guide de la câble de la tarière
38	790-00183D-0637	Frame (208, 277 & 357 cc engines)	Châssis (208, 277 & 357 cc moteur seulement)
—	684-05041A ††	Frame (420 cc engine only)	Châssis (420cc moteur seulement)
39	790-00527 ††	Shaft Retainer, LH	Retenue d'arbre CG
40	790-00528 ††	Shaft Retainer, RH	Retenue d'arbre CD
41	790-00206A-0637	Auger Clutch Cable Guide Bracket	Support - Câble de tarière
42	790-00207C	Drive Clutch Cable Guide Bracket	Support - Câble d'entraînement
43	790-00316 ††	Frame Cover	Couvercle
44	712-05134	Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
45	710-0672	Hex HD. Cap Scr. 5/16-24 x 1.25 Lg.	Vis à tête hexagonal 5/16-24 x 1,25 po de lg
46	756-04109	Auger Pulley, 8.1 x .5	Poulie de la tarière, 8,1 x 0,5
47	756-04113	Pulley Half, 2.600	Moitié poulie, 2,60
48	710-0809	Tapitite Screw 1/4-20 x 1.250	Vis taraudée 1/4-20 x 1,250
49	738-04439	Shoulder Screw .500 x .145	Vis à épaulement 0,500 x 0,145
50	926-04012	Push Nut	Écrou à enfoncer
51	631-05321	Belt Cover (used w/o Ref. No. 100 and w/side chute crank)	Couvercle de la courroie (sans no. de réf. 100 et avec manivelle latérale de la goulotte)
**	731-05353B	Belt Cover (w/Ref. No. 100)	Couvercle de la courroie (avec no de réf. 100)
***	731-06401	Belt Cover (w/Ref. No. 100)	Couvercle de la courroie (avec no de réf. 100)
**	631-05322	Belt Cover (w/o Ref. No. 100, w/Ref. 102)	Couvercle de la courroie (sans no. de réf. 100)
***	631-05323	Belt Cover (w/o Ref. No. 100, w/Ref. 102)	Couvercle de la courroie (sans no. de réf. 100)
52	732-04308C	Torsion Spring .850 ID x .354" Lg.	Ressort de torsion 0,850 DI x 0,354 po de lg.
53	735-04099 †	Plug 3/8"	Bouchon 3/8 po
54	735-04100 †	Plug, 1/2 ID	Bouchon 1/2 po
55	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
56	736-3082A	Flat Washer .45 x 1.5	Rondelle plate 0,45 x 1,5
57	936-0329	L-Wash 1/4 ID	Rondelle frein 1/4 DI
58	736-0505	Flat Washer .34 x 1.50	Rondelle plate 0,34 x 1,5
59	710-1245B	Hex Head Screw 5/16-24 x .875	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,875
60	748-04053A	Pulley Adapter .75 DIA	Adaptateur, poulie 0,75 diam.
61	748-04112B	Shoulder Spacer .3175 x .500	Entretoise épaulée 0,3175 x 0,500
62	750-04303	Spacer .875 x 1.185	Entretoise 0,875 x 1,185

Continued on next page/Suite à la page prochaine.

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
63	750-04477A	Spacer .340 x .750	Entretoise 0,340 x 0,750
64	750-04571	Shoulder Spacer .260 x .785	Entretoise épaulée 0,260 x 0,785
65	954-04195A	Belt .500 x 37 (w/277,357 & 420 cc engines)	Courroie 0,500 x 37(avec 277,357 & 420 cc moteurs)
	954-04050A	Belt .500 x 35 (w/208 & 243 cc engines)	Courroie 0,500 x 35(avec 208 & 243 cc moteurs)
66	954-04201A	Belt 3/8 x 35,68	Courroie 3/8 x 35,68
67	756-04252	Pulley Half, 3/8 x 1.7160	Moitié poulie 3/8 x 1,7160
68	790-00208D	Drive Idler Bracket	Support de tendeur d'entraînement
69	790-00332A-0637	Cover Plate	Plaque de couvercle
70		Refer to wheel and tire chart.	Consultez le tableau roues et pneus.
71	731-04873	Spacer 1.25 x .75 x 3.00	Entretoise 1,25 x 0,75 x 3,00
72	938-04180	Axle .75 x 11.12	Essieu 0,75 x 11,12
73	710-0751	Hex Head Screw 1/4-20 x .620	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,620
74	712-04063	Flange Lock-Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
75	712-04064	Flange Lock-Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
76	732-04311A	Torsion Spring .750 ID x .968" Lg.	Ressort de torsion 0,750 DI x 0,968 po de lg.
77	936-3015	Flat Washer .469 x .875 x .105	Rondelle plate 0,469 x 0,875 x 0,105
78	684-04153C	Friction Wheel Assembly	Ensemble de la roue de frottement
79	790-00217A-0637 †	Speed Selector Pivot Bracket	Sélecteur de vitesse de support du pivot
80	790-00218A-0637	Speed Selector Shift Bracket (STD)	Support de changement de la vitesses (STD)
—	790-00575	Speed Selector Shift Bracket (HD)	Support de changement de la vitesses (HD)
81	710-1681	Hex Head Cap Screw M8-1.25 x 20	Vis à tête hex. M8-1,25 x 2,0
82	732-0705	Cable Guide(w/208cc engine)	Guide de câble (avec 208 cc moteur)
83	936-0264	Flat Washer .330 x .630	Rondelle plate 0,330 x 0,630
84	618-0063A	Bearing Assembly, Friction Wheel	Ensemble de roulement, roue de frottement
85	710-04484	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
86	935-04054	Friction Wheel, 5.5 OD	Roue de frottement, 5,5 DE
87	711-06117	Hex Drive Shaft (500)	Arbre d'entraînement (500)
88	738-04164A	Friction Pin, Disc Bearing	Goupille du friction, roulement de disque
89	732-04677	Cable Wire (w/277,357 & 420cc engines)	Fil de la câble (avec 277,357 & 420cc moteurs)
90	921-0179	Oil Seal	Joint d'huile
91	918-06054	Planetary Carrier Ass'y	Porte-roue
92	717-1209A	Gear 12T	Engrenage 12 dents
93	736-05031	Flat Washer .67 x 1.174 x .02	Rondelle plate 0,67 x 1,174 x 0,02
94	736-04581	Thrust Washer .75 x 1.25 x .031	Rondelle 0,75 x 1,25 x 0,031
95	717-05146	Gear 18T	Engrenage 18 dents
96	918-06056	Ring Planetary Gear Ass'y	Ensemble de l'engrenage
97	916-0231	E-Ring	Bague en «E»
98	710-0117A	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-24 x 1.0	Vis à tête hex. 5/16-24 x 1,0
* 99	936-0159	Flat Washer .349 x .879 x .063	Rondelle plate 0,349 x 0,879 x 0,063
* 100	747-06336A	Belt Guide (w/277,357 & 420cc engines)	Guidage de la courroie (avec 277,357 & 420cc moteurs)
* 101	735-04063A	Plug	Bouchon
▲ 102	710-0627	Hex Hd Cap Scr. 5/16-24 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75 Qual. 5

31A-5003_DC
12.16.16

- * See Ref. No. 51./Voir no. de réf. 51
** w/179 cc, 208 cc and 243 cc engines/avec moteurs de 179 cc, 208 cc et 243 cc
*** w/277 cc, 357 cc and 420 cc engines/avec moteurs de 277 cc, 357 cc et 420 cc
▲ w/o Ref. No. 100/sans no. de réf. 100

- † If Equipped/le cas échéant
†† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

MODEL MODÈLE	WHEEL ASS'Y ENSEMBLE DE ROUE	DESCRIPTION DESCRIPTION	TIRE ROUE	RIM JANTE	AXLE ESSIEU	SPACER ENTRETOISE
31AH55R7	634-04145	16 x 4.8 x 8 LH X-Trac	734-2038-0901	634-04173	938-04180	731-04873
31AH5DR7	634-04146	16 x 4.8 x 8 RH X-Trac	734-2038-0901	634-04173		
31AH5ETQ						
31AH5ER9	634-04136	16 x 6.5 x 8 LH X-Trac	734-2031	634-04174	938-04180	731-04873
31AH57R9	634-04137	16 x 6.5 x 8 RH X-Trac	734-2031	634-04174	938-04180	
31AH54TI	634-04147A	15 x 5 x 6 LH X-Trac	734-04012-0901	634-04172A	938-04180	731-04873
	634-04148A	15 x 5 x 6 RH X-Trac	734-04012-0901	634-04172A		8.11.16