


MANUAL DEL OPERADOR

Tractor cortacésped

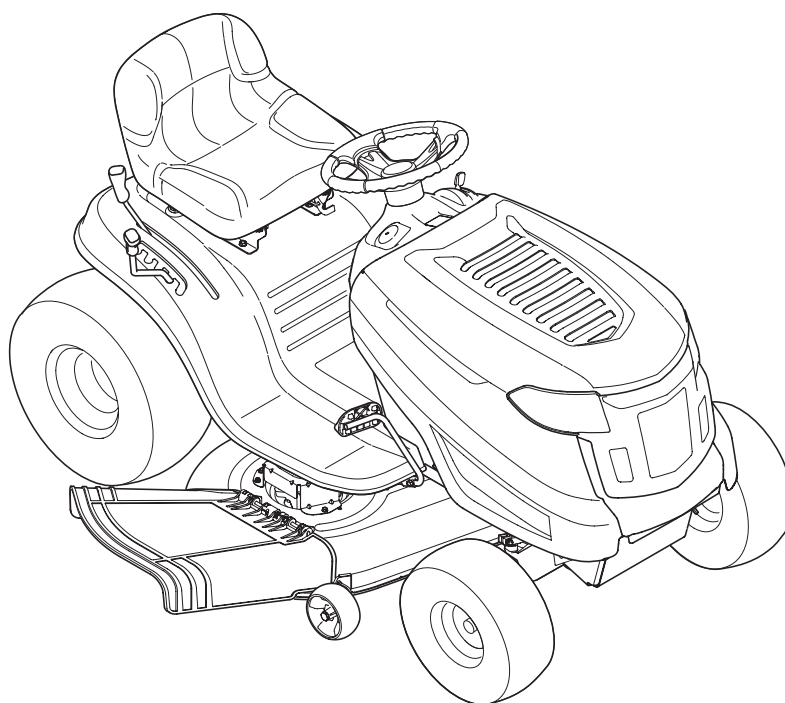

Índice

<i>Medidas de seguridad</i>	<i>2</i>	<i>Servicio.....</i>	<i>15</i>
<i>Montaje y Configuración</i>	<i>7</i>	<i>Solución de Problemas.....</i>	<i>20</i>
<i>Controles y Funcionamiento</i>	<i>11</i>	<i>Piezas/Garantía</i>	<i>Consulte el suplemento que se adjunta por separado</i>

ADVERTENCIA

LEA Y CUMPLA TODAS LAS REGLAS Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL ANTES DE INTENTAR OPERAR ESTA MÁQUINA. SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES.

NOTA: Este manual de operación cubre distintos modelos. Las características pueden variar según los modelos. No todas las características que se incluyen en este manual se aplican a todos los modelos y el modelo que se ilustra aquí puede diferir del suyo.



¡ADVERTENCIA! Este símbolo indica instrucciones de seguridad importantes que, de no seguirse, podrían poner en peligro su seguridad personal y/o su propiedad o la de terceros. Lea y cumpla todas las instrucciones de este manual antes de intentar hacer funcionar esta máquina. Si no respeta estas instrucciones puede provocar lesiones personales.

Cuando vea este símbolo, **¡RESPETE LA ADVERTENCIA!**

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA



¡ADVERTENCIA! El escape del motor, algunos de los elementos del mismo y algunos componentes del vehículo contienen o liberan sustancias químicas que según el Estado de California pueden producir cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos.



¡ADVERTENCIA! Los bornes de la batería y los accesorios afines contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas que según lo establecido por el Estado de California causan cáncer y daños en el sistema reproductivo. Lávese las manos después de estar en contacto con estos componentes.



¡PELIGRO! Esta máquina está diseñada para ser utilizada respetando las normas de seguridad contenidas en este manual. Al igual que con cualquier tipo de equipo motorizado, un descuido o error por parte del operador puede producir lesiones graves. Esta máquina es capaz de amputar manos y pies y de arrojar objetos. De no respetar las instrucciones de seguridad siguientes, se pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.

Funcionamiento general

1. Lea, entienda y cumpla todas las instrucciones incluidas en la máquina y en el(los) manual(es) antes de intentar realizar el montaje de la unidad y utilizarla. Guarde este manual en un lugar seguro para consultas futuras y periódicas, así como para solicitar repuestos.
2. Familiarícese con todos los controles y con el uso adecuado de los mismos. Sepa cómo detener la máquina y desactivar los controles rápidamente.
3. No permita nunca que los niños menores de 14 años utilicen esta máquina. Los niños de 14 años en adelante deben leer y entender las instrucciones de funcionamiento y las normas de seguridad contenidas en este manual y en la máquina y deben ser entrenados y supervisados por un adulto.
4. Nunca permita que los adultos operen esta máquina sin recibir antes la instrucción apropiada.
5. Para tratar de evitar el contacto con las cuchillas o una lesión por un objeto que sea arrojado, mantenga a los observadores, ayudantes, niños y mascotas alejados al menos 25 metros de la máquina mientras está funcionando. Pare la máquina si alguien ingresa a la zona.
6. Inspeccione minuciosamente el área donde utilizará el equipo. Saque todas las piedras, palos, cables, huesos, juguetes y demás objetos extraños que puedan ser recogidos y arrojados por las cuchillas. Los objetos arrojados por la máquina pueden causar lesiones graves.
7. Planifique el patrón de corte, para evitar que la descarga de material se realice hacia los caminos, las veredas, los observadores, etc. Evite además descargar material contra una pared u obstrucción, ya que esto podría hacer que el material descargado rebotara contra el operador.
8. Para protegerse los ojos utilice siempre anteojos o antiparras de seguridad mientras hace funcionar la máquina o mientras le hace ajustes o reparaciones. Los objetos arrojados que rebotan pueden lesionar gravemente los ojos.
9. Utilice zapatos de trabajo resistentes, de suela fuerte, así como pantalones y camisas ajustados. Las prendas sueltas y las alhajas pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Nunca haga funcionar la máquina descalzo o con sandalias.
10. Esté atento a la dirección de descarga del tractor cortacésped y sus accesorios y no los apunte a nadie. Nunca opere la cortadora de césped sin tener bien colocada la cubierta de descarga o el colector de césped.
11. No ponga las manos ni los pies cerca de las piezas rotatorias ni debajo de la plataforma de corte. El contacto con las cuchillas puede amputar manos y pies.
12. Una cubierta de descarga faltante o dañada puede provocar lesiones por contacto con la cuchilla o por objetos arrojados.
13. Detenga las cuchillas al cruzar sendas, senderos o caminos de grava y cuando no corte césped.
14. Tenga cuidado con el tránsito cuando opere cerca de rutas o al cruzarlas. Esta máquina no está diseñada para ser usada en la vía pública.
15. No haga funcionar la máquina si se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas.
16. Úsela solamente con luz natural o con buena luz artificial.
17. Nunca lleve pasajeros.
18. Desacople las cuchillas antes de cambiar a marcha atrás. Retroceda lentamente. Siempre mire hacia abajo y hacia atrás antes y mientras retrocede para evitar accidentes.
19. Reduzca la velocidad antes de girar. Haga funcionar la máquina de manera uniforme. Evite que funcione de manera errática y a excesiva velocidad.
20. Desacople las cuchillas, ponga el freno de mano, apague el motor y espere hasta que las cuchillas se detengan por completo antes de retirar el colector de césped, vaciar los recortes, destapar el canal, retirar restos de césped o desechos, o hacer cualquier ajuste.
21. Nunca deje la máquina en funcionamiento sin vigilancia. Siempre desconecte las cuchillas, ponga el freno de mano, detenga el motor y retire la llave antes de desmontar.
22. Tenga mucho cuidado al cargar o descargar la máquina en un remolque o camión. Esta máquina no debe conducirse subiendo o bajando rampas, ya que la máquina podría volcar y provocar lesiones personales graves. La máquina se debe empujar a mano en rampas para cargarla o descargarla correctamente.
23. El silenciador y el motor se calientan y pueden causar quemaduras. No los toque.
24. Revise la holgura superior antes de conducir debajo de ramas bajas, cables, cerramientos de puertas, etc., donde el operador puede golpearse o ser tirado de la máquina, lo que podría resultar en lesiones graves.
25. Desacople todos los embragues de los complementos, presione a fondo el pedal del freno y cambie a punto muerto antes de intentar arrancar el motor.
26. Su máquina está diseñada para cortar césped residencial normal de una altura no mayor a 10 pulgadas. No intente cortar césped demasiado crecido, seco (como un pastizal) ni pilas de hojas secas. El césped o las hojas secas pueden entrar en contacto con el escape del motor y/o acumularse en la plataforma de corte presentando un potencial peligro de incendio.
27. Utilice solamente accesorios y complementos aprobados por el fabricante para esta máquina. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones incluidas con el accesorio o complemento aprobado.
28. Los datos indican que los operadores mayores de 60 años participan de un gran porcentaje de lesiones relacionadas con tractores cortacésped. Estas personas deben evaluar su capacidad para operar el tractor de manera suficientemente segura para protegerse a sí mismos y a otros de lesiones graves.

29. Si se presentan situaciones que no están previstas en este manual, tenga cuidado y use el sentido común. Póngase en contacto con su representante de atención al cliente para obtener ayuda.

Funcionamiento en pendiente

Las pendientes son uno de los principales factores asociados a los accidentes por pérdida de control y vuelcos que pueden producir lesiones graves o la muerte. Todas las pendientes exigen precaución adicional. Si no puede retroceder por la pendiente o si no se siente seguro, no realice ningún corte.

Para su seguridad, use el indicador de pendientes que se adjunta a este manual para medir la pendiente antes de operar la máquina en una zona inclinada. Si la pendiente es de más de 15°, como se muestra en el medidor, no haga funcionar esta máquina en ese sector o podría causar lesiones graves.

Haga lo siguiente:

1. Corte las pendientes hacia arriba y hacia abajo, no en forma transversal. Tenga sumo cuidado al cambiar de dirección en una pendiente.
2. Esté atento a los hoyos, surcos, baches, rocas, y otros objetos ocultos. El terreno desnivelado puede voltear la máquina. El césped alto puede ocultar obstáculos.
3. Conduzca a baja velocidad. Seleccione una velocidad lo suficientemente baja como para que no necesite detenerse o cambiar de marcha estando en pendiente. Los neumáticos pueden perder tracción en las pendientes aún cuando los frenos funcionen correctamente. Siempre mantenga la máquina en cambio mientras descende una pendiente para poder frenar con el motor.
4. Siga las recomendaciones del fabricante sobre los pesos o contrapesos de las ruedas para mejorar la estabilidad.
5. Tenga mucho cuidado con los colectores de césped y otros complementos. Pueden modificar la estabilidad de la máquina.
6. Todos los movimientos en las pendientes deben ser lentos y graduales. No haga cambios bruscos de velocidad o dirección. Hacer un cambio o frenar repentinamente puede hacer que el frente de la máquina se levante y vuelque rápidamente hacia atrás dando lugar a lesiones graves.
7. Evite arrancar o detenerse en una pendiente. Si las ruedas pierden tracción, desacople las cuchillas y descienda la pendiente lentamente.

No haga lo siguiente:

1. No gire en pendiente a menos que sea necesario; si lo hace, gire lenta y gradualmente cuesta abajo, si es posible.
2. No corte el césped cerca de declives, zanjas o terraplenes. La cortadora puede volcarse repentinamente si una de las ruedas pasa el borde de un acantilado o zanja o si se desmorona un borde.
3. No intente estabilizar la máquina poniendo el pie en el suelo.
4. No utilice colector de césped en pendientes empinadas.
5. No corte el césped húmedo. La falta de tracción puede hacer que patine.
6. No cambie a punto muerto para bajar por inercia. El exceso de velocidad puede hacer que el operador pierda el control de la máquina y se produzcan lesiones graves o la muerte.

7. No remolque complementos de arrastrar pesados (como carrito de basura cargado, podadora de rodillos, etc.) en pendientes de más de 5°. Cuando se desplaza cuesta abajo, el peso adicional tiende a empujar el tractor y puede hacerle perder el control (por ejemplo, el tractor se puede acelerar, la capacidad de conducir y frenar se reducen, el complemento puede acodillarse y hacer que el tractor vuelque).

Niños

1. Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operador no está atento a la presencia de niños. Por lo general, los niños se sienten atraídos por la máquina y su actividad. No entienden los riesgos ni los peligros. Nunca suponga que los niños permanecerán en el lugar donde los vio por última vez.
 - a. Mantenga a los niños fuera del área de corte y bajo estricta vigilancia de un adulto responsable además del operador.
 - b. Esté alerta y apague la máquina si un niño ingresa al área.
 - c. Antes de moverse hacia atrás y mientras lo hace, mire hacia atrás y abajo para ver que no haya niños.
 - d. Nunca transporte niños, ni siquiera con las cuchillas desactivadas. Podrían caerse y resultar gravemente heridos o interferir con la operación segura de la máquina.
 - e. Tenga mucho cuidado al aproximarse a las esquinas ciegas, puertas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan obstaculizarle la vista de un niño que pudiese correr al encuentro de la máquina.
 - f. Para evitar accidentes retrocediendo, siempre desacople las cuchillas antes de cambiar a marcha atrás. Si está equipado, el "Modo de marcha atrás con precaución" no se debe usar cuando hay niños y otras personas alrededor.
 - g. Mantenga a los niños alejados de los motores en marcha o calientes. Pueden sufrir quemaduras con un silenciador caliente.
 - h. Retire la llave cuando la máquina queda sin vigilancia para evitar el funcionamiento no autorizado.
2. No permita nunca que los niños menores de 14 años utilicen esta máquina. Los niños de 14 años en adelante deben leer y entender las instrucciones de funcionamiento y las normas de seguridad contenidas en este manual y en la máquina y deben ser entrenados y supervisados por un adulto.

Remolque

1. Remolque únicamente con una máquina que tenga un enganche diseñado para remolcar. No acople equipo remolcado excepto en el punto de enganche.
2. Siga las recomendaciones del fabricante en lo que respecta a los límites de peso de los equipos a remolcar y al remolque en pendientes.
3. Nunca permita que los niños y otras personas se suban a equipos remolcados.

4. En las pendientes, el peso del equipo remolcado puede causar pérdida de tracción y pérdida de control.
5. Siempre tenga mucho cuidado al remolcar con una máquina capaz de hacer giros cerrados (por ejemplo, tractor cortacésped con radio de giro cero). Realice giros amplios para el acodillamiento.
6. Desplácese lentamente y deje distancia adicional para detenerse.
7. No cambie a punto muerto para bajar por inercia.

Servicio

Manejo seguro de la gasolina:

1. Para evitar lesiones personales o daños materiales tenga mucho cuidado al manipular la gasolina. **La gasolina es sumamente inflamable y sus vapores pueden causar explosiones.** Si se derrama gasolina encima o sobre la ropa se puede lesionar gravemente ya que se podría prender fuego. Lávese la piel y cámbiese de ropa de inmediato.
 - a. Utilice sólo los recipientes para gasolina autorizados.
 - b. Nunca llene los recipientes dentro de un vehículo o un camión o un remolque con recubrimiento plástico. Coloque siempre los recipientes en el piso y lejos del vehículo antes de llenarlo.
 - c. Cuando sea conveniente, retire el equipo a gasolina del camión o remolque y llénelo sobre el suelo. Si esto no es posible, llene el equipo en un remolque con un recipiente portátil, en vez de hacerlo desde una boquilla dispensadora de gasolina.
 - d. En todo momento mantenga la boquilla en contacto con el borde del depósito de combustible o con la abertura del recipiente, hasta terminar la carga. No utilice un dispositivo de apertura/cierre de la boquilla.
 - e. Apague todos los cigarrillos, cigarros, pipas y otras fuentes de combustión.
 - f. Nunca cargue combustible en la máquina en un espacio cerrado.
 - g. Nunca saque la tapa del combustible ni agregue combustible mientras el motor está caliente o en marcha. Deje que el motor se enfríe por lo menos dos minutos antes de volver a cargar combustible.
 - h. Nunca llene en exceso el depósito de combustible. Llene el depósito no más de ½ pulgada por debajo de la base del cuello de llenado para dejar espacio para la expansión del combustible.
 - i. Vuelva a colocar el tapón de combustible y ajústelo bien.
 - j. Limpie el combustible que se haya derramado sobre el motor y el equipo. Traslade la máquina a otra zona. Espere 5 minutos antes de arrancar el motor.
 - k. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga la máquina limpia de pasto, hojas y residuos acumulados. Limpie los derrames de aceite o combustible y saque todos los residuos embebidos en combustible.

- l. Nunca guarde la máquina o el recipiente de combustible en un espacio cerrado donde haya fuego, chispas o luz piloto, como por ejemplo de calentadores de agua, calefactores de ambientes, hornos, secadores de ropa u otros aparatos a gas.
- m. Deje que la máquina se enfríe por lo menos cinco minutos antes de guardarla.

Servicio general

1. Nunca encienda el motor en espacios cerrados o en una zona con poca ventilación. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro y letal.
2. Antes de limpiar, reparar o inspeccionar la máquina, compruebe que las cuchillas y todas las piezas móviles se hayan detenido. Desconecte el cable de la bujía y póngalo haciendo masa contra el motor para evitar que se encienda accidentalmente.
3. Controle periódicamente para asegurarse que las cuchillas se detienen completamente aproximadamente cinco (5) segundos después de accionar el control de desacople. Si las cuchillas no se detienen dentro de este lapso de tiempo, su unidad deberá ser reparada por su distribuidor de servicio autorizado MTD.
4. Controle el funcionamiento de los frenos con frecuencia, ya que está sujeto a desgaste durante el funcionamiento normal. Realice los ajustes y el mantenimiento necesario.
5. Controle las cuchillas y los pernos de montaje del motor a intervalos frecuentes para verificar que estén bien apretados. Además, inspeccione visualmente las cuchillas buscando daño (por ejemplo: desgaste excesivo, abolladuras, rajaduras). Reemplace las cuchillas únicamente por cuchillas de los fabricantes del equipo original (O.E.M.) listados en este manual. "El uso de repuestos que no cumplen con las especificaciones del equipo original puede resultar en rendimiento inadecuado y puede comprometer la seguridad!"
6. Las cuchillas de la cortadora son filosas. Envuelva la cuchilla o utilice guantes y extreme las precauciones cuando les haga mantenimiento.
7. Mantenga todos los pernos, tuercas y tornillos bien ajustados para asegurarse de que la máquina se encuentra en condiciones seguras de funcionamiento.
8. Nunca altere el sistema de enclavamiento de seguridad u otros dispositivos de seguridad. Controle periódicamente que funcionen correctamente.
9. Después de golpear algún objeto extraño, detenga el motor, desconecte los cables de la bujía y conéctelo a tierra con el motor. Inspeccione minuciosamente la máquina para ver si está dañada. Repare el daño antes de volver a arrancar y operar la máquina.
10. Nunca intente hacer ajustes o arreglos con el motor en marcha.
11. Los componentes del colector de césped y la cubierta de descarga están sujetos a desgaste y daños que podrían dejar expuestas piezas móviles o permitir que se arrojen objetos. Para proteger su seguridad, verifique frecuentemente todos los componentes y reemplácelos inmediatamente sólo por repuestos de los fabricantes del equipo original (O.E.M.) listados en este manual. "El uso de repuestos que no cumplen con las especificaciones del equipo original puede resultar en rendimiento inadecuado y puede comprometer la seguridad!"
12. No cambie la configuración del regulador del motor ni acelere demasiado el motor. El regulador del motor controla la velocidad máxima de funcionamiento seguro del motor.
13. Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad e instrucciones según sea necesario.
14. Observe las leyes y reglamentos sobre la correcta disposición del gas, el petróleo, etc., para proteger el medio ambiente.
15. Según la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos (CPSC) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), este producto tiene una *vida útil media* de siete (7) años o 270 horas de funcionamiento. Al finalizar la *vida útil media* haga inspeccionar anualmente esta unidad por un distribuidor de servicio autorizado para cerciorarse de que todos los sistemas mecánicos y de seguridad funcionan correctamente y no tienen excesivo desgaste. Si no lo hace, puede ocasionar accidentes, lesiones o la muerte.

No modifique el motor

Para evitar lesiones graves o la muerte, no modifique el motor de ninguna manera. Si altera la configuración del regulador, el motor se puede desbocar y funcionar a velocidades que no son seguras. Nunca cambie la configuración de fábrica del regulador del motor.

Aviso referido a emisiones

Los motores que están certificados y cumplen con las normas sobre emisiones federales EPA y de California para SORE (Equipos pequeños todo terreno) están certificados para funcionar con gasolina sin plomo común y pueden incluir los siguientes sistemas de control de emisiones: Modificación de motor (EM), catalizador oxidante (OC), inyección de aire secundaria (SAI) y catalizador de tres vías (TWC) si están instalados.

Cuando sea necesario, los modelos están equipados con líneas de combustible y tanques de combustible de baja penetración para controlar las emisiones por evaporación. Los modelos para California también pueden incluir un filtro de carbón. Por favor, póngase en contacto con Atención al cliente para obtener información sobre la configuración del control de emisiones por evaporación para su modelo.

Amortiguador de chispas



¡ADVERTENCIA! Esta máquina está equipada con un motor de combustión interna y no debe ser utilizada en o cerca de un terreno agreste cubierto por bosque, malezas o hierba excepto que el sistema de escape del motor esté equipado con un amortiguador de chispas que cumpla con las leyes locales o estatales correspondientes (en su caso).

Si se utiliza un amortiguador de chispas el operador lo debe mantener en condiciones de uso adecuadas. En el Estado de California, las medidas anteriormente mencionadas son exigidas por ley (Artículo 4442 del Código de Recursos Públicos de California). Es posible que existan leyes similares en otros estados. Las leyes federales se aplican en territorios federales. Puede conseguir el amortiguador de chispas para el silenciador a través de su distribuidor autorizado de motores más cercano o poniéndose en contacto con el departamento de servicios, P.O. Box 361131 Cleveland, Ohio 44136-0019.

Símbolos de seguridad

En esta página se presentan y describen los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones incluidas en la máquina antes de intentar armarla y hacerla funcionar.

Símbolo	Descripción
	LEA LOS MANUALES DEL OPERADOR Lea, entienda y siga todas las instrucciones incluidas en los manuales antes de intentar armarla y hacerla funcionar.
	PELIGRO — CUCHILLAS GIRATORIAS Nunca lleve pasajeros. Nunca transporte niños, ni siquiera después de haber desconectado las cuchillas.
	PELIGRO — CUCHILLAS GIRATORIAS Mire hacia abajo y hacia atrás antes y mientras se desplaza marcha atrás, para evitar un accidente.
	PELIGRO — CUCHILLAS GIRATORIAS No coloque las manos ni los pies cerca de piezas que giran ni debajo de la plataforma de corte. El contacto con las cuchillas puede amputar manos y pies. Asegúrese que las cuchillas y el motor se detengan antes de colocar las manos o los pies cerca de las cuchillas.
	PELIGRO — TRANSEÚNTES Se recomienda no cortar marcha atrás. No corte el césped cuando haya niños u otras personas cerca. Mantenga a los observadores, ayudantes, mascotas y niños por lo menos a 75 pies (23 m.) de la máquina mientras está en funcionamiento.
	PELIGRO — OBJETOS LANZADOS Esta máquina puede recoger y lanzar objetos que pueden causar lesiones personales graves. Extraiga los objetos que podrían ser arrojados por las cuchillas.
	ADVERTENCIA — OPERACIÓN EN PENDIENTE Recorra las pendientes hacia arriba y hacia abajo, no de manera transversal. Tenga más precaución en las pendientes. No corte el césped en pendientes de más de 15°. Evite realizar giros abruptos. Conduzca a baja velocidad. No utilice la unidad en lugares donde podría resbalar o volcar. Si la máquina se para mientras sube la pendiente, pare las cuchillas y retroceda lentamente para abajo.
	PELIGRO — CUCHILLAS GIRATORIAS Antes de abandonar la posición del operador, desconecte las cuchillas, ponga el freno de mano, apague el motor y saque la llave. Mantenga los dispositivos de seguridad (guardas, protectores, interruptores, etc.) en su lugar y en buenas condiciones de funcionamiento.
	PELIGRO — SUPERFICIE CALIENTE Deje que la máquina se enfríe antes de cargar combustible o almacenarla.
	PELIGRO — SUPERFICIE CALIENTE No conduzca sobre pilas de hojas secas o pasto alto. Mantenga la máquina libre de residuos.
	ADVERTENCIA — SUPERFICIE CALIENTE El funcionamiento de este equipo puede crear chispas que pueden iniciar incendios alrededor de vegetación seca. Puede requerirse un amortiguador de chispas. El operador debe comunicarse con las agencias locales de prevención de incendios para conocer las leyes y normativas relativas a los requerimientos para la prevención de incendios.



¡ADVERTENCIA! Su Responsabilidad. Sólo permita que usen esta máquina eléctrica las personas que lean, comprendan y respeten las advertencias e instrucciones que aparecen en este manual y en la máquina.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Indicador de pendiente

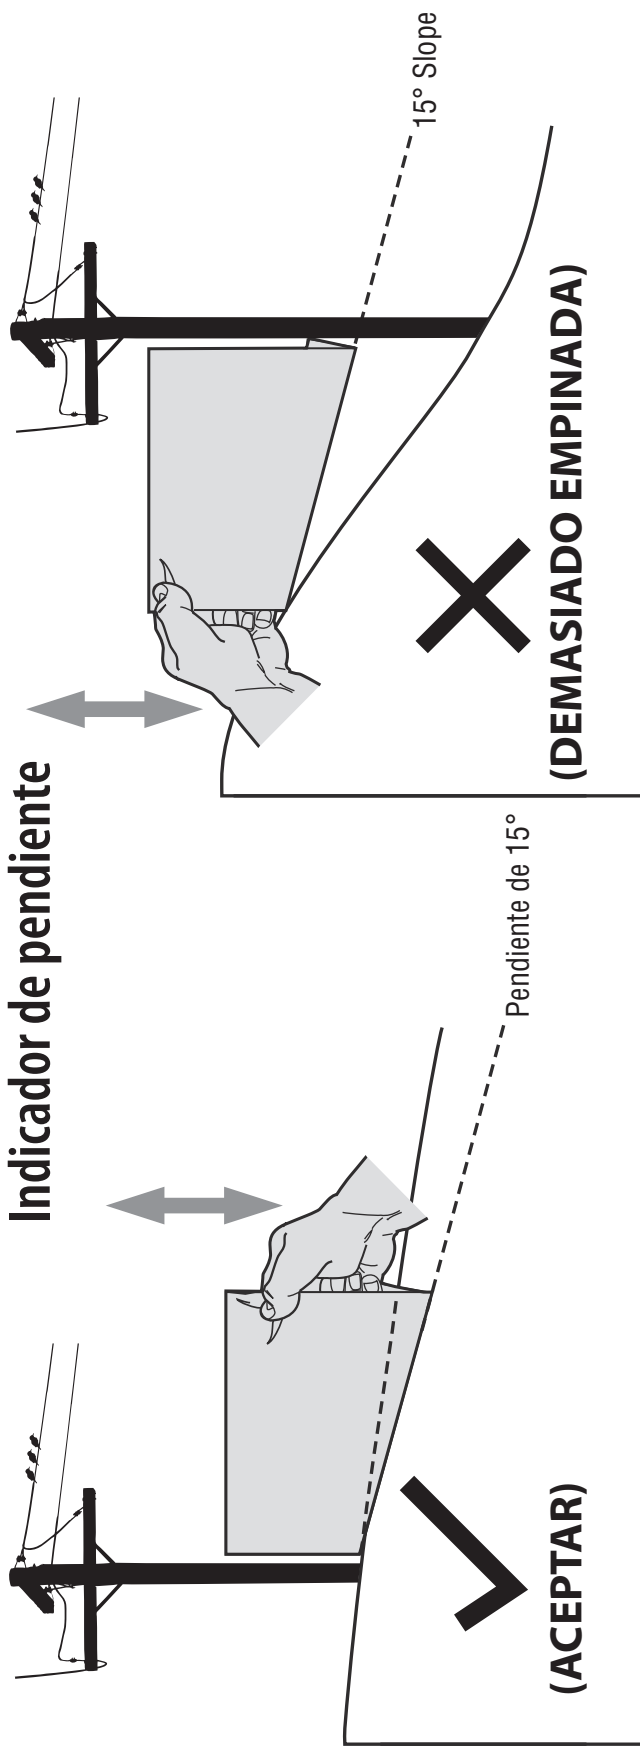


Figura 1

Figura 2

Línea de guiones a 15°

¡USE ESTE INDICADOR DE PENDIENTE PARA DETERMINAR SI UNA PENDIENTE ES DEMASIADO EMPINADA PARA OPERAR CON SEGURIDAD!

Para comprobar la pendiente, proceda de la siguiente manera:

1. Retire esta página y pliéguela por la línea de guiones.
2. Ubique un objeto vertical que esté sobre la pendiente o detrás de la misma (por ejemplo, un poste, un edificio, un cerco, un árbol, etc.)
3. Alinee uno de los dos lados del indicador de pendiente con el objeto (vea las Figuras 1 y 2).
4. Ajuste el indicador hacia arriba o hacia abajo hasta que la esquina izquierda toque la pendiente (vea las Figuras 1 y 2).
5. Si hay una separación debajo del indicador, la pendiente es demasiado empinada para operar con seguridad (vea la Figura 2 anterior).



¡ADVERTENCIA! Las pendientes son uno de los principales factores asociados a los accidentes por tumbos y vuelcos que pueden producir lesiones graves o la muerte. No utilice la máquina en pendientes de más de 15°. Todas las pendientes exigen precaución adicional. Si no puede retroceder por la pendiente o si no se siente seguro, no realice ningún corte. Siempre corte hacia arriba y hacia abajo de las pendientes, nunca de manera transversal.

Muchas gracias

Gracias por comprar este producto. Ha sido cuidadosamente diseñado para brindar excelente rendimiento si se lo hace funcionar y se lo mantiene correctamente.

Por favor lea todo este manual antes de hacer funcionar el equipo. El manual le indica cómo configurar, hacer funcionar y mantener la máquina de manera fácil y segura. Por favor asegúrese de que usted, y cualquier otra persona que utilice la máquina, siga atentamente y en todo momento las medidas de seguridad recomendadas. De lo contrario, se podrían producir lesiones personales o daños materiales.

Toda la información contenida en este manual hace referencia a la información más reciente sobre el producto que está disponible al momento. Revise el manual frecuentemente para familiarizarse con la máquina, sus características y su funcionamiento. Por favor tenga en cuenta que este Manual del Operador puede abarcar una variedad de especificaciones para productos de diversos modelos. Es posible que las características y funciones incluidas y/o ilustradas en este manual no se apliquen a todos los modelos. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de los productos, diseños y equipos sin previo aviso y sin generar responsabilidad por obligaciones de ningún tipo.

Si corresponde, la información sobre las prueba de potencia utilizada para determinar la potencia nominal del motor equipado en esta máquina se puede consultar en www.opei.org o en el sitio web del fabricante del motor.

Si tiene algún problema o duda con respecto a esta máquina, llame a su distribuidor de servicio local autorizado o póngase en contacto directamente con nosotros. Queremos garantizar su entera satisfacción en todo momento.

En este manual, todas las referencias al lado *derecho* o *izquierdo* de la máquina se hacen observándola desde la posición del operador.

Contenido de la caja

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Tractor cortacésped (1)• Llave de contacto (2)• Manga plástica para drenar aceite (1) †• Manguera para drenar aceite (1) †• Toma de aire del capó (1) † | <ul style="list-style-type: none">• Volante (1) -- Arandela cóncava (1) y Perno hexagonal (1)• Asiento (1)• Cubierta de instrumentos (1) †• Pico de lavado de la plataforma (1) †• Acoplador de manguera (1) † | <ul style="list-style-type: none">• Manual del Operador (1)• Manual del Operador del Motor (1)• Guía de inicio rápido (1)†• Documento de Garantía/Piezas (1)• Tarjeta para registrar el producto (1) † |
|---|--|--|
- † — Si está equipado

NOTA: Este manual de operación cubre distintos modelos. Las características pueden variar según los modelos. No todas las características que se incluyen en este manual se aplican a todos los modelos y el modelo que se ilustra aquí puede diferir del suyo. Consulte la Figura 2-1 para que coincida con su estilo de transmisión; Pedal de CVT (transmisión variable continua), CVT (transmisión variable continua) o hidrostático.

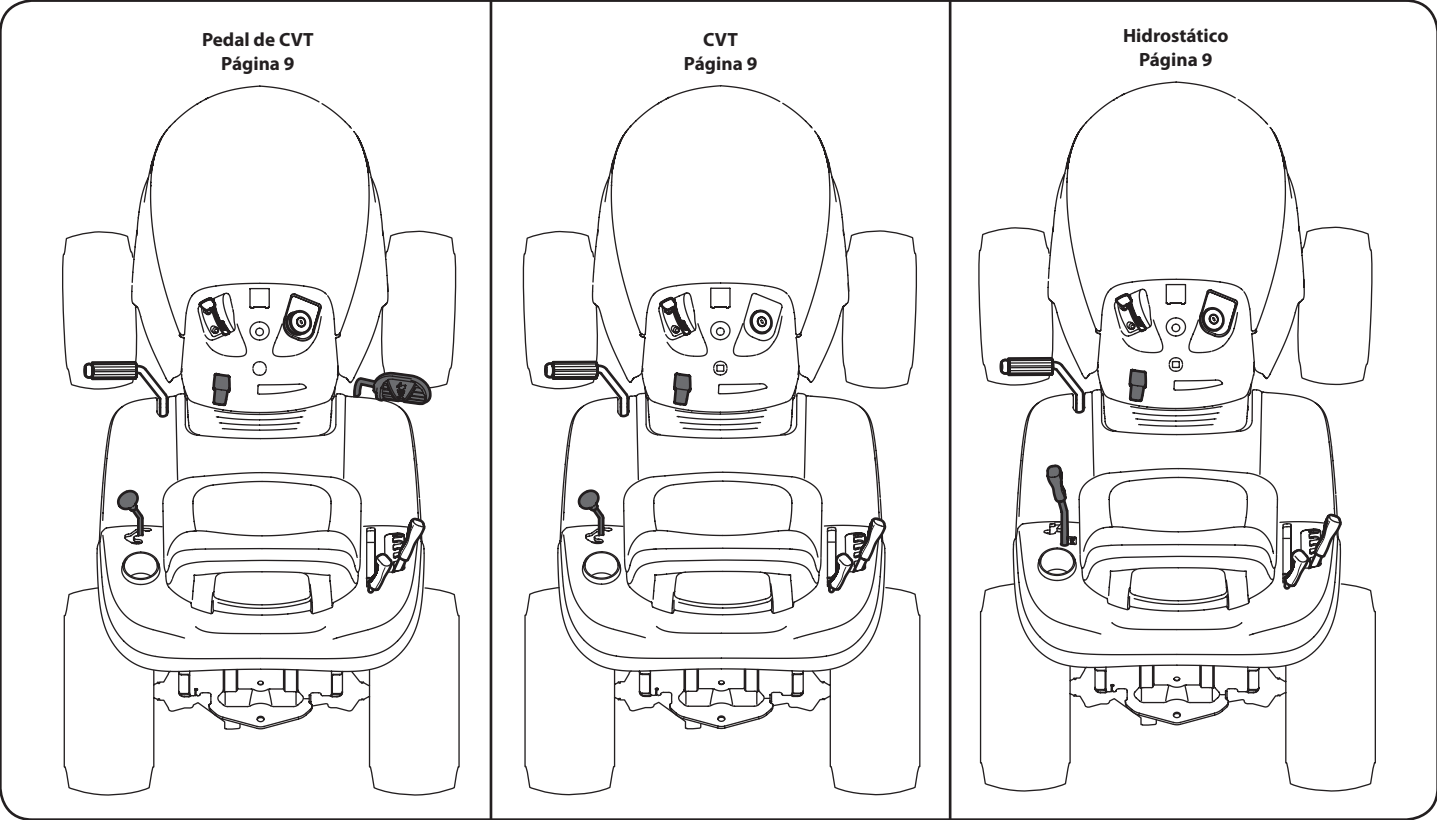


Figura 2-1

Herramientas necesarias

- Llave ajustable o juego de llaves de vaso

Conexión de los cables de la batería



Advertencia PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Los bornes de la batería y los accesorios afines contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas que según lo establecido por el Estado de California causan cáncer y daños en el sistema reproductivo. Lávese las manos después de estar en contacto con estos componentes.



PRECAUCIÓN: Cuando coloque los cables de la batería, conecte siempre primero el cable POSITIVO (rojo) a su borne, y a continuación el cable NEGATIVO (negro).

Por razones relacionadas con el envío, los dos cables de la batería de su equipo se pueden haber dejado desconectados de los terminales en fábrica. Para conectar los cables de la batería, proceda de la siguiente manera:

NOTA: El borne positivo de la batería está marcado como Pos (+). El borne negativo de la batería está marcado como Neg (-).

1. Retire la cubierta plástica, si está presente, del borne positivo de la batería y una el cable rojo al borne positivo de la batería (+) utilizando el perno (a) y la tuerca hexagonal (b). Consulte la Figura 2-2.

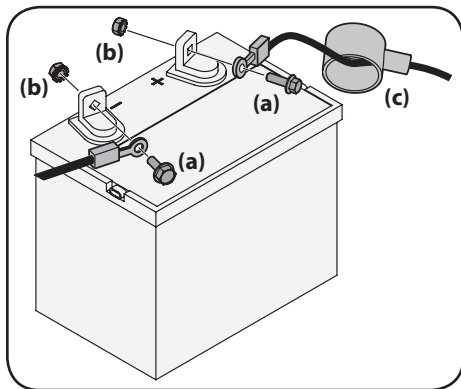


Figura 2-2

2. Retire la cubierta plástica, si está presente, del borne negativo de la batería y una el cable negro al borne negativo de la batería (-) utilizando el perno (a) y la tuerca hexagonal (b). Consulte la Figura 2-2.
3. Coloque el capuchón de goma rojo (c) sobre el borne positivo de la batería para protegerlo contra la corrosión.

NOTA: Si la batería se pone en servicio después de la fecha indicada arriba/al costado de la batería, cárguela siguiendo las instrucciones de la sección Servicio en la página 28 de su Manual del Operador antes de hacer funcionar el tractor.

Extracción de la traba de seguridad



¡ADVERTENCIA! Compruebe que el motor del tractor cortacésped está APAGADO, retire la llave de encendido y ponga el freno de mano antes de sacar la traba de seguridad. Consulte la sección Controles y Funcionamiento en la página 28 para obtener instrucciones sobre cómo poner el freno de mano.

4. Inspeccione la plataforma de corte para ver si hay una traba de seguridad (a) que puede estar sujetando el deflector del canal (b) hacia arriba para el envío. Si hay una traba de seguridad (a), se la debe extraer antes de hacer funcionar el tractor. Sosteniendo el canal deflector (b) totalmente hacia arriba, extraiga la traba de seguridad (a). Baje el canal deflector (b) y descarte la traba de seguridad (a). Consulte la Figura 2-3.

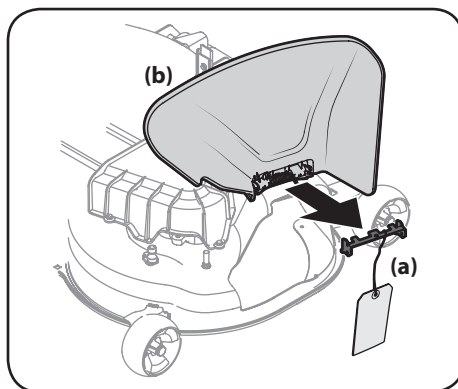


Figura 2-3



¡ADVERTENCIA! La traba de seguridad, (a) se usa sólo para el embalaje; se la debe retirar y descartar antes de hacer funcionar su tractor cortacésped.



¡ADVERTENCIA! La plataforma de corte puede arrojar objetos. En caso de hacer funcionar el tractor sin colocar el canal deflector en la posición adecuada para el funcionamiento, podrían producirse graves lesiones personales y/o daños materiales.

Fijación del volante

1. Si su tractor no traía el volante (a) instalado, los herrajes para instalarlo se han embalado dentro del volante (a), debajo de la tapa del volante (b). Con cuidado y usando una palanca, extraiga la tapa del volante (b) y retire la arandela cóncava (c) y el perno hexagonal (d).

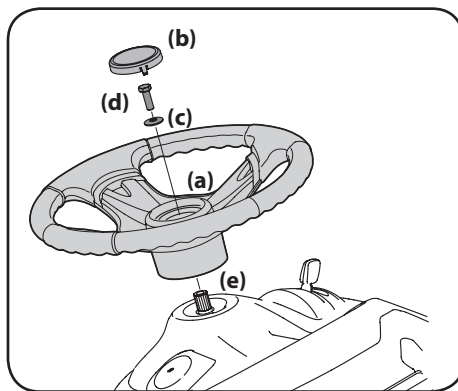


Figura 2-4

2. Con las ruedas del tractor mirando hacia adelante, coloque el volante (a) sobre el eje de dirección (e).
3. Coloque la arandela cóncava (c) – con el lado cóncavo hacia abajo – sobre el volante (a) y ajústela con el perno hexagonal (d). Consulte la Figura 2-4.
4. Coloque la tapa del volante (b) sobre el centro del volante (a) y empuje hacia abajo hasta que calce en su lugar.

Instalación del asiento

Si su tractor no traía el asiento instalado de fábrica, consulte los pasos siguientes:

NOTA: Por razones relacionadas con el envío, los asientos se fijan al soporte de pivote del asiento del tractor con un precinto o se instalan hacia atrás respecto del soporte de pivote. En cualquier caso, retire el asiento de su posición de envío.

1. Retire la perilla de ajuste del asiento (a) de la parte inferior del asiento (b). Consulte la Figura 2-5.

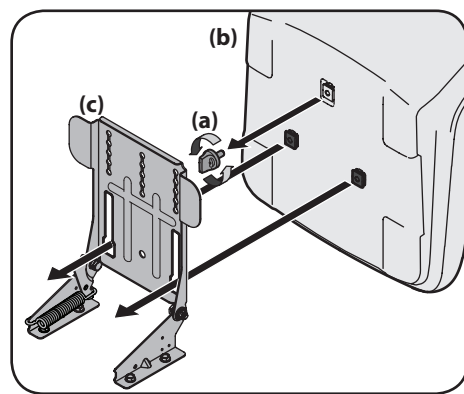


Figura 2-5

2. Alinee el asiento (b) sobre el soporte de pivote del asiento (c) como se muestra en la Figura 2-5 y monte el asiento (b) en el soporte de pivote del asiento (c) insertando las dos lengüetas de la parte inferior del asiento (b) en las ranuras del soporte de pivote del asiento (c).
3. Deslice el asiento (b) hacia atrás en el soporte de pivote del asiento (c), alineando la ranura trasera central del soporte de pivote del asiento (c) con el orificio restante de la base del asiento (b). Consulte la Figura 2-6.

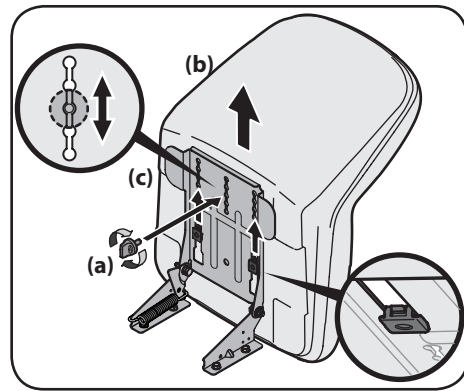


Figura 2-6

NOTA: Asegúrese que las dos lengüetas del asiento se enganchan en el soporte de pivote del asiento, como se muestra en el recuadro inferior derecho de la Figura 2-6.

4. Seleccione la posición deseada del asiento (b) y fíjelo con la perilla de ajuste (a) que retiró en el Paso 1. Consulte la Figura 2-6.

- Para ajustar la posición del asiento, retire la perilla de ajuste (a) que está en la parte inferior del asiento (b). Deslice el asiento (b) hacia adelante o hacia atrás, según lo desee. Vuelva a colocar la perilla de ajuste (a). Consulte la Figura 2-6.

Cubierta de instrumentos (si está equipado)

Hay dos tipos de velo. Una cubierta para el // T-Estilo 1/3/5 K y otro para el salpicadero S-Style.

Continuar por debajo de 1/3/5 / K / T-Style, salte a la sección S-estilo para el tablero de estilo S.

1/3/5/K/T-Estilo Cubierta

- Si la cubierta del tablero (a) se envía suelta, el hardware para la fijación de la cubierta guión (a) se envía instalado en el tablero de instrumentos (c). Retire los dos tornillos (B) del guión (c). Vea la Figura 2-7.

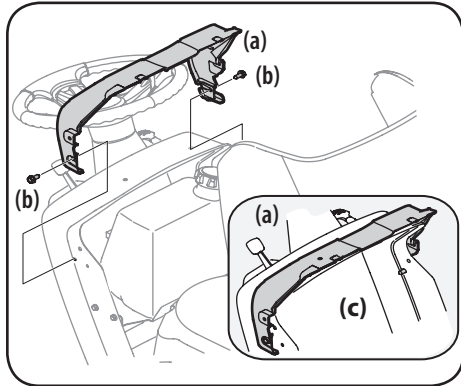


Figura 2-7

- Montar la cubierta del tablero (a) y alinee los orificios de montaje. Vea la Figura 2-7.
- Fijan la cubierta de tablero (a) el guión (c) con los tornillos (B) retirados en el paso 1. Consulte la Figura 2-7.

S-Estilo Cubierta

- Si la cubierta del tablero (a) se envía suelta, el hardware para la fijación de la cubierta guión (a) se envía instalado en la cubierta guión (a) y el guión (b). Retire los dos tornillos (C) y las arandelas (D) del guión (g) y dos tornillos (e) y (f) los clips de la cubierta del guión (b). Vea la Figura 2-8.

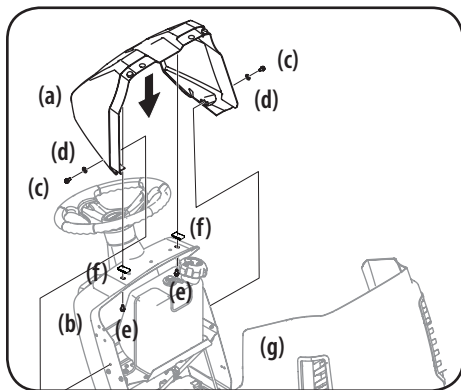


Figura 2-8

- Montar la cubierta del tablero (a) y alinee los orificios de montaje. Utilizando los tornillos (C / E), arandelas (d) y los clips (f) instalar la cubierta guión (a) y ajustado los tornillos (c) de modo que la cubierta guión (a) se puede ajustar. Vea la Figura 2-8.

- Cerca de la campana y alinee la cubierta guión (a) a la campana (g), dejando un espacio uniforme entre la campana (g) y la cubierta guión (a). Vea la Figura 2-8.
- Levante el capó (g) y apretar los tornillos (c/e) que sujetan la cubierta del tablero (a) en el tablero (b). Vea la Figura 2-8.

Presión de los neumáticos



¡ADVERTENCIA! Se debe mantener una presión uniforme para todos los neumáticos en todo momento. Nunca exceda la presión máxima de inflado que se indica en los laterales de los neumáticos.

La presión operativa recomendada para los neumáticos es:

- Aproximadamente 10 psi para los neumáticos traseros
- Aproximadamente 14 psi para los neumáticos delanteros

IMPORTANTE: Consulte los laterales de las ruedas para conocer con exactitud la presión máxima en psi recomendada por el fabricante. No los infle en exceso. Una presión de neumáticos despareja podría hacer que la plataforma no corte el césped parejo.

Llenado de gasolina y aceite

Aceite

IMPORTANTE: Su tractor se entrega con aceite para motor en el motor. Sin embargo, usted DEBE controlar el nivel de aceite antes de hacerlo funcionar. Tenga cuidado de no llenar en exceso.

Mantenga y controle el aceite como se indica en el Manual del operador del motor. Lea las instrucciones con atención.

Gasolina

El depósito de gasolina está ubicado debajo del capó. No lo llene en exceso.



¡ADVERTENCIA! Tenga mucho cuidado al trabajar con gasolina. La gasolina es sumamente inflamable y sus vapores pueden causar explosiones. Nunca cargue combustible en la máquina en un espacio cerrado o cuando el motor está caliente o en marcha. Apague cigarrillos, cigarros, pipas y otras fuentes de combustión.

NOTA: Compre gasolina en pequeñas cantidades. No use gasolina que haya quedado de la temporada anterior, para minimizar la formación de depósitos de goma en el sistema de combustible.

- Este motor está habilitado para funcionar con gasolina sin plomo. Para obtener el mejor resultado, llene el depósito de combustible únicamente con gasolina sin plomo limpia y fresca, en un surtidor que indique un octanaje igual a 87 o más.
- El gasohol (hasta 10% de alcohol etílico, 90% de gasolina sin plomo por volumen) es un combustible aprobado. No se aprueba el uso de otras mezclas de gasolina/alcohol, como la E85.
- El éter metílico terciario-butilico (MTBE) y las mezclas de gasolina sin plomo (hasta un máximo de 15% de MTBE por volumen) son combustibles aprobados. No se aprueba el uso de otras mezclas de gasolina/éter.
- Llene el depósito de combustible al aire libre o en un área bien ventilada.
- Nunca saque la tapa del combustible ni agregue combustible mientras el motor está caliente o en marcha. Deje que el motor se enfríe por lo menos

dos minutos antes de volver a cargar combustible.

- Limpie el combustible que se haya derramado sobre el motor y el equipo. Traslade la máquina a otra zona. Espere cinco minutos antes de encender el motor.

Procedimiento para agregar gasolina

Consulte la Figura 2-1 y vaya al modelo correspondiente a su depósito de gasolina.

Modelos hidrostáticos

- Apague el motor y déjelo enfriar al menos dos minutos antes de quitar el tapón del combustible. El depósito de gasolina está ubicado debajo del capó. Extraiga la tapa de combustible girándola hacia la izquierda.
- Cargue el depósito de combustible con gasolina. Sólo se debe utilizar gasolina limpia, nueva (con menos de 30 días de antigüedad) y sin plomo. Llene el depósito hasta la base del cuello de llenado dejando espacio para la dilatación del combustible. **NO LLENE EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE AL MÁXIMO.** Consulte la Figura 2-9.

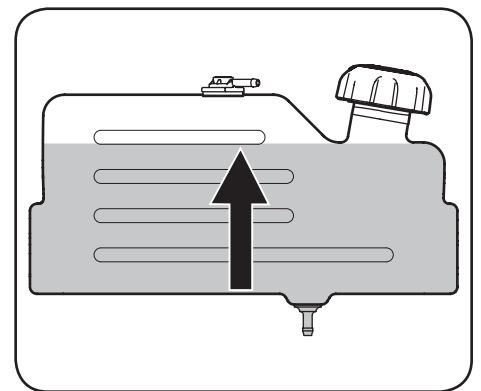


Figura 2-9

- Vuelva a colocar la tapa del combustible.
- ¡PARE!** Continúe a Ajuste de las ruedas de calibración de la plataforma (si está equipado) en la página 29



Modelos con pedal de CVT y Modelos con CVT

- Apague el motor y déjelo enfriar al menos dos minutos antes de quitar el tapón del combustible. El depósito de gasolina está ubicado debajo del capó. Extraiga la tapa de combustible girándola hacia la izquierda.
- Cargue el depósito de combustible con gasolina. Sólo se debe utilizar gasolina limpia, nueva (con menos de 30 días de antigüedad) y sin plomo. Llene el depósito no más de 1/2" por debajo de la base del cuello de llenado dejando espacio para la expansión del combustible. Consulte la Figura 2-10.

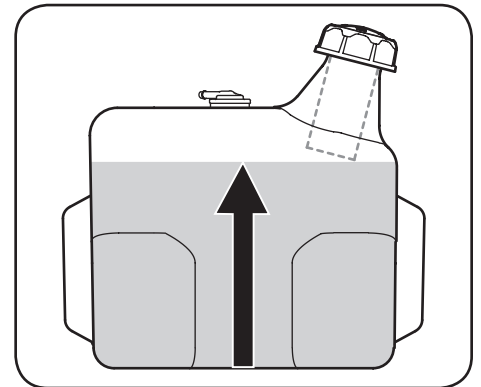


Figura 2-10

3. Vuelva a colocar la tapa del combustible.
IMPORTANTE: No llene en exceso el depósito de combustible. Llene el depósito no más de $\frac{1}{2}$ " por debajo de la base del cuello de llenado dejando espacio para la expansión del combustible. Consulte la Figura 2-10.



¡PARE! Continúe a Ajuste de las ruedas de calibración de la plataforma (si está equipado) en la página 30

Ajuste de las ruedas de calibración de la plataforma (si está equipado)

Mueva el tractor a una superficie firme y nivelada, preferentemente sobre el pavimento, y realice lo siguiente:

1. Seleccione la posición de altura de la plataforma de corte colocando la palanca de elevación de la plataforma en el ajuste de altura de corte deseado en situación normal (hay seis muescas de altura de corte diferentes sobre el guardabarros derecho).
2. Controle si las ruedas de calibración de la plataforma están en contacto con la superficie de abajo o si hay excesiva separación. Las ruedas de calibración de la plataforma deben tener entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2}$ pulgada de separación respecto del suelo.

Si las ruedas de calibración tienen excesiva separación respecto del suelo o están en contacto con el mismo, ajuste del siguiente modo:

- a. Levante el tirador de elevación de la plataforma hasta el punto más alto.
- b. Retire las ruedas de calibración delanteras y traseras (a) retirando las tuercas de sujeción (b) y los tornillos con reborde (c) que las sujetan a la plataforma. Consulte la Figura 2-11.

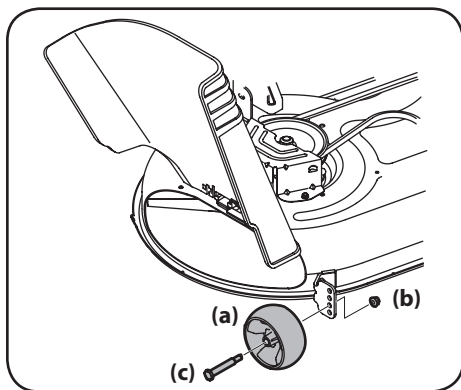


Figura 2-11

- c. Coloque la palanca de elevación de la plataforma en el ajuste de altura de corte deseado.
- d. Vuelva a insertar los tornillos con reborde (c) dentro del orificio de posicionamiento que deja aproximadamente $\frac{1}{2}$ " entre la parte inferior de la rueda de calibración de la plataforma (a) y el pavimento. Asegure con las tuercas de seguridad (b).

Consulte Nivelación de la Plataforma en la página 30 de la sección Servicio de este manual para obtener instrucciones detalladas sobre diferentes ajustes de la plataforma.

Instalación de la toma de aire del capó (si está equipado)

Algunos tractores vienen con una toma de aire del capó. Si la toma de aire no fue instalada en la fábrica sobre el capó de su tractor, siga los siguientes pasos para instalar la toma de aire del capó:

1. Corte los precintos que sujetan la toma de aire del capó al tractor.
2. Retire los cuatro tornillos previamente instalados en la toma de aire y guárdelos para el Paso 4.
3. Calce la toma de aire en su lugar usando el capó como guía. Consulte la Figura 2-12.

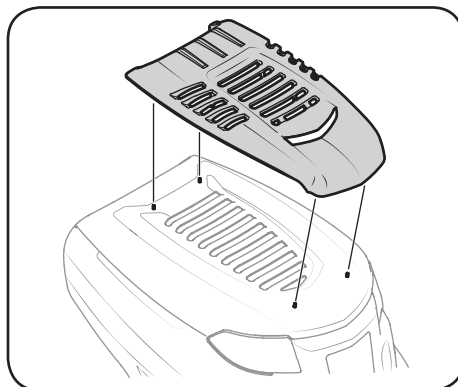


Figura 2-12

4. Instale la toma de aire sobre el capó del tractor y fije desde abajo con los cuatro tornillos que retiró en el Paso 2.

Movimiento manual del tractor

Consulte la Figura 2-1 y vaya al modelo correspondiente.

Modelos hidrostáticos

Los modelos hidrostáticos están equipados con una válvula de descarga hidrostática para las ocasiones en que es necesario mover el tractor manualmente. Al activar esta válvula se fuerza al líquido que está en la transmisión a evitar su ruta normal, permitiendo que los neumáticos traseros "rueden libremente". Para activar la válvula de descarga hidrostática, proceda de la siguiente manera:

1. Localice la varilla de derivación hidrostática en la parte trasera del tractor. Consulte la Figura 2-13.

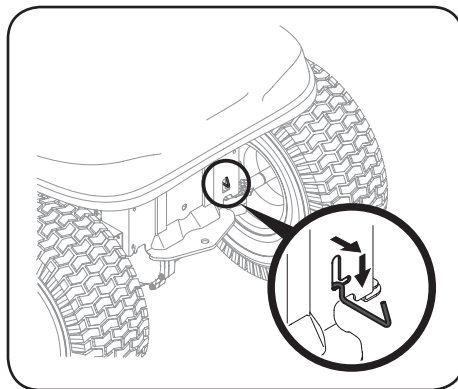


Figura 2-13

2. Tire de la varilla de derivación hidrostática hacia afuera, luego hacia abajo para trazarla en su lugar.

NOTA: La transmisión NO se engancha cuando la varilla de derivación hidrostática se tira hacia fuera. Regrese la varilla a su posición normal antes de operar el tractor.

IMPORTANTE: No intente nunca mover el tractor manualmente sin activar primero la válvula de descarga hidrostática. De hacerlo, puede dañarse seriamente la transmisión del tractor.



¡PARE! Continúe a la sección Controles y funcionamiento en la página 30.

Modelos con pedal de CVT y con CVT

Los modelos con CVT se pueden poner en la posición NEUTRAL (N) cuando es necesario mover el tractor manualmente. Para mover el tractor manualmente, mueva la palanca de cambios a la posición neutral.



¡PARE! Continúe a la sección Controles y funcionamiento en la página 30.

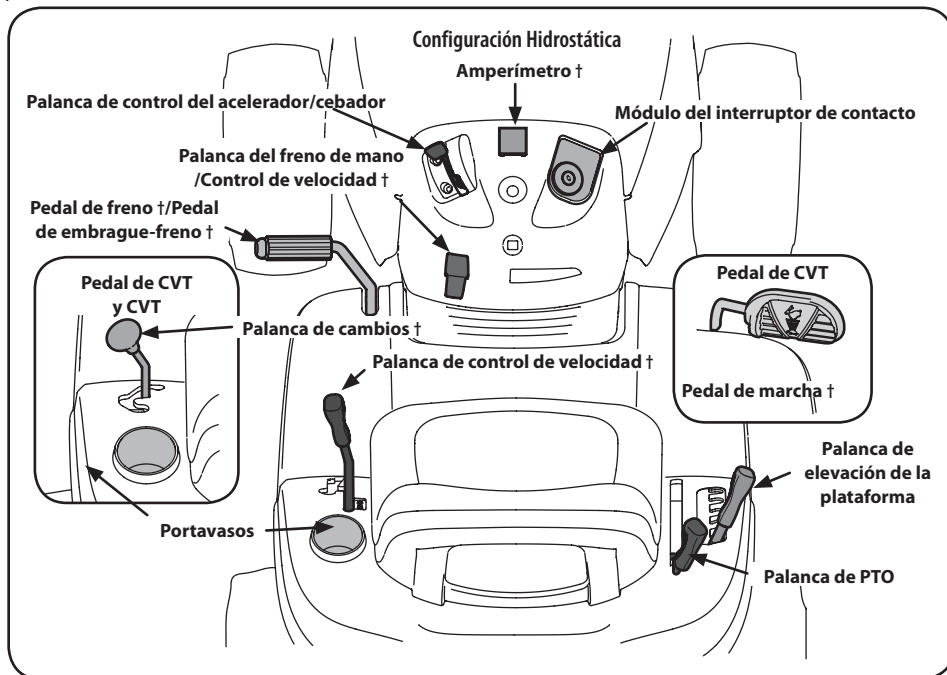


Figura 3-1

Palanca de control del acelerador/cebador

La palanca de control del acelerador/cebador está ubicada del lado izquierdo del tablero de instrumentos del tractor cortacésped. Esta palanca controla la velocidad del motor, además del cebador cuando se la empuja totalmente hacia adelante. Cuando se lo coloca en una posición determinada, el acelerador mantiene una velocidad de motor uniforme.

IMPORTANTE: Cuando haga funcionar el tractor con la plataforma de corte colocada, asegúrese de que la palanca de control del acelerador/cebador esté siempre en la posición **RÁPIDO** (liebre).

Si se mueve la palanca de control del acelerador/cebador totalmente hacia adelante, se activa el control del cebador del motor. Al activar el control del cebador se cierra la placa del cebador del carburador y esto ayuda a poner en marcha el motor.

Consulte la sección Arranque del motor en la página 13 de este manual para obtener instrucciones de arranque detalladas.


Palanca de control de velocidad

Hidrostático

La palanca de control de velocidad, ubicada sobre el guardabarros trasero izquierdo, controla la velocidad de piso del tractor cortacésped así como la dirección de desplazamiento.

Para conducir hacia adelante o hacia atrás, lentamente mueva la palanca de control de velocidad a la velocidad deseada "F" avance o "R" marcha atrás.

Para parar, mueva la palanca de control de velocidad a la posición "N" neutral.

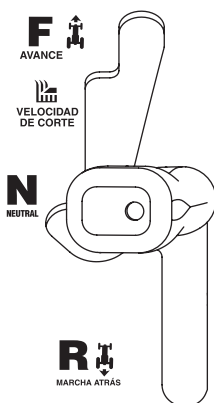

Para cortar el césped, coloque la palanca de control de velocidad en la posición "Velocidad de corte" o una velocidad de avance menor para obtener los mejores resultados.

NOTA: No utilice el pedal de freno para controlar la velocidad de piso del tractor cortacésped. Utilice siempre la palanca de control de velocidad para reducir la velocidad de piso del tractor. Si presiona el pedal de freno con la palanca de control de velocidad enganchada como parte de la operación normal ocasionará el desgaste prematuro de la correa de transmisión.

IMPORTANTE: No intente cambiar la dirección de desplazamiento mientras el tractor esté en movimiento. Puede causar daños graves a la transmisión del tractor. Siempre pare completamente el tractor cortacésped antes de mover la palanca de control de velocidad desde la posición de avance a la de marcha atrás o viceversa.

CVT

La palanca de control de velocidad, ubicada del lado izquierdo inferior del tablero de instrumentos del tractor, le permite regular la velocidad absoluta del tractor cortacésped.

Para utilizarla, presione el pedal del embrague-freno, saque la palanca de la muesca del freno de estacionamiento y llévela hacia adelante para aumentar la velocidad de piso del tractor. Cuando haya alcanzado la velocidad deseada, suelte la palanca en la muesca adecuada para mantener esa velocidad.

Para reducir la velocidad de piso del tractor, presione el pedal del embrague-freno, lleve la palanca de control de velocidad hacia atrás y suéltela en la siguiente muesca.

Pedal y palanca del freno de mano (si está incluido)

Hidrostático y pedal de CVT

El pedal de freno está ubicado sobre el estribo izquierdo del tractor cortacésped. Se utiliza para poner el freno de mano y para detener el tractor cortacésped en situaciones sorpresivas. La palanca del freno de mano está ubicada del lado izquierdo del tablero de instrumentos del tractor.

Para poner el freno de mano: Presione totalmente el pedal del freno. Mueva la palanca del freno de mano totalmente hacia abajo a la posición de freno de mano (CON FRENO DE MANO) y luego suelte el pedal de freno para permitir que el freno de mano enganche.

Para sacar el freno de mano: Presione el pedal de freno y la palanca del freno de mano automáticamente saldrá de la posición del freno de mano.

En una situación sorpresiva, presione a fondo el pedal de freno para parar el tractor y luego mueva de inmediato la palanca de control de velocidad a la posición "N" neutral.

IMPORTANTE: No utilice el pedal de freno para controlar la velocidad de piso del tractor cortacésped. Si lo hace ocasionará el desgaste prematuro de la correa de transmisión. Utilice siempre la palanca de control de velocidad para controlar la velocidad de piso del tractor cortacésped y para detenerlo en circunstancias normales.

NOTA: Se debe presionar el pedal de freno para poner en marcha el motor. Si el operador abandona el asiento y deja el motor en funcionamiento, también deberá colocar el freno de mano, o el motor se apagará de forma automática. Consulte Interruptores de enclavamiento de seguridad en la página 14.

Pedal de embrague-freno y freno de mano (si está equipado)

El pedal del embrague-freno está ubicado del lado izquierdo del tractor cortacésped, a lo largo del estribo. Presione el pedal del embrague-freno parcialmente hacia abajo cuando reduzca la velocidad del tractor cambiando de marchas. Consulte la sección Palanca de control de velocidad en la página 11. Presione el pedal totalmente hacia abajo para enganchar el freno de disco y hacer que el tractor se pare completamente.

NOTA: Se debe oprimir el pedal del embrague-freno para poner en marcha el motor. Consulte la sección Interruptores de enclavamiento de seguridad en la página 12.

Para poner el freno de mano: Presione totalmente el pedal del freno. Mueva la palanca del freno de mano hacia abajo hasta la posición de freno de mano. Suelte el pedal del freno para permitir que el freno de mano quede puesto.

Para sacar el freno de mano: Presione el pedal de freno y la palanca del freno de mano saldrá de la posición del freno de mano. El freno de mano se desenganchará. Suelte el pedal de freno.

NOTA: Si el operador abandona el asiento y deja el motor en funcionamiento, deberá colocar el freno de mano, o el motor se apagará de forma automática.

Amperímetro (si está equipado):

El amperímetro mide la corriente eléctrica del motor producida en amperios.



Palanca de cambios (si está equipada)

Pedal de CVT y CVT

La palanca de cambios está ubicada del lado izquierdo del guardabarros y tiene tres posiciones, AVANCE (F), NEUTRAL (N) y MARCHA ATRÁS (R). El pedal de freno debe estar presionado y el tractor no debe estar en movimiento cuando mueva la palanca de cambios. Consulte la Figura 3-2.

IMPORTANTE: Nunca fuerce la palanca de cambios. De hacerlo, puede dañarse seriamente la transmisión del tractor cortacésped.

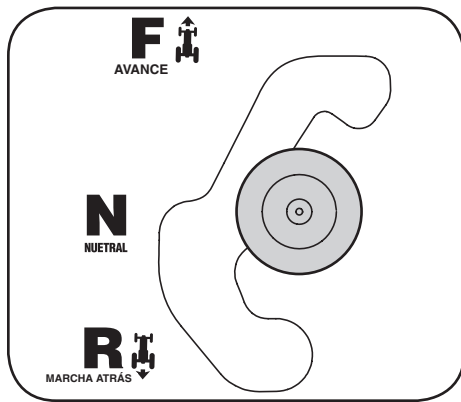


Figura 3-2

Pedal de marcha (si está incluido)

Pedal de CVT

El pedal de marcha está ubicado a la derecha del tractor, sobre el estribo. Presione el pedal de marcha hacia adelante y el tractor cortacésped se moverá en la dirección en que está enganchada la palanca de cambios. Para hacer que el tractor se desplace hacia adelante, mientras está totalmente parado, mueva la palanca de cambios a la posición AVANCE (F). Pise gradualmente el pedal de marcha y el tractor cortacésped comenzará a avanzar. Para desplazarse marcha atrás, siga el mismo procedimiento moviendo la palanca de cambios a la posición MARCHA ATRÁS (R).

La velocidad de avance se controla con el pedal de marcha. Cuanto más se presione el pedal hacia adelante, más rápido se moverá el tractor. El pedal volverá a su posición original cuando se deje de presionarlo. Consulte la sección Conducción del tractor en la página 13 para ver instrucciones detalladas sobre el pedal de marcha.

IMPORTANTE: Coloque siempre el freno de mano cuando deje el tractor cortacésped sin vigilancia.

Faros delanteros

Los faros delanteros se encuentran en el frente del tractor cortacésped.

- En algunos modelos, las luces se ENCIENDE cuando el motor del tractor está en funcionamiento.
- En algunos modelos, las luces se ENCIENDEN cada vez que se saca la llave de contacto de la posición PARADO.
- En todos los modelos, las luces se APAGAN cuando se coloca la llave de contacto en la posición PARADO.

Módulo del interruptor de contacto

El tractor cortacésped tendrá uno de los siguientes interruptores de contacto. Consulte la Figura 3-3 para identificar qué interruptor utiliza su máquina y siga estas instrucciones para un funcionamiento adecuado.

Interruptor de contacto de 3 posiciones (si está equipado)

El interruptor de contacto se usa para arrancar el motor. Inserte la llave en el interruptor de contacto y gírela hacia la derecha a la posición ARRANQUE. Suelte la llave en la posición ENCENDIDO una vez que haya arrancado el motor. Consulte la Figura 3-3A. El motor funcionará con los faros delanteros ENCENDIDOS.

Para detener el motor, gire la llave de contacto hacia la izquierda a la posición APAGADO. Consulte la Figura 3-3A.

Módulo del interruptor de contacto (si está equipado)

Para arrancar el motor, inserte la llave en el interruptor de contacto y gírela hacia la derecha a la posición ARRANQUE. Suelte la llave en la posición MODO NORMAL DE CORTE una vez que el motor responda. Los faros delanteros se activarán en los modos NORMAL, y PRECAUCIÓN MARCHA ATRÁS.

Para parar el motor, gire la llave hacia la izquierda a la posición APAGADO o PARADO. Consulte la Figura 3-3B.



¡ADVERTENCIA! Nunca deje la máquina en funcionamiento sin vigilancia. Desenganche siempre la PTO, mueva la palanca de cambios a la posición Neutral, ponga el freno de mano, pare el motor y retire la llave, para evitar que alguien arranque accidentalmente el motor.

IMPORTANTE: Antes de operar el tractor cortacésped, consulte Interruptores de enclavamiento de seguridad y Arranque del motor en la sección Funcionamiento de este manual para ver instrucciones detalladas sobre el Módulo del interruptor de contacto y el funcionamiento del tractor en el modo PRECAUCIÓN MARCHA ATRÁS.

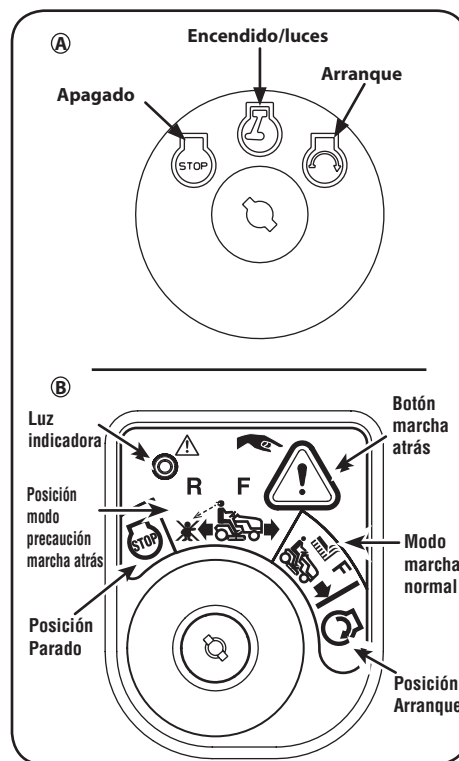


Figura 3-3

Palanca de elevación de la plataforma

La palanca de elevación de la plataforma se encuentra sobre el guardabarros derecho del tractor cortacésped. Se usa para controlar la altura de la plataforma de corte. Para utilizarla, mueva la palanca hacia la izquierda, luego colóquela en la muesca que mejor se adapte a la aplicación deseada.

Palanca de PTO

La palanca de PTO se encuentra sobre el guardabarros derecho del tractor cortacésped. Se usa para suministrar energía a la plataforma de corte y otros accesorios opcionales. Para hacerla funcionar, mueva la palanca totalmente hacia adelante. Moviendo la palanca totalmente hacia atrás, a la posición SIN PTO, se corta la energía a la plataforma de corte o accesorio.

NOTA: Al arrancar el motor, la palanca de PTO debe encontrarse desenganchada en la posición SIN PTO.

Interruptores de enclavamiento de seguridad

Este tractor está equipado con un sistema de enclavamiento de seguridad para protección del operador. Si el sistema de enclavamiento funciona mal, no se debe hacer funcionar el tractor cortacésped. Comuníquese con un distribuidor de servicio autorizado.

- El sistema de enclavamiento de seguridad impide que el motor arranque o se encienda salvo que esté colocado el freno de mano, y la palanca PTO se encuentre desenganchada en la posición SIN PTO.
- Si el operador abandona su asiento antes de colocar el freno de mano, el motor se apagará automáticamente.
- Si el operador abandona el asiento del tractor con la palanca de PTO enganchada en la posición CON PTO, el motor se apaga de manera automática, independientemente de que el freno de mano esté enganchado o no.

Interruptor de contacto de 3 posiciones (si está equipado)

- El motor se apagará automáticamente si la palanca de la PTO se mueve a la posición enganchada CON PTO con la palanca de control de velocidad en posición MARCHA ATRÁS (R).

Módulo del interruptor de contacto (si está equipado)

- Con la llave de contacto en la posición MODO MARCHA NORMAL, el motor se APAGARÁ automáticamente si la palanca PTO se engancha en la posición CON PTO con la palanca de cambios en la posición MARCHA ATRÁS (R).



¡ADVERTENCIA! No opere el tractor si el sistema de enclavamiento funciona mal. El sistema fue diseñado para brindarle seguridad y protección.

Modo precaución marcha atrás (si está equipado)



¡ADVERTENCIA! Tenga sumo cuidado al operar el tractor en el MODO PRECAUCIÓN MARCHA ATRÁS. Mire siempre hacia abajo y hacia atrás antes y durante la marcha atrás. No haga funcionar el tractor cuando haya niños u otras personas cerca. Detenga el tractor cortacésped inmediatamente si alguien se acerca.

La posición MODO PRECAUCIÓN MARCHA ATRÁS del módulo de la llave de contacto permite operar el tractor cortacésped en marcha atrás con las cuchillas (PTO) enganchadas.

IMPORTANTE: No se recomienda cortar el césped en marcha atrás.



Para utilizar el MODO PRECAUCIÓN MARCHA ATRÁS:

IMPORTANTE: El operador DEBE estar sentado en el asiento del tractor cortacésped.

1. Ponga en marcha el motor como se indica en la página 13.
2. Gire la llave desde la posición MODO MARCHA NORMAL (verde) hasta la posición de MODO PRECAUCIÓN MARCHA ATRÁS (amarillo) del módulo del interruptor de contacto. Consulte la Figura 3-4.

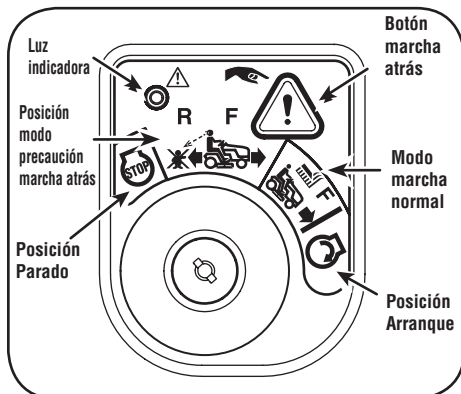


Figura 3-4

3. Presione el BOTÓN MARCHA ATRÁS (botón triangular color naranja) en la esquina superior derecha del módulo del interruptor de contacto. La luz indicadora roja que está en el ángulo superior izquierdo del módulo del interruptor de contacto se mantendrá ENCENDIDA mientras está activada. Consulte la Figura 3-4.
4. Una vez activada (luz indicadora ENCENDIDA), el tractor podrá operar en marcha atrás con las cuchillas de corte (PTO) enganchadas.
5. Siempre mire hacia abajo y hacia atrás antes y mientras se desplaza marcha atrás, para verificar que no haya niños cerca.
6. Una vez retomado el movimiento hacia adelante, vuelva a colocar la llave en la posición MODO MARCHA NORMAL.

IMPORTANTE: El MODO PRECAUCIÓN MARCHA ATRÁS permanece activado hasta que:

- a. Se coloca la llave en la posición MODO MARCHA NORMAL o en la posición PARADO.
- b. El operador coloca el freno de mano, presionando totalmente el pedal de freno y manteniéndolo mientras mueve la palanca del freno de mano a la posición FRENO DE MANO.

Colocación del freno de mano

Para colocar el freno de mano:

1. Presione totalmente el pedal de freno/pedal de freno-embrague y manténgalo deprimido con el pie.
2. Mueva la palanca del freno de mano totalmente hacia abajo hasta la posición CON.
3. Suelte el pedal de freno/pedal de freno-embrague para permitir que el freno de mano enganche.

Para sacar el freno de mano:

1. Presione el pedal de freno/pedal de freno-embrague, saque la palanca del freno de mano de la posición CON a la posición SIN.

Ajuste de la altura de corte

1. Seleccione la altura de corte de la cubierta de corte colocando la palanca de elevación de la cubierta en cualquiera de las cinco muescas de altura de corte, en el lado derecho del guardabarros.
2. Ajuste las ruedas de la plataforma, si están equipadas, para que queden a una distancia de entre ¼ de pulgada y ½ pulgada por encima del terreno, cuando el tractor se encuentre en una superficie lisa y plana, como un camino de entrada particular.



¡ADVERTENCIA! Mantenga las manos y los pies alejados de la abertura de descarga de la plataforma de corte.

NOTA: Las ruedas de la plataforma, de los modelos equipados, son un mecanismo para el cuidado del césped y no fueron diseñadas para soportar el peso de la plataforma de corte.

Consulte la sección Nivelación de la plataforma en la página 17 para obtener instrucciones detalladas sobre diferentes ajustes de la plataforma.

Arranque del motor



¡ADVERTENCIA! No opere el tractor si el sistema de enclavamiento funciona mal. El sistema fue diseñado para brindarle seguridad y protección.

NOTA: Consulte Llenado de gasolina y aceite en la página 9.

1. Inserte la llave en el interruptor de contacto.
2. Coloque la palanca de PTO en la posición desenganchada (SIN PTO).
3. Coloque el freno de mano del tractor cortacésped (si está equipado).
4. Active el control del cebador.
5. Gire la llave hacia la derecha a la posición ARRANQUE. Una vez que arranque el motor, suelte la llave. Volverá a la posición CON PTO (o MODO MARCHA NORMAL).

IMPORTANTE: NO mantenga la llave en la posición ARRANQUE durante más de 10 segundos por vez. Si lo hace, puede ocasionar daños al arrancador eléctrico del motor.

6. Después de que arranque el motor, desactive el control del acelerador/cebador y coloque el control del acelerador/cebador en la posición RÁPIDO.

NOTA: NO deje el control del cebador activado mientras hace funcionar el tractor cortacésped. Si lo hace, se generará una mezcla de combustible "rica", lo cual hará que el motor no funcione bien.

Para parar el motor



¡ADVERTENCIA! Si golpea contra algún objeto extraño, pare el motor, desconecte los cables de las bujías y conecte el motor a masa. Inspeccione minuciosamente la máquina para ver si está dañada. Repare el daño antes de volver a arrancar y hacer funcionar.

1. Si las cuchillas están enganchadas, coloque la palanca de PTO en la posición desenganchada (SIN).
2. Gire la llave hacia la izquierda a la posición PARADO.
3. Retire la llave del interruptor de contacto para evitar que alguien arranque accidentalmente el motor.

Conducción del tractor cortacésped



¡ADVERTENCIA! Siempre mire hacia abajo y hacia atrás antes de retroceder y mientras lo hace, para evitar accidentes por manejar marcha atrás.



¡ADVERTENCIA! Antes de dejar la posición del operador, coloque la palanca de PTO en la posición desenganchada (SIN PTO), coloque la palanca de control de velocidad en NEUTRAL (N), coloque el freno de mano, pare el motor y retire la llave para evitar que arranque accidentalmente. Presione el pedal de freno para liberar el freno de mano y deje que suba el pedal.

Hidrostático

1. Mueva la palanca del acelerador a la posición RÁPIDO (liebre).

NOTA: Siempre haga funcionar el tractor cortacésped con la palanca del acelerador en la posición RÁPIDO (liebre), para un uso más eficaz de la plataforma de corte o de otros accesorios (disponibles por separado).

2. Presione el pedal del freno para liberar el freno de mano.
3. Mueva lentamente la palanca de control de velocidad a la posición deseada, AVANCE (F) o MARCHA ATRÁS (R). Cuanto más se mueva la palanca hacia adelante o hacia atrás, más rápido se desplazará el tractor cortacésped.



¡ADVERTENCIA! No intente cambiar la dirección de desplazamiento mientras el tractor esté en movimiento. Siempre pare completamente el tractor cortacésped antes de mover la palanca de control de velocidad desde la posición de avance a la de marcha atrás o viceversa. De no hacerlo se pueden producir daños graves a la transmisión del tractor.

IMPORTANTE: Quienes utilicen la máquina por primera vez debe usar velocidades más bajas. Familiarícese por completo con el funcionamiento y los controles del tractor antes de operar el tractor a una velocidad más alta.

4. Para parar, mueva la palanca de control de velocidad a la posición NEUTRAL (N).

IMPORTANTE: En una situación sorpresiva, presione a fondo el pedal de freno para hacer parar el tractor y luego mueva inmediatamente la palanca de control de velocidad a la posición "N" neutral.

5. Coloque el freno de mano presionando a fondo el pedal de freno y manteniéndolo presionado mientras coloca la palanca del freno de mano en la posición ON. Suelte el pedal de freno para permitir que el freno de mano enganche.



¡ADVERTENCIA! Antes de abandonar la posición del operador por cualquier motivo, desenganche las cuchillas, coloque la palanca de control de velocidad en neutral, coloque el freno de mano, APAGUE el motor y retire la llave.

Estacionamiento del tractor cortacésped

IMPORTANTE: Cuando pare el tractor por cualquier motivo en un área de césped:

1. Coloque la palanca de control de velocidad en N (neutral),
2. Ponga el freno de mano.
3. Apague el motor y retire la llave. Eso reducirá al mínimo la posibilidad de "quemar" el césped con el escape caliente del motor en funcionamiento del tractor cortacésped.

CVT

1. Presione el pedal de embrague-freno para liberar el freno de mano y deje que suba el pedal.
2. Mueva la palanca del acelerador a la posición RÁPIDO (liebre).
3. Coloque la palanca de cambios en posición AVANCE (F) o MARCHA ATRÁS (R).



PRECAUCIÓN: NO use la palanca de cambios para cambiar la dirección de desplazamiento mientras el tractor esté en movimiento. Use siempre el pedal de embrague-freno para hacer parar el tractor por completo antes de hacer el cambio.

4. Suelte el freno de mano presionando el pedal del embrague-freno y colocando la palanca de control de velocidad en la posición deseada.

IMPORTANTE: Los operadores primerizos deben usar las posiciones de velocidad 1 o 2. Familiarícese por completo con el funcionamiento y los controles del tractor cortacésped antes de hacerlo funcionar a velocidades más altas,

5. Suelte el pedal del embrague-freno lentamente para poner la unidad en movimiento.

6. El tractor cortacésped se para presionando el pedal del embrague-freno.

NOTA: Al operar la unidad inicialmente, habrá poca diferencia entre las dos velocidades más altas hasta que las correas se hayan asentado en las poleas durante el período de ablande.



¡ADVERTENCIA! Antes de abandonar la posición del operador, desenganche las cuchillas, coloque la palanca en neutral, coloque el freno de mano, APAGUE el motor y retire la llave de contacto.

Si la unidad se detiene con el control de velocidad en la posición de alta velocidad, o si la unidad no funciona con la palanca de control de velocidad en la posición de baja velocidad, realice lo siguiente:

1. Coloque la palanca de cambios en posición NEUTRAL (N).
2. Vuelva a arrancar el motor.
3. Coloque la palanca de control de velocidad en la posición de velocidad más alta.
4. Suelte completamente el pedal del embrague-freno.
5. Presione el pedal del embrague-freno.
6. Coloque la palanca de control de velocidad en la posición deseada.
7. Coloque la palanca de cambios en la posición AVANCE (F) o MARCHA ATRÁS (R), y siga el procedimiento normal de operación.

Estacionamiento del tractor cortacésped

IMPORTANTE: Cuando pare el tractor por cualquier motivo en un área de césped:

1. Coloque la palanca de cambios en posición NEUTRAL (N).
2. Ponga el freno de mano.
3. Apague el motor y retire la llave. Eso reducirá al mínimo la posibilidad de "quemar" el césped con el escape caliente del motor en funcionamiento del tractor cortacésped.

Pedal de CVT

1. Presione el pedal de freno para liberar el freno de mano y deje que suba el pedal.
2. Mueva la palanca del acelerador a la posición RÁPIDO (liebre).
3. Coloque la palanca de cambios en posición AVANCE (F) o MARCHA ATRÁS (R).



PRECAUCIÓN: NO use la palanca de cambios para cambiar la dirección de desplazamiento mientras el tractor esté en movimiento. Use siempre el pedal de freno para hacer parar el tractor por completo antes de hacer el cambio.

- IMPORTANTE:** Los operadores primerizos deben familiarizarse por completo con el funcionamiento y los controles del tractor cortacésped antes de hacerlo funcionar a velocidades más altas,
4. Comience gradualmente a ejercer presión sobre el pedal de marcha. Cuanto más abajo presione el pedal, más rápido se desplazará el tractor cortacésped en la dirección deseada según la posición de la palanca de cambios.
 5. El tractor cortacésped se para soltando el pedal de marcha y luego presionando el pedal de freno.



¡ADVERTENCIA! Antes de abandonar la posición del operador, desenganche las cuchillas, coloque la palanca en NEUTRAL (N), coloque el freno de mano, APAGUE el motor y retire la llave de contacto.

Estacionamiento del tractor cortacésped

IMPORTANTE: Cuando pare el tractor por cualquier motivo en un área de césped:

1. Coloque la palanca de cambios en posición NEUTRAL (N).
2. Ponga el freno de mano.
3. Apague el motor y retire la llave. Eso reducirá al mínimo la posibilidad de "quemar" el césped con el escape caliente del motor en funcionamiento del tractor cortacésped.

Conducción en pendientes

Consulte la sección INDICADOR DE PENDIENTE en la página 6 para determinar en qué pendientes puede operar el tractor de manera segura.



¡ADVERTENCIA! No corte en pendientes con una inclinación de más de 15° (elevación aproximada de 2-½ pies por cada 10 pies). El tractor podría darse vuelta y causar lesiones graves.

- En las pendientes corte hacia arriba y hacia abajo, NUNCA en forma transversal.
- Tenga sumo cuidado al cambiar de dirección en una pendiente.
- Esté atento a los hoyos, surcos, baches, rocas, y otros objetos ocultos. El terreno desnivelado puede voltear la máquina. El césped alto puede ocultar obstáculos.
- Evite realizar giros cuando opere en una pendiente. Si debe realizar un giro, hágalo pendiente abajo. Subir una pendiente aumenta enormemente las posibilidades de que el vehículo dé una vuelta de campana.
- Evite parar cuando suba una pendiente. Si fuese necesario detenerse mientras sube una pendiente, arranque suave y cuidadosamente para reducir la posibilidad de que el tractor se dé vuelta hacia atrás.

Enganche de las cuchillas

Al conectar la PTO (*enganche de cuchillas*) se suministra energía a la plataforma de corte. Para enganchar las cuchillas, haga lo siguiente:

1. Mueva la palanca de control del acelerador a la posición RÁPIDO (liebre).
2. Tome la palanca de la PTO y gírela totalmente hacia adelante a la posición enganchada (CON PTO).
3. Mantenga la palanca del acelerador en la posición RÁPIDO (liebre), para un uso más eficaz de la plataforma de corte u otros accesorios opcionales.

IMPORTANTE: Modelos con MODO PRECAUCIÓN MARCHA ATRÁS: El motor se apagará automáticamente si la PTO está enganchada con la palanca de control de velocidad en posición de marcha atrás con la llave en la posición MODO CORTE NORMAL.

IMPORTANTE: Modelos sin MODO PRECAUCIÓN MARCHA ATRÁS: La palanca de PTO debe estar en la posición desenganchada (SIN PTO) al arrancar el motor, cuando se desplaza marcha atrás, y si el operador abandona su asiento. Consulte la sección Interruptores de enclavamiento de seguridad en la página 12.

Uso de la palanca de elevación de la plataforma

Para elevar la plataforma de corte, mueva la palanca de elevación de la plataforma hacia la izquierda, luego colóquela en la muesca que mejor se adapte a la aplicación deseada. Consulte Ajuste de la altura de corte en la página 13.

Corte de césped



¡ADVERTENCIA! Para tratar de evitar el contacto con las cuchillas o una lesión por un objeto que sea arrojado, mantenga a los observadores, ayudantes, niños y mascotas alejados al menos 25 metros de la máquina mientras está funcionando. Pare la máquina si alguien ingresa a la zona.

La siguiente información será de utilidad cuando use la plataforma de corte con su tractor:



¡ADVERTENCIA! Planifique el patrón de corte, para evitar que la descarga de materiales se realice hacia los caminos, las veredas, los observadores, etc. Evite además descargar material contra una pared u obstrucción, ya que esto podría hacer que el material descargado rebotara contra el operador.

- No corte a alta velocidad absoluta, especialmente si tiene instalado un kit de abono o un colector de césped.
- Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar los dos primeros cortes de césped arrojando la descarga hacia el centro. Después de las dos primeras vueltas, cambie la dirección para arrojar la descarga hacia afuera, para equilibrar el corte. Esto otorgará un mejor aspecto al césped.
- No corte el césped demasiado corto. El césped corto es propicio para el crecimiento de malezas y se pone amarillo rápidamente cuando escasea la lluvia.
- El corte del césped siempre debe realizarse con el acelerador del motor al máximo.
- En terrenos difíciles, puede resultar necesario pasar por segunda vez el tractor cortacésped sobre el área ya cortada, para obtener un corte más prolífico.
- NO intente cortar malezas frondosas o césped extremadamente alto. El tractor cortacésped fue diseñado para cortar el césped, NO para desmalezar.
- Mantenga las cuchillas afiladas y cámbielas cuando se gasten. Consulte la sección Cuchillas de corte en la página 18 para obtener instrucciones sobre cómo afilar correctamente las cuchillas.

Programa de mantenimiento

	Antes de cada uso	Cada 10 horas	Cada 25 horas	Cada 50 horas	Cada 100 horas	Antes de almacenar
Limpie cubierta/listones del tablero		✓				✓
Limpie los bornes de la batería		✓				✓
Lubrique llantas y ejes frontales			✓			✓
Limpie las aletas de refrigeración del motor			✓			✓
Lubrique los puntos de pivote del pedal		✓				✓

IMPORTANTE: Es importante consultar el Manual del Operador del motor específico incluido con esta máquina para ver los procedimientos detallados de mantenimiento del motor y los intervalos correctos.



ADVERTENCIA: Antes de realizar tareas de mantenimiento o reparaciones, desconecte la potencia de arranque (PTO), mueva la palanca de cambios a la posición neutral, coloque el freno de mano, apague el motor y retire la llave, para evitar el enganch accidental del motor.

Motor

Consulte las instrucciones para el mantenimiento del motor en el Manual de operación del motor.

Controle el nivel de aceite del motor antes de cada uso según se indica en el manual de funcionamiento del motor. Siga las instrucciones con atención.

Cambio del aceite del motor

Modelos de manguera de drenaje de aceite



¡ADVERTENCIA! Si el motor ha estado en funcionamiento recientemente, el motor, el silenciador y las superficies metálicas circundantes estarán calientes y pueden causar quemaduras en la piel. Tenga precaución para evitar quemaduras.

NOTA: El filtro de aceite (si está incluido) se debe cambiar en cada intervalo de cambio de aceite.

Para realizar el cambio de aceite, proceda de la siguiente manera:

1. Deje el motor funcionando durante algunos minutos para que el aceite del cárter se caliente. El aceite caliente fluirá más libremente y arrastrará más sedimentos del motor que se puedan haber depositado en el fondo del cárter. Tenga cuidado y evite quemarse con el aceite caliente.
2. Abra el capó del tractor y ubique el orificio de drenaje de aceite del lado izquierdo del motor.

3. Abra la tapita protectora del extremo de la válvula de drenaje para visualizar el orificio de drenaje. Consulte el recuadro de Figura 4-1.

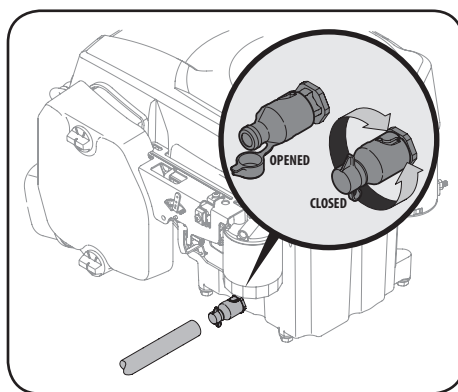


Figura 4-1

4. Retire el tapón de llenado de aceite/la varilla de nivel de aceite del tubo de llenado.
5. Presione la manguera de drenaje de aceite (que se acompaña) sobre el orificio de drenaje. Coloque el extremo libre de la manguera en un recipiente de recolección de aceite adecuado con una capacidad de por lo menos 2.5 cuartos de galón para recoger el aceite usado.
6. Empuje ligeramente la válvula de drenaje de aceite y gire hacia la izquierda para abrir y permitir el flujo de aceite. Consulte la Figura 4-1.
7. Después de que haya terminado de drenar el aceite, empuje hacia adentro la válvula de drenaje de aceite y rótele a la posición cerrada. Vuelva a colocar la tapita del extremo de la válvula para evitar que entren residuos en el orificio de drenaje.
8. Vuelva a colocar el filtro de aceite (si se incluye) como se indica en el Manual del Operador del Motor.
9. Vuelva a llenar el motor con aceite nuevo. Consulte el Manual del Operador del Motor para ver información sobre la cantidad y viscosidad correctas del aceite de motor.

Modelos de manga de drenaje de aceite



¡ADVERTENCIA! Si el motor ha estado en funcionamiento recientemente, el motor, el silenciador y las superficies metálicas circundantes estarán calientes y pueden causar quemaduras en la piel. Tenga precaución para evitar quemaduras.

Para realizar el cambio de aceite, proceda de la siguiente manera:

1. Deje el motor funcionando durante algunos minutos para que el aceite del cárter se caliente. El aceite caliente fluirá más libremente y arrastrará más sedimentos del motor que se puedan haber depositado en el fondo del cárter. Tenga cuidado y evite quemarse con el aceite caliente.
2. Abra el capó del tractor y ubique el orificio de drenaje de aceite del lado izquierdo del motor.
3. Desenrosque el tapón de llenado de aceite y extraiga la varilla de nivel de aceite del tubo de llenado.
4. Coloque el extremo pequeño de la manga de drenado en el cárter de aceite. Consulte la Figura 4-2.

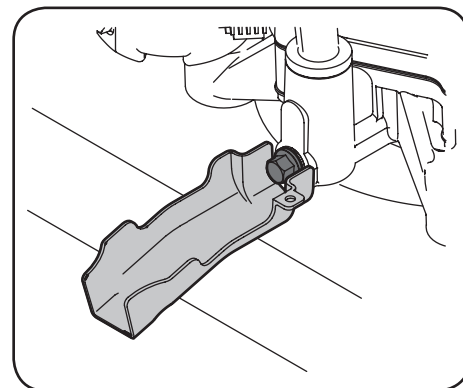


Figura 4-2

5. Extraiga el tapón de drenado y vacíe el aceite en un contenedor apropiado, con una capacidad no menor a 64 oz.
6. Haga el service del filtro de aceite (si se incluye) como se indica en el Manual del Operador del Motor.
7. Realice los pasos anteriores en el orden inverso después de terminar de drenar el aceite.
8. Vuelva a llenar el motor con aceite nuevo. Consulte el Manual del Operador del Motor para ver información sobre la cantidad y viscosidad correctas del aceite de motor.

Lubricación



¡ADVERTENCIA! Antes de lubricar, reparar o inspeccionar, siempre debe desconectar la PTO, mueva la palanca de cambios a la posición neutral, coloque el freno de mano, apague el motor y retire la llave, para evitar que se encienda accidentalmente.

Motor

Lubrique el motor con aceite de motor como se indica en el Manual del Operador del Motor.

Puntos de pivote y varillaje

Lubrique todos los puntos de pivote del sistema de impulsión, el freno de mano y el varillaje de elevación al menos una vez por temporada con aceite ligero.

Ruedas traseras

Las ruedas traseras se deben sacar de los ejes una vez por temporada. Lubrique bien los ejes y las llantas con una grasa multiusos antes de reinstalarlos.

Ejes delanteros (sólo hidrostático)

Cada extremo de la barra de pivote delantera del tractor puede estar equipado con un accesorio de engrasado. Lubrique con pistola de grasa cada 25 horas de funcionamiento del tractor.

Faros delanteros

Consulte el suplemento de garantía de la piezas cuando tenga que reemplazar las bombillas de los faros delanteros.

Reemplace las bombillas de los faros delanteros como sigue:

1. Levante completamente el capó del tractor.
2. Desconecte el juego de cables de los conectores hembra del faro. Tenga en cuenta qué cable se conecta a cada terminal antes de desconectar.
3. Gire la boquilla conectora aproximadamente un ¼ de vuelta para alinear lengüeta con la muesca de la caja del reflector; luego retire el foco y la boquilla conectora de la caja del reflector. Consulte la Figura 4-3.

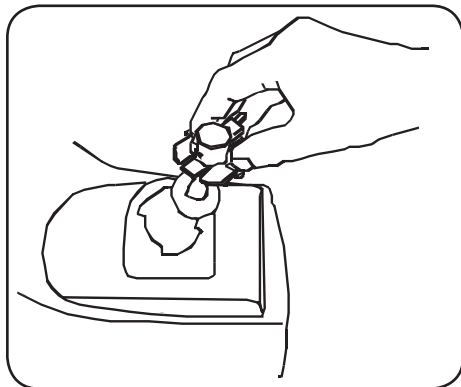


Figura 4-3

4. Empuje el foco hacia adentro y gire hacia la izquierda para extraerlo de la boquilla.
5. Alinee un poste de bloqueo del foco con la muesca de la boquilla, luego empuje el foco hacia adentro y gire hacia la derecha para bloquear. Consulte la Figura 4-3.
6. Alinee la lengüeta con la muesca de la caja del reflector; luego empuje la boquilla hacia adentro y gire según sea necesario para bloquear la boquilla en la caja.
7. Conecte el juego de cables en los conectores hembra correspondientes.

Limpieza del motor y de la plataforma

Motor

Si se derrama combustible o aceite sobre la máquina, debe limpiarse de inmediato. NO permita que se acumulen desechos alrededor de las aletas de refrigeración del motor ni en ninguna otra parte de la máquina.

IMPORTANTE: NO se recomienda el uso de una lavadora de presión para limpiar el tractor. Puede dañar los componentes eléctricos, los husillos, las poleas, los rodamientos o el motor.

Deck Wash System™ (si está incluido)

Algunos tractores vienen con un Deck Wash System™ que se utiliza para desalojar los recortes de césped de la parte inferior de la plataforma e impedir la acumulación de sustancias químicas corrosivas. Otros tractores pueden tener un conector para lavado de plataforma, para poder agregar un Deck Wash System™ más adelante. Si este es el caso, un perno de cabeza hexagonal y la arandela se encuentran sobre la superficie de la plataforma del tractor y puede ser reemplazado por una entrada de agua para usar como parte de un sistema de lavado de la plataforma opcional.

Para utilizar el Deck Wash System™, realice los siguientes pasos DESPUÉS DE CADA CORTE:

1. Dirija el tractor a una zona nivelada y despejada del césped, que se encuentre suficientemente cerca de una canilla de agua al alcance de la manguera del jardín.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el canal de descarga del tractor NO ESTÉ ORIENTADO EN LA DIRECCIÓN en que se encuentran la casa, el garaje, los vehículos estacionados, etc.

2. Desconecte la toma de fuerza (PTO), ponga el freno de mano y pare el motor.
3. Enrosque el acople de la manguera (embalado con el Manual del Operador) en el extremo de su manguera de jardín.
4. Una el acople de la manguera a la entrada de agua que se encuentra en la superficie de la plataforma. Consulte la Figura 4-4.

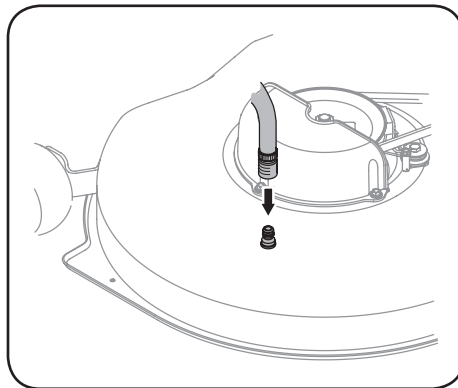


Figura 4-4

5. Abra el suministro de agua.
6. Mientras está sentado en la posición del operador del tractor, vuelva a arrancar el motor y coloque la palanca del regulador en la posición RÁPIDO (liebre).
7. Mueva la PTO del tractor a la posición CON PTO.
8. Permanezca en la posición del operador con la plataforma de corte enganchada durante dos minutos como mínimo, permitiendo que la parte inferior de la plataforma de corte se lave a fondo.
9. Mueva la PTO del tractor a la posición SIN PTO.
10. Gire la llave a la posición PARADO para apagar el motor del tractor cortacésped.

11. Cierre el agua y retire el acople de la manguera de la entrada de agua que está sobre la superficie de la plataforma.
12. Repita los pasos 4 a 11 del otro lado de la plataforma de corte si hay una segunda entrada de agua.

IMPORTANTE: Después de limpiar la plataforma con el sistema Deck Wash System™, regrese a la posición del operador y enganche la potencia de arranque (PTO). Mantenga la plataforma de corte en funcionamiento durante dos minutos por lo menos para permitir que se seque totalmente la parte inferior de la misma.

Batería



¡ADVERTENCIA! PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA Los bornes de la batería y los accesorios afines contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas que según lo establecido por el Estado de California causan cáncer y daños en el sistema reproductivo. Lávese las manos después de estar en contacto con estos componentes.



PRECAUCIÓN: Si extrae la batería, desconecte primero el cable NEGATIVO (negro) de su borne y a continuación el cable POSITIVO (rojo). Cuando vuelva a instalar la batería, conecte siempre primero el cable POSITIVO (rojo) a su borne, y a continuación el cable NEGATIVO (negro).

La batería está sellada y no necesita mantenimiento. Los niveles de ácido no se pueden controlar.

- Siempre mantenga limpios y libres de acumulación de elementos corrosivos los cables y los bornes de la batería.
- Después de limpiar la batería y los bornes, aplique una capa delgada de vaselina o grasa a ambos bornes.
- Siempre mantenga los capuchones de goma colocados sobre el borne positivo para prevenir un cortocircuito.

IMPORTANTE: Asegúrese que los cables estén conectados a los bornes correctos, ya que si los cambia se podría invertir la polaridad y provocar un daño al sistema alternador del motor.

Limpieza de la batería

Limpie la batería retirándola del tractor y lavándola con bicarbonato de sodio y solución de agua. Si es necesario, limpie los bornes de la batería con un cepillo de alambre para quitar los depósitos. Cubra los bornes y los cables expuestos con una capa delgada de vaselina o engrase ambos bornes para prevenir la corrosión.

Desperfectos de la batería

Algunas causas comunes de falla de la batería son:

- Activación inicial incorrecta
- Sobrecarga
- Congelamiento
- Carga insuficiente
- Corrosión en las conexiones

NOTA: Estas fallas NO están cubiertas por la garantía de su tractor.

Carga



¡ADVERTENCIA! Mientras cargan, las baterías emiten un gas que puede causar explosiones. Cargue la batería en un área bien ventilada y manténgala alejada de una llama expuesta o piloto, como los de los calentadores de agua, calefactores de ambiente, hornos, secadores de ropa y otros aparatos a gas.



PRECAUCIÓN: Cuando cargue la batería de su tractor, utilice únicamente un cargador diseñado para baterías de plomo-ácido de 12V. Lea el manual del operador del cargador de la batería antes de cargar la batería de su tractor. Siempre siga las instrucciones y tenga en cuenta las advertencias.

Si su tractor no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, cargue la batería de la siguiente manera:

Ajuste el cargador de batería para que produzca un máximo de 10 amperios. Si su cargador de batería es automático, cargue la batería hasta que el cargador indique que se ha completado la carga. Si el cargador no es automático, cargue durante ocho horas como mínimo.

Arranque con puente



¡ADVERTENCIA! Nunca arranque con puente una batería dañada o congelada. Asegúrese de que los vehículos no se toquen y los motores están apagados. No permita que las pinzas de los cables se toquen.

IMPORTANTE: Nunca haga arrancar la batería descargada de su tractor con un puente a la batería de un vehículo en marcha.

1. Conecte el cable positivo (+) al borne positivo (+) de la batería descargada de su tractor.
2. Conecte el otro extremo del cable al borne positivo (+) de la batería auxiliar.
3. Conecte el segundo cable negativo (-) al otro borne de la batería auxiliar.
4. Haga la conexión final al bloque del motor del tractor, alejado de la batería. Acople a una parte sin pintura para garantizar una buena conexión.



PRECAUCIÓN: Si la batería auxiliar está instalada en un vehículo (un auto, un camión) NO ponga en marcha el motor del vehículo cuando arranque su tractor con un puente.

5. Ponga en marcha el tractor (como se indica en la página 13).
6. Coloque el freno de mano del tractor antes de sacar los cables de arranque, en orden inverso de conexión.



¡ADVERTENCIA! Si el arranque con puente de la batería no es correcto, podrían generarse chispas, y podría explotar el gas de alguna de las dos baterías.

Extracción de la batería

Para sacar la batería, tire hacia afuera y luego hacia arriba de la ménsula de sujeción de la batería.

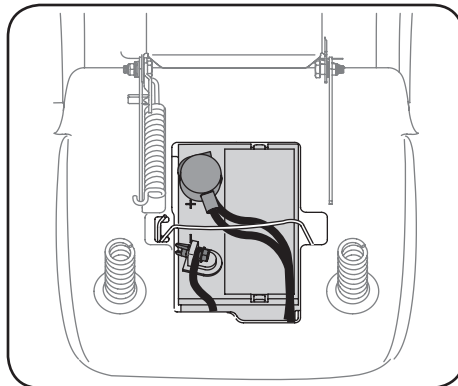


Figura 4-5

Fusible

En el mazo de cables de su tractor está instalado un fusible de 20 amperios, para proteger el sistema eléctrico del tractor de los daños causados por exceso de amperaje.

Si el sistema eléctrico no funciona, o el motor de su tractor no arranca, verifique que el fusible no se ha quemado. Se encuentra en la parte posterior de la unidad, debajo del guardabarros ubicado al lado de la batería.



¡ADVERTENCIA! Para el reemplazo utilice siempre un fusible con la misma capacidad de amperaje.

Nivelación de la plataforma

NOTA: Controle la presión de neumáticos del tractor antes de realizar cualquier nivelación de la plataforma. Consulte la sección Neumáticos en la página 18 para más información sobre la presión de los neumáticos.

De adelante hacia atrás

El frente de la plataforma de corte se apoya en una barra estabilizadora que se puede ajustar para nivelar la plataforma de adelante hacia atrás. El frente de la plataforma debe estar entre $\frac{1}{4}$ " y $\frac{3}{8}$ " más bajo que la parte posterior de la plataforma. De ser necesario, realice un ajuste de la siguiente manera:

1. Con el tractor estacionado sobre una superficie firme y nivelada, coloque la palanca de elevación de la plataforma en la segunda muesca antes de la superior (segunda posición más elevada) y rote la cuchilla lo más cerca del canal de descarga que está paralelo al tractor.
2. Mida la distancia desde la parte delantera de la punta de la cuchilla hasta el piso, y desde la parte posterior de la punta de la cuchilla hasta el piso. La primera medición debe ser entre $\frac{1}{4}$ " y $\frac{3}{8}$ " menor que la segunda. Determine la distancia aproximada necesaria para un ajuste adecuado y, de ser necesario, siga con el paso siguiente.

3. Localice la contratuerca y la tuerca de seguridad que se encuentran en la parte delantera de la ménsula estabilizadora. Consulte la Figura 4-6.

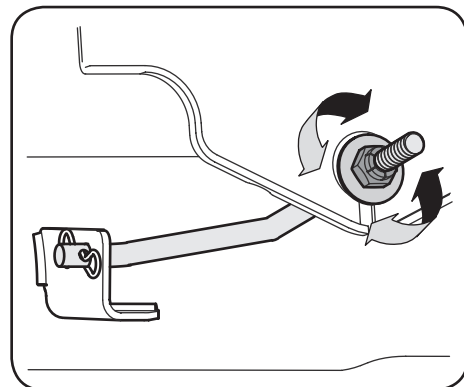


Figura 4-6

4. Después de aflojar la contratuerca:
 - Apriete la tuerca de seguridad para levantar la parte frontal de la plataforma;
 - Afloje la tuerca de seguridad para bajar la parte frontal de la plataforma.
4. Una vez alcanzado el ajuste adecuado, vuelva a ajustar la contratuerca que aflojó anteriormente.

De lado a lado

Si la plataforma de corte estuviera realizando el corte de césped de forma despareja, puede realizarse el ajuste lado a lado. De ser necesario, realice un ajuste de la siguiente manera:

1. Con el tractor estacionado sobre una superficie firme y nivelada, coloque la palanca de elevación de la plataforma en la segunda muesca superior (segunda posición más alta) y rote ambas cuchillas para que queden perpendiculares al tractor.
2. Mida la distancia desde la parte externa de la punta de la cuchilla izquierda hasta el piso, y desde la parte externa de la punta de la cuchilla derecha hasta el piso. Las dos mediciones obtenidas deben ser iguales. Si no lo son, realice el siguiente paso.
3. Afloje, pero NO extraiga, el perno de cabeza hexagonal ubicado en la ménsula de suspensión izquierda de la plataforma. Consulte la Figura 4-7.

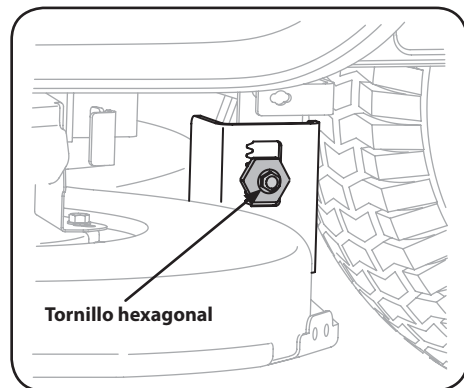


Figura 4-7

4. Equilibre la plataforma con una llave para girar el engranaje de ajuste (que se encuentra inmediatamente detrás del tornillo hexagonal que acaba de aflojar) hacia la derecha/arriba o hacia la izquierda/abajo. La plataforma se encuentra correctamente equilibrada cuando las dos mediciones que se tomaron anteriormente desde las puntas de las cuchillas son iguales.

- Una vez logrado el ajuste correcto, vuelva a ajustar el tornillo hexagonal de la ménsula de suspensión izquierda de la plataforma.

Ajuste del asiento

Consulte las instrucciones de Instalación del asiento en la página 8.

Ajuste del freno de mano



¡ADVERTENCIA! Nunca intente ajustar los frenos con el motor en marcha. Desenganche siempre la potencia de arranque (PTO), mueva la palanca de cambios a la posición neutral, apague el motor y retire la llave, para evitar que alguien encienda accidentalmente el motor.

Si el tractor no se detiene por completo cuando se presiona totalmente el pedal de freno, o si las ruedas traseras del tractor pueden rodar con el freno de mano colocado, el freno necesita ajustes. Consulte con su distribuidor de servicio autorizado para realizar un ajuste correcto de los frenos.

Extracción de la plataforma de corte

Para extraer la plataforma de corte, proceda de la siguiente manera:

- Coloque la palanca de PTO en la posición desenganchada (SIN) y ponga el freno de mano.
- Baje la plataforma colocando la palanca de elevación de la plataforma dentro de la muesca inferior del guardabarros derecho.
- Retire la varilla de la guarda de la correa, alrededor de la polea del motor del tractor, sacando el tornillo autoroscante (A) que le asegura. Consulte la Figura 4-8.

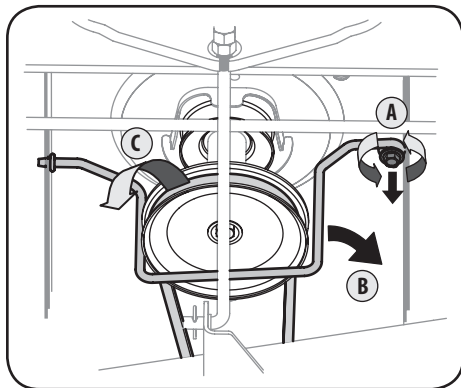


Figura 4-8

NOTA: Tome nota para cuando deba reinstalarla, en cuál orificio se inserta el otro extremo de la varilla guardacorrea.

- Retire la correa (C) de alrededor de la polea del motor del tractor y de las poleas locas. Consulte la Figura 4-8.

- Mirando la plataforma de corte desde el lado izquierdo del tractor, ubique el pasador de chaveta que sujeta la varilla de soporte de la plataforma del lado posterior izquierdo de la plataforma. Consulte la Figura 4-9. Extraiga el pasador de chaveta que sujeta la varilla de soporte de la plataforma, y con cuidado saque el soporte de la plataforma del brazo de elevación de la plataforma.

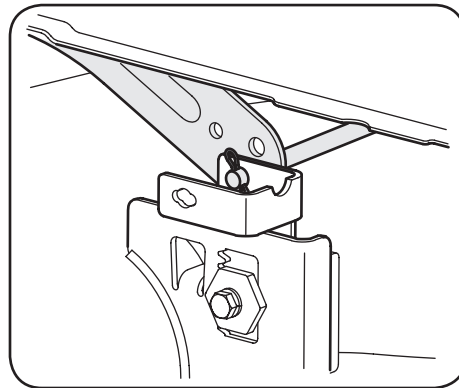


Figura 4-9

- Repita el paso 5 del lado derecho del tractor.
- Mueva la palanca de elevación de la plataforma dentro de la muesca superior del guardabarros derecho para levantar los brazos de elevación de la plataforma y sacarlos del camino.
- Extraiga el pasador de chaveta con unión curva que sujeta la varilla estabilizadora a la plataforma. Deslice la varilla de elevación de la plataforma lejos de la soldadura de montaje de la plataforma como se ve en la Figura 4-10.

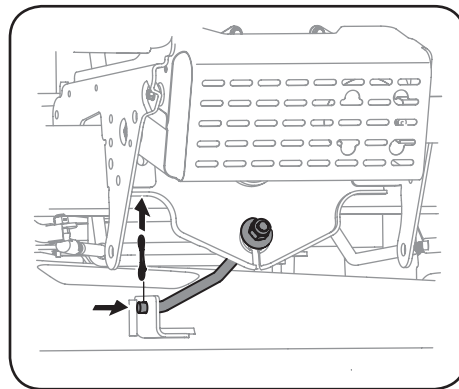


Figura 4-10

- Extraiga con cuidado el cable de la PTO de la parte posterior de la plataforma de corte retirando el clip tipo moño que lo sujeta. Retire el resorte del soporte de polea loca de la plataforma. Consulte la Figura 4-11.

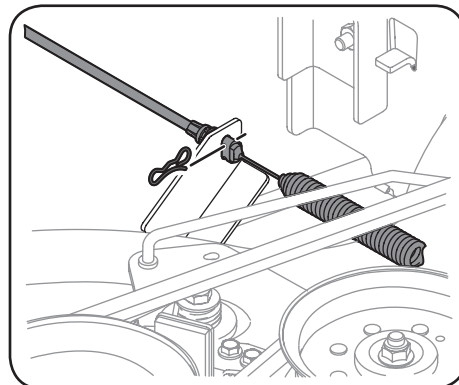


Figura 4-11

- Deslice suavemente la plataforma de corte (desde el lado izquierdo) hacia afuera desde la parte inferior del tractor.

Neumáticos



¡ADVERTENCIA! Nunca exceda la presión máxima de inflado que se indica en los laterales de los neumáticos.

La presión operativa recomendada para los neumáticos es:

- Aproximadamente 10 psi para los neumáticos traseros
- Aproximadamente 14 psi para los neumáticos delanteros

IMPORTANTE: Consulte los laterales de las ruedas para conocer con exactitud la presión máxima en psi recomendada por el fabricante. No los infle en exceso. Una presión de neumáticos despareja podría hacer que la plataforma no corte el césped parejo.

Cuchillas de corte



¡ADVERTENCIA! Apague el motor y extraiga la llave antes de retirar las cuchillas de corte para afilarlas o reemplazarlas. Proteja sus manos utilizando guantes reforzados cuando sujete las cuchillas.



¡ADVERTENCIA! Inspeccione periódicamente los husillos de las cuchillas para controlar si hay fisuras o daños, especialmente después de golpear un objeto extraño. Reemplace de inmediato si está dañado.

Las cuchillas se pueden sacar de la siguiente manera:

- Extraiga la plataforma de la parte inferior del tractor, (consulte la sección Extracción de la plataforma de corte en la página 18); luego voltee con delicadeza la plataforma para dejar al descubierto su parte inferior.
- Coloque un bloque de madera entre el deflector del alojamiento central de la plataforma y la cuchilla de corte para que actúe como estabilizador. Consulte la Figura 4-12.
- Extraiga la tuerca de brida hexagonal que asegura la cuchilla al montaje del husillo. Consulte la Figura 4-12.

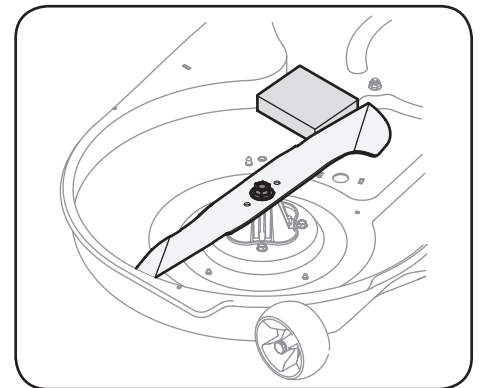


Figura 4-12

- Para afilar las cuchillas de corte correctamente, extraiga cantidades iguales de metal de ambos extremos de las cuchillas a lo largo de los bordes cortantes, paralelo al borde de caída, a un ángulo de 25° a 30°.

IMPORTANTE: Si el borde cortante de la cuchilla ya ha sido afilado hasta 1-5/8" del borde, o si existe una separación de metal, reemplace las cuchillas por otras nuevas. Consulte la Figura 4-13.

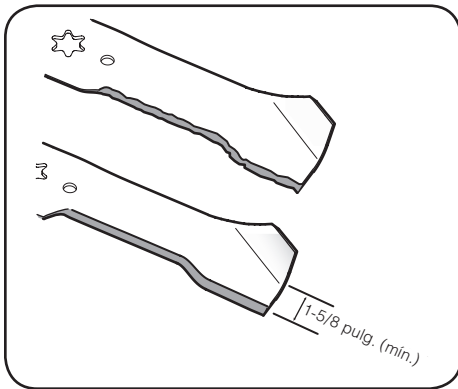


Figura 4-13

PRECAUCIÓN: Si el borde cortante de la cuchilla ha sido afilado previamente o si existe una separación de metal, reemplace las cuchillas por otras nuevas.

¡ADVERTENCIA! Una cuchilla mal equilibrada causará exceso de vibración y puede dañar el tractor y/o causar lesiones personales.

5. Pruebe el equilibrio de la cuchilla usando un compensador de cuchillas. Afile el metal del lado pesado hasta que quede bien equilibrada.

NOTA: Cuando reemplace la cuchilla, asegúrese de instalarla con el lado marcado "Bottom" (inferior) (o con el lado que posee un número de pieza estampado) mirando al piso cuando la cortadora de césped está en posición de operación.

PRECAUCIÓN: Utilice una llave de torsión para ajustar la tuerca de brida hexagonal del husillo de la cuchilla entre 70 pies-libras y 90 pies-libras.

Cambio de la correa de la plataforma

¡ADVERTENCIA! Recuerde apagar el motor, sacar la llave, desconectar los cables de las bujías y hacer masa contra el motor para evitar que se encienda accidentalmente antes de sacar la correa.

¡ADVERTENCIA! Todas las correas del tractor cortacésped se desgastan y se las debe cambiar si presentan signos de desgaste.

IMPORTANTE: Las correas en V del tractor están diseñadas especialmente para que se enganchen y desenganchen sin riesgos. Una correa de repuesto (no del fabricante original) puede ser peligrosa por no desactivar completamente. Para una máquina que funcione correctamente, utilice correas aprobadas por la fábrica.

Para cambiar o reemplazar la correa de la plataforma de su tractor, proceda de la siguiente manera:

1. Extraiga la plataforma. Consulte Extracción de la plataforma de corte en la página 18.

2. Extraiga las cubiertas de la correa retirando los tornillos con arandela hexagonales que las sujetan a la plataforma. Consulte la Figura 4-14.

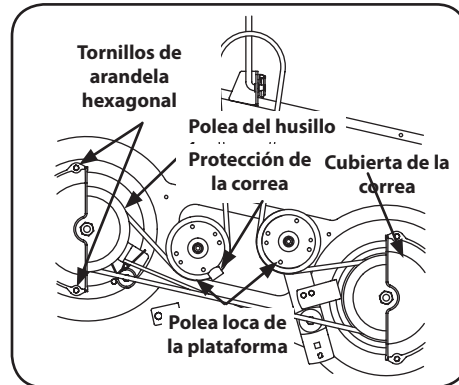


Figura 4-14

3. También podría ser necesario aflojar la tuerca hexagonal de la polea loca izquierda para extraer la correa de la polea y de alrededor del protector de la correa.
4. Retire con cuidado la correa de la plataforma de alrededor de las dos poleas del husillo y las dos poleas locas de la plataforma. Consulte la Figura 4-14.
5. Para colocar la correa nueva, comience pasando la correa alrededor de las dos poleas exteriores del husillo como se muestra en la Figura 4-14.
6. Pase la correa alrededor de las dos poleas locas de la plataforma, como se ve en la Figura 4-14.
7. Vuelva a apretar la tuerca hexagonal de la polea loca izquierda aflojada en el paso 3.
8. Vuelva a montar las cubiertas de la correa que se retiraron en el paso 2.
9. Reinstale la plataforma, comprobando que la correa se ha pasado alrededor de las poleas como se indica. Consulte la Figura 4-14.
10. Tire del lado derecho de la correa y coloque el lado V angosto de la correa en la polea de la PTO.
11. Mientras sostiene la correa y la polea juntas, rote la polea hacia la izquierda. Siga sosteniendo y rotando la polea y la correa hasta que la correa se enrolle totalmente en la polea de la PTO.

Cambio de la correa de transmisión

NOTA: Para cambiar la correa de transmisión del tractor, se deben retirar varios componentes y se necesitan herramientas especiales (es decir, llave de impacto/ aire). Solicite a un distribuidor de servicio autorizado que realice el reemplazo de la correa de transmisión.

Problema	Causa	Solución
El motor no arranca	1. Potencia de arranque (PTO) conectada. 2. Se ha desconectado el cable de bujía. 3. El tanque de combustible está vacío o el combustible se ha echado a perder. 4. No se ha activado el cebador. 5. La bujía no funciona correctamente. 6. Fusible quemado 7. Motor ahogado. 8. No está colocado el freno de mano. 9. La palanca de control del regulador/cebador no está en la posición de arranque correcta. 10. Batería descargada.	1. Coloque la PTO en posición desenganchada (SIN PTO). Consulte la página 12. 2. Conecte el cable a la bujía. Consulte el Manual del operador del motor. 3. Llene el depósito con gasolina limpia y nueva (de menos de 30 días). Consulte la página 9. 4. Coloque el control del acelerador/cebador en la posición CEBADOR. 5. Limpie, ajuste la separación, o cambie la bujía. Consulte el Manual del operador del motor. 6. Reemplace el fusible. Consulte la página 17. 7. Arranque el motor con la palanca de control del acelerador/cebador en la posición RÁPIDO. Consulte página 13. 8. Ponga el freno de mano. Consulte la página 11. 9. Coloque la palanca de control del acelerador/cebador en la posición RÁPIDO. Consulte página 13. 10. Limpie, cargue, haga puente o reemplace la batería. Consulte la página 16.
El funcionamiento del motor es irregular	1. La unidad está funcionando con el CEBADOR activado. 2. Los cables de bujía están flojos. 3. La línea del combustible está tapada o el combustible se ha echado a perder. 4. La ventilación en la tapa del combustible está obstruida. 5. Hay agua o suciedad en el sistema de combustible. 6. El depurador de aire está sucio.	1. Mueva la palanca del acelerador/cebador para sacarlo de la posición CEBADOR. Consulte la página 13. 2. Conecte y ajuste el cable de la bujía. Consulte el Manual del operador del motor. 3. Limpie la línea de combustible; llene el tanque con gasolina limpia y nueva y reemplace el filtro de combustible. Consulte la página 9. 4. Destape la ventilación o reemplace la tapa si está dañada. Consulte la página 9. 5. Vacíe el tanque de combustible. Recargue el tanque con gasolina limpia y nueva. Consulte la página 9. 6. Reemplace el elemento de papel del depurador de aire o limpie el depurador de espuma. Consulte el Manual del operador del motor.
El motor recalienta	1. El nivel de aceite del motor está bajo. 2. Restricción en el flujo de aire.	1. Llene el cárter con la cantidad y la viscosidad adecuadas de aceite. Consulte el Manual del operador del motor. 2. Elimine los recortes de césped y los desechos de alrededor de las aletas de enfriamiento del motor y de la carcasa del soplador.
El motor vacila a altas revoluciones	1. La separación de la bujía es muy pequeña.	1. Retire la bujía y reajuste la separación. Consulte el Manual del operador del motor.
El motor funciona con dificultad en ralentí	1. Bujía sucia, averiada o exceso de separación. 2. El depurador de aire está sucio.	1. Reemplace la bujía. Ajuste la separación de la bujía. Consulte el Manual del operador del motor. 2. Reemplace el elemento del filtro de aire y/o limpie el depurador. Consulte el Manual del operador del motor.
Excesiva vibración	1. Cuchilla de corte floja o descentrada. 2. Cuchilla dañada o doblada.	1. Apriete la cuchilla y el husillo. Equilibre la cuchilla. Consulte la página 18. 2. Reemplace la cuchilla. Consulte la página 18.
La cortadora de césped no procesa los recortes como abono	1. La velocidad del motor es demasiado lenta. 2. Pasto mojado. 3. Pasto demasiado alto. 4. Cuchilla desafilada.	1. Coloque el control del regulador/cebador en la posición RÁPIDO (liebre) Consulte la página 13. 2. No procese abono cuando el pasto está mojado. 3. Corte una vez a altura de corte elevada, luego vuelva a cortar a la altura deseada o haga un sendero de corte más angosto. 4. Afíle o cambie la cuchilla. Consulte la página 18.
Corte irregular	1. La plataforma no está correctamente nivelada. 2. Cuchilla desafilada. 3. Presión de neumáticos desigual.	1. Haga un ajuste de la plataforma de lado a lado. Consulte la página 17. 2. Afíle o cambie la cuchilla. Consulte la página 18. 3. Verifique la presión de los cuatro neumáticos. página 18.