

# Supplement Sheet

Date: November 23, 2016  
Subject: Changing Mower Blades  
Model(s): 942-05130 Mulching Blade  
942-05235 High Lift Blade

In order for the 28 inch wide, rear wheel drive mower to mulch or bag clippings correctly. The proper blades must be installed:

Use mulching blades part number 942-05130 to mulch clippings.

**NOTE:** The mower is shipped with mulching blades installed.

Use high lift blade part number 942-05235 when bagging clippings.

## Changing the Blade



**WARNING!** Shut the engine OFF and remove ignition key (if so equipped) before removing the cutting blade(s) for sharpening or replacement. Protect your hands by using heavy gloves when grasping the blades.

To remove the blades, proceed as follows:

1. Allow the engine to run until it is out of fuel. Do not attempt to pour fuel from the engine. Disconnect spark plug wire. Refer to Engine Operator's Manual.
2. Turn mower on its side making sure that the air filter and the carburetor are facing up.
3. Place a block of wood between the center deck housing baffle and the cutting blade to prevent the blade from turning when loosening the blade's hex flange nut. See Figure 1-1.

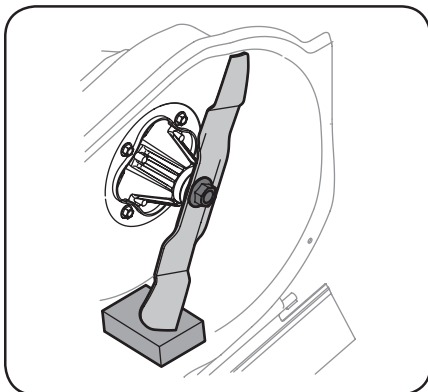


Figure 1-1

4. Remove the hex flange nuts (a) that secures the blades to the spindle assembly. See Figure 1-2.

**Note:** The hex flange nuts are secured using a standard thread pattern. Turn counter-clockwise to loosen.

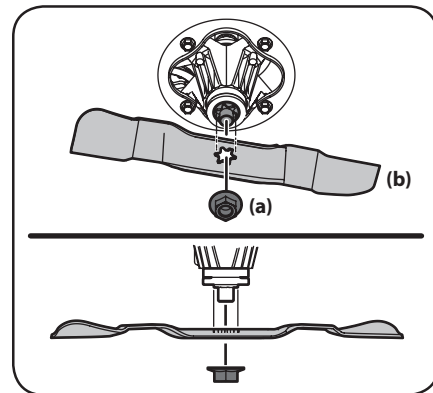


Figure 1-2

5. Remove the blades (b) from the mowing deck.

**NOTE:** Before installing a used blade ensure the edge has been properly maintained and is ready for use. Refer to Blade Care in the Service section of the Operator's Manual shipped with the mower.

6. Slide the blades (b) onto the spindle shafts with the side marked "Grass Side" (or with part number) facing the ground when the mower is in the operating position.
7. Replace the hex flange nuts (a) and tighten to torque: 70 ft-lb (min.), 90 ft-lb (max.).

To ensure safe operation of your mower, periodically check the blade bolt for correct torque.



**WARNING:** If you strike a foreign object, stop the engine. Remove wire from the spark plug, thoroughly inspect mower for any damage, and repair damage before restarting and operating. Extensive vibration of mower during operation is an indication of damage. The unit should be promptly inspected and repaired.



# Hoja Complementaria

tención: noviembre 23, 2016  
Atención: Cambio de las Cuchillas de la  
Cortadora de Césped  
Atención(s): Cuchilla Abonadora 942-05130  
Cuchilla de Elevación 942-05235

Para que la cortadora de césped de tracción en las ruedas traseras de 28 pulgadas de ancho abone o embolse los recortes correctamente. Las cuchillas correctas deben estar instaladas:

Para abonar los recortes, use las cuchillas abonadoras con número de pieza 942-05130.

**NOTA:** La cortadora de césped se envía con cuchillas abonadoras instaladas.

Para embolsar recortes, use la cuchilla de elevación con número de pieza 942-05235..

## Cambio de la Cuchilla



**¡ADVERTENCIA!** Apague el motor y extraiga la llave de contacto (si está equipada) antes de extraer las cuchillas de corte para afilarlas o reemplazarlas. Proteja sus manos utilizando guantes reforzados cuando sujete las cuchillas.

Para retirar las cuchillas, haga lo siguiente.

1. Deje el motor en marcha hasta que se acabe el combustible. No intente verter combustible del motor. Desconecte el cable de la bujía. Consulte el Manual del operador del motor.
2. Gire la cortadora de césped sobre el costado y compruebe que el filtro de aire y el carburador queden mirando hacia arriba.
3. Coloque un bloque de madera entre el deflector del alojamiento central de la plataforma y la cuchilla de corte para evitar que la cuchilla gire cuando se afloje la tuerca de brida hexagonal de la cuchilla. Vea la Figura 1-1.

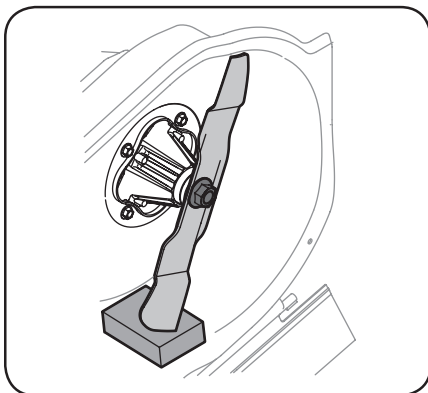


Figure 1-3

4. Extraiga las tuercas de brida hexagonales (a) que sujetan las cuchillas al conjunto del husillo. Vea la Figura 1-2.

**Nota:** Las tuercas de brida hexagonal se ajustan con un patrón de rosca estándar. Para aflojarla debe girarla en el sentido contrario a las agujas del reloj.

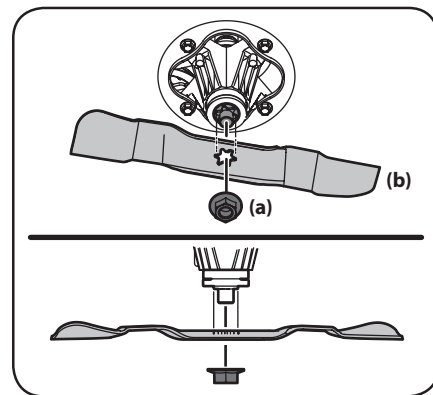


Figure 1-4

5. Saque las cuchillas (b) de la plataforma de corte.  
**NOTA:** Antes de instalar una cuchilla usada, corrobore que el filo haya recibido un mantenimiento correcto y esté listo para ser usado. Consulte Cuidado de las Cuchillas en la sección de mantenimiento del manual del operador que se envía con la cortadora de césped.
6. Deslice las cuchillas (b) sobre los ejes de husillo con el lado marcado "Grass Side" (lado del césped) (o con el número de pieza) orientado hacia el suelo cuando la cortadora está en posición de funcionamiento.
7. Reemplace las tuercas de brida hexagonales (a) y ajuste hasta el par: 70 pie-libra (como mínimo), 90 pie-libra (como máximo).

Para asegurar la operación segura de la cortadora revise periódicamente el perno de la cuchilla para determinar si está bien ajustado.



**ADVERTENCIA:** Si golpea un objeto extraño, detenga el motor. Retire el cable de la bujía, inspeccione detenidamente la cortadora para ver que no tenga daños, y repare el daño antes de volver a encenderla y hacerla funcionar. El exceso de vibración de la cortadora durante el funcionamiento es una indicación de daño. Se debe inspeccionar y reparar la unidad lo antes posible.