

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

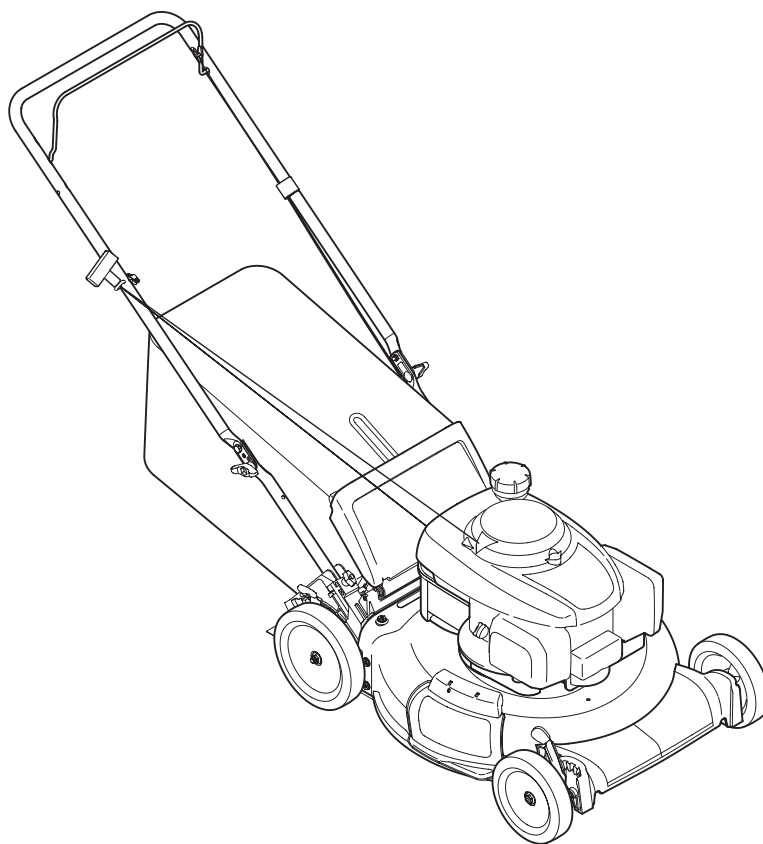

Push Mowers/ Tondeuse poussée

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

Model Series 020	4	Model Series B0X	14
Model Series 18M	6	Model Series B2X	16
Model Series A0X	8	Engine Model 1P65N0	18-27
Model Series A1X & A2X	10	Engine Model 5P65M0B	28-37
Model Series A4X	12	Engine Model 5P70M0B	38-47

Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operating position and looking down at the rear of the machine. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site or with your local dealer.

MODEL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
0709	Dark Green (Mastercraft)
0662	Oyster Gray
0638	Red (Yard Machines, Troy-Bilt, MTD)
0691	Black Jack (Yard Machines)

0674	Yellow (Yard-Man)
0650	Metallic Red (White Outdoor)
0606	Majestic Orange (Columbia)
0689	Polo Green (Bolens)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Séries 020	4	Séries B0X	14
Séries 18M	6	Séries B2X	16
Séries A0X	8	Modèle du moteur 1P65N0	18-27
Séries A1X & A2X	10	Modèle du moteur 5P65M0B	28-37
Séries A4X	12	Modèle du moteur 5P70M0B	38-47

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la machine au poste de conduite et regardez à l'arrière de la machine. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
0709	Vert foncé (Mastercraft)
0662	Coquille d'huître
0638	Rouge (Yard Machines, Troy-Bilt, MTD)
0691	Noir (Yard Machines)

0674	Jaune (Yard-Man)
0650	Rouge métallique (White Outdoor)
0606	Orange vif (Columbia)
0689	Vert polo (Bolens)


Model Series 020

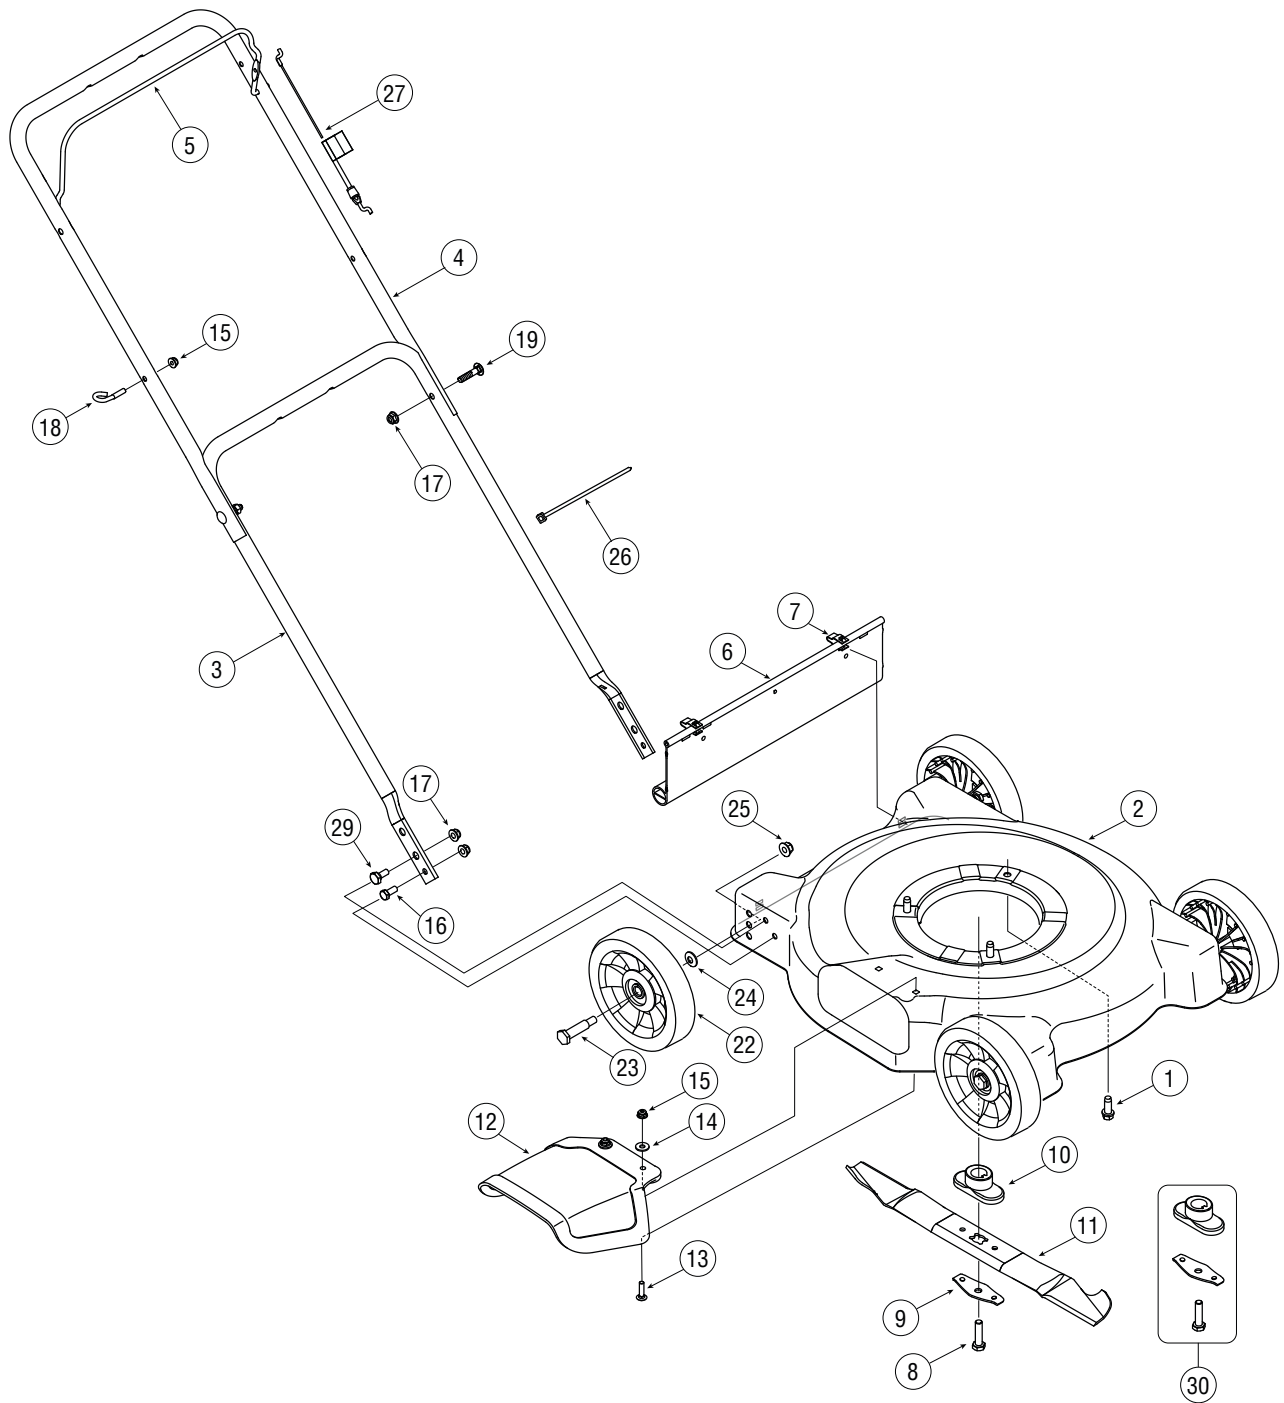

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
2	787-01759	20" Deck w/o sprig logo	Plateau de coupe 20 po sans logo sprig (brin d'herbe)
3	749-04037	Lower Handle	Guidon inférieur
4	749-1092A	Upper Handle	Guidon supérieur
5	747-1161A-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
6	731-06953	Rear Flap	Abattant de protection arrière
7	732-04631	Hinge Clip	Attache
8	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
9	736-0524B	Blade Bell Support	Support de lame
10	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de lame
11	942-0640	Blade, Centre Star, 20"	Lame, centre étoile, 20 po.
12	731-0064	Fixed Side Chute	Défecteur
13	710-0932	Carriage Bolt 1/4-20 x 1.00" Lg.	Boulon ordinaire 1/4-20 x 1,00
14	736-0173	Flat Washer .28 ID x .74 OD x .063	Rondelle plate 0,28 DI x 0,74 DE x 0,063
15	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
16	710-3008	Hex Bolt 5/16-18 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 0,75 po de lg. Qual. 5
17	712-04063	Flanged Lock Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
18	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
19	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2
22	734-04063A	Front Wheel Ass'y 7" Star Diamond Grey	Ensemble de roue avant 7 x 1,50 Diamant gris
23	938-0533	Shoulder Screw .498" DIA. x 1.64	Vis épaulée 0,498 DIA x 1,64
24	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,870 DE x 0,063
25	712-04065	Flanged Lock Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
26	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
27	946-0957	Control Cable 139 cc (B&S)	Câble de la commande 139 cc (B&S)
	946-04703	Control Cable 148 cc (Powermore)	Câble de la commande 148 cc (Powermore)
29	938-04033	Shoulder Screw, 3/8-16 x .428	Vis épaulée 3/8-16 x 0,428 DIA
30	753-06315	Blade Adapter Kit	Kit - Adaptateur de lame


11A-020
04.27.11

Model Series 18M

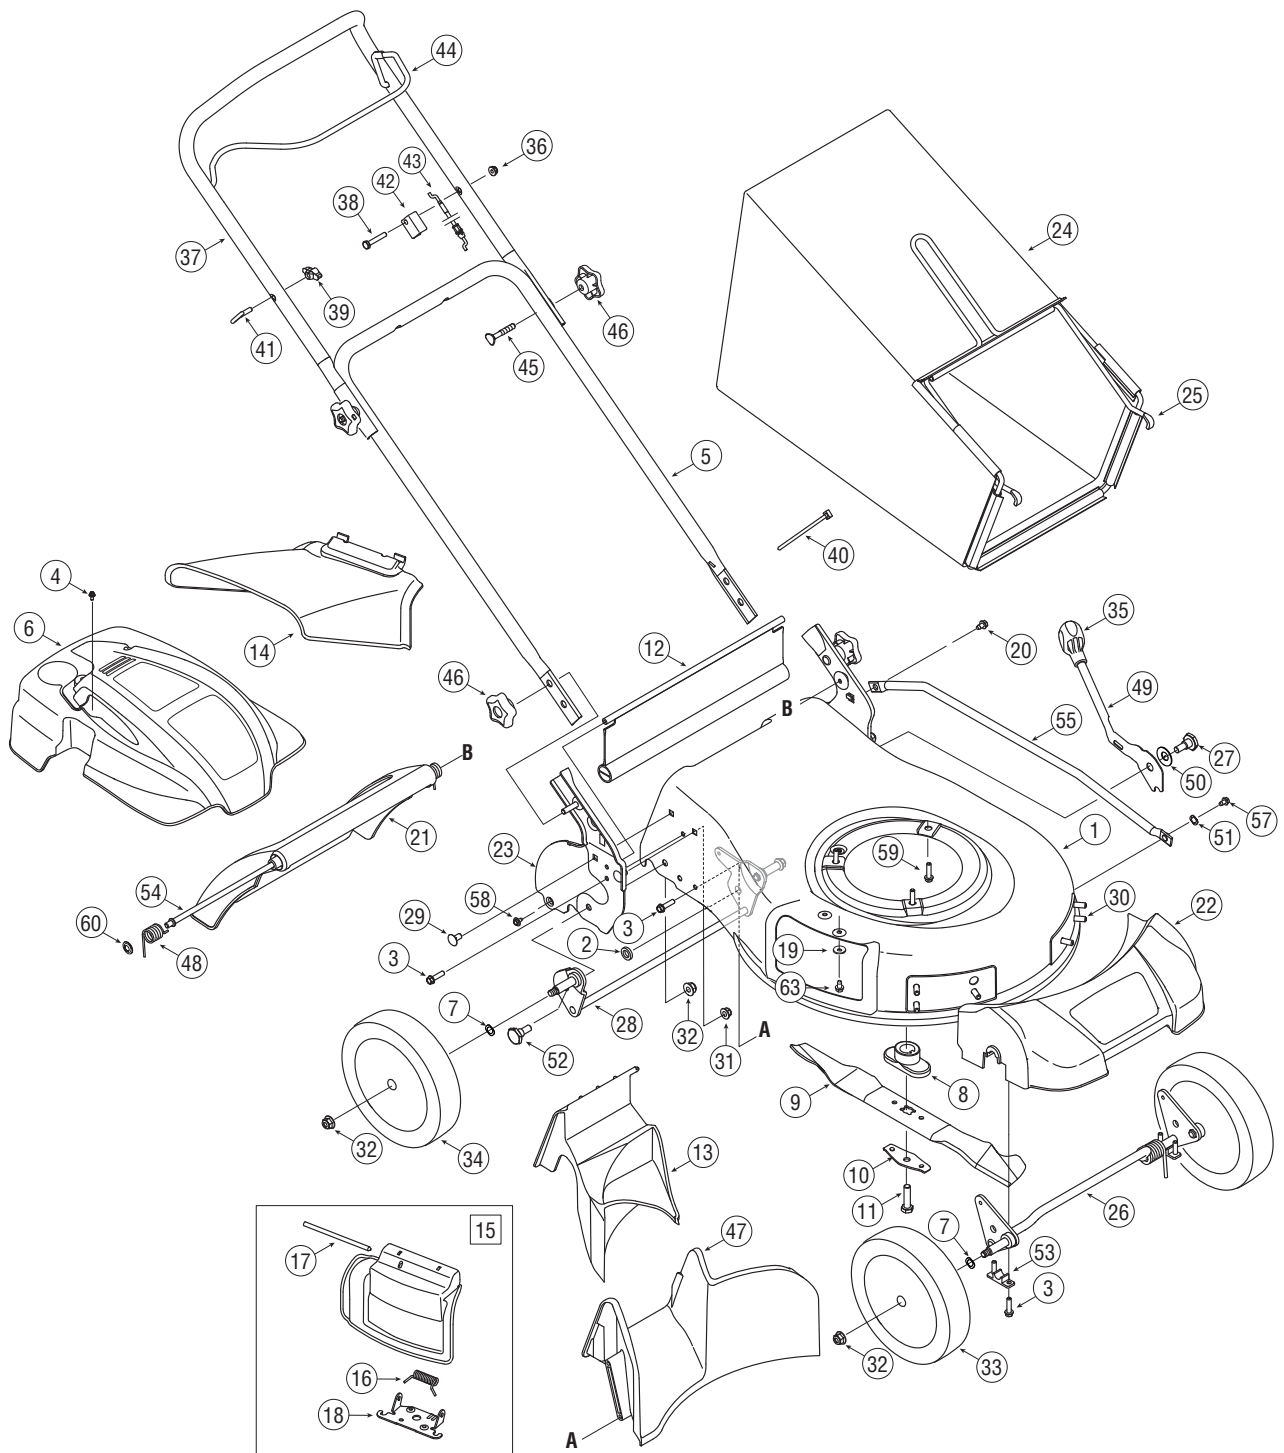


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	787-01649	19" Deck	Corps 191 po
2	731-05880	Spacer	Entretoise
3	710-1241	Hex Lock Screw 1/4-15 x 1.0	Vis à tête hex. 1/4-15 x 1,0
4	710-04744	Screw	Vis
5	749-04556	Lower Handle	Guidon inférieur
6	931-04477	Engine Shroud	Capot
7	936-0504	Wave Washer .51" ID	Rondelle ondulée 0,51 DI
8	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
9	942-0739	19" Mulching Blade	Lame déchiquetage 19 po
10	736-0524B	Blade Bell Support	Support de lame
11	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
12	731-05639A	Trail Shield	Abattant de protection arrière
13	731-05746	Rear Mulching Plug	Bouchon de déchiquetage arrière
14	731-04177	Side Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
15	987-02055	Mulching Plug	Bouchon de déchiquetage
16	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
17	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
18	17032A	Chute Hinge	Charnière de déflexeur
19	736-0270	Cup. Wash. .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
20	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rond.hex. 1/4-20 x 0,50
21	931-05686	Rear Discharge Door	Porte d'éjection arrière
22	931-05634	Front Cover (w/o handle)	Couvercle avant (sans poignée)
	931-05673	Front Cover (w/ handle)	Couvercle avant (avec poignée)
23	687-02325	RH Handle Bracket	Ensemble de support du guidon CD
	687-02324	LH Handle Bracket	Ensemble dte support du guidon CG
24	964-04066	Grass Bag	Sac à herbe
25	647-04082-0637	Grass Bag Frame	Bâti de sac à herbe
26	687-02225-0637	Front Brkt Ass'y (w/7" front wheels)	Support avant (avec 7 po pneu avant)
	687-02317-0637	Front Brkt Ass'y (w/8" front wheels)	Support avant (avec 8 po pneu avant)
27	938-0148	Shoulder Screw	Vis à épaulement
28	687-02228-0637	Rear Bracket Ass'y	Support arrière
29	710-3025	Hex Hd Cap Scr 5/16 x 18 x .625" Lg.	Vis à chapeau de 5/16 x 18 x 0,625 po de lg
30	710-04995	Torx Hd. Scr. 5/16-14 x .75	Vis torx 5/16-14 x 0,75
31	712-04063	Hex Flange L-Nut 5/16-18 Gr. F	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F
32	712-04065	Hex L-FlangeNut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
33	634-04346	Front Wheel Ass'y 7" Idle Mag Cog	Roue avant 7 po Idle Mag Cog
	734-04033	Wheel Ass'y 8 x 2 Idle S-Wave BB	Ensemble de roue 8 x 2Idle S-Wave BB
34	634-04347	Rear Wheel Ass'y 8" Idle Mag Cog	Roue arrière 8 po Idle Mag Cog
	734-04033	Wheel Ass'y 8 x 2 Idle S-Wave BB	Ensemble de roue 8 x 2Idle S-Wave BB
35	720-0230	Grip	Poignée
36	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
37	749-04550	Upper Handle	Guidon supérieur
38	710-0606	Hex Cap Screw 1/4-20 x 1.5" Lg.	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,5 po de lg.
39	720-0279	Knob	Bouton
40	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
41	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
42	731-06749	Cable Bracket	Support
43	946-04709	Control Cable 57.75" Lg.	Câble de commande de la lame 57,75 po de lg.
44	747-05045	Blade Control (Yellow)	Commande de la lame (jaune)
	747-04995	Blade Control	Commande de la lame
45	710-1174	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,0
46	720-04072A	Knob - Star 5/16-18	Bouton - étoile 5/16-18
47	731-05710A	Rear Baffle	Déflexeur arrière
48	732-04534	Torsion Spring - RH	Ressort de torsion - CD
	732-04535	Torsion Spring - LH	Ressort de torsion - CD
49	732-04377C	Spring Lever	Levier de ressort
50	936-0255	Cupped Washer .510 x 1.14 x .040	Rondelle creuse 0,510 x 1,14 x 0,040
51	736-04413	Wave Washer	Rondelle ondulée
52	938-0507B	Shoulder Screw .50 Dia.	Vis à épaulement 0,50 dia.
53	741-0492A	Bushing Block .505 dia.	Bloc de roulement 0,505 diam.
54	747-04589	Rear Door Pivot Rod	Tige de pivotement
55	749-04307-0637	Cross Brace (w/7" front wheels)	Support (avec 7 po roue avant)
	749-04386A	Cross Brace (w/8" front wheels)	Support (avec 8 po roue avant)
57	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis a épaulement 1/4-20 x 0,50
58	710-0779A	Truss Scr. #10-16	Vis no. 10-16
59	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
60	726-0201	Speed Nut	Écrou rapide

Model Series A0X

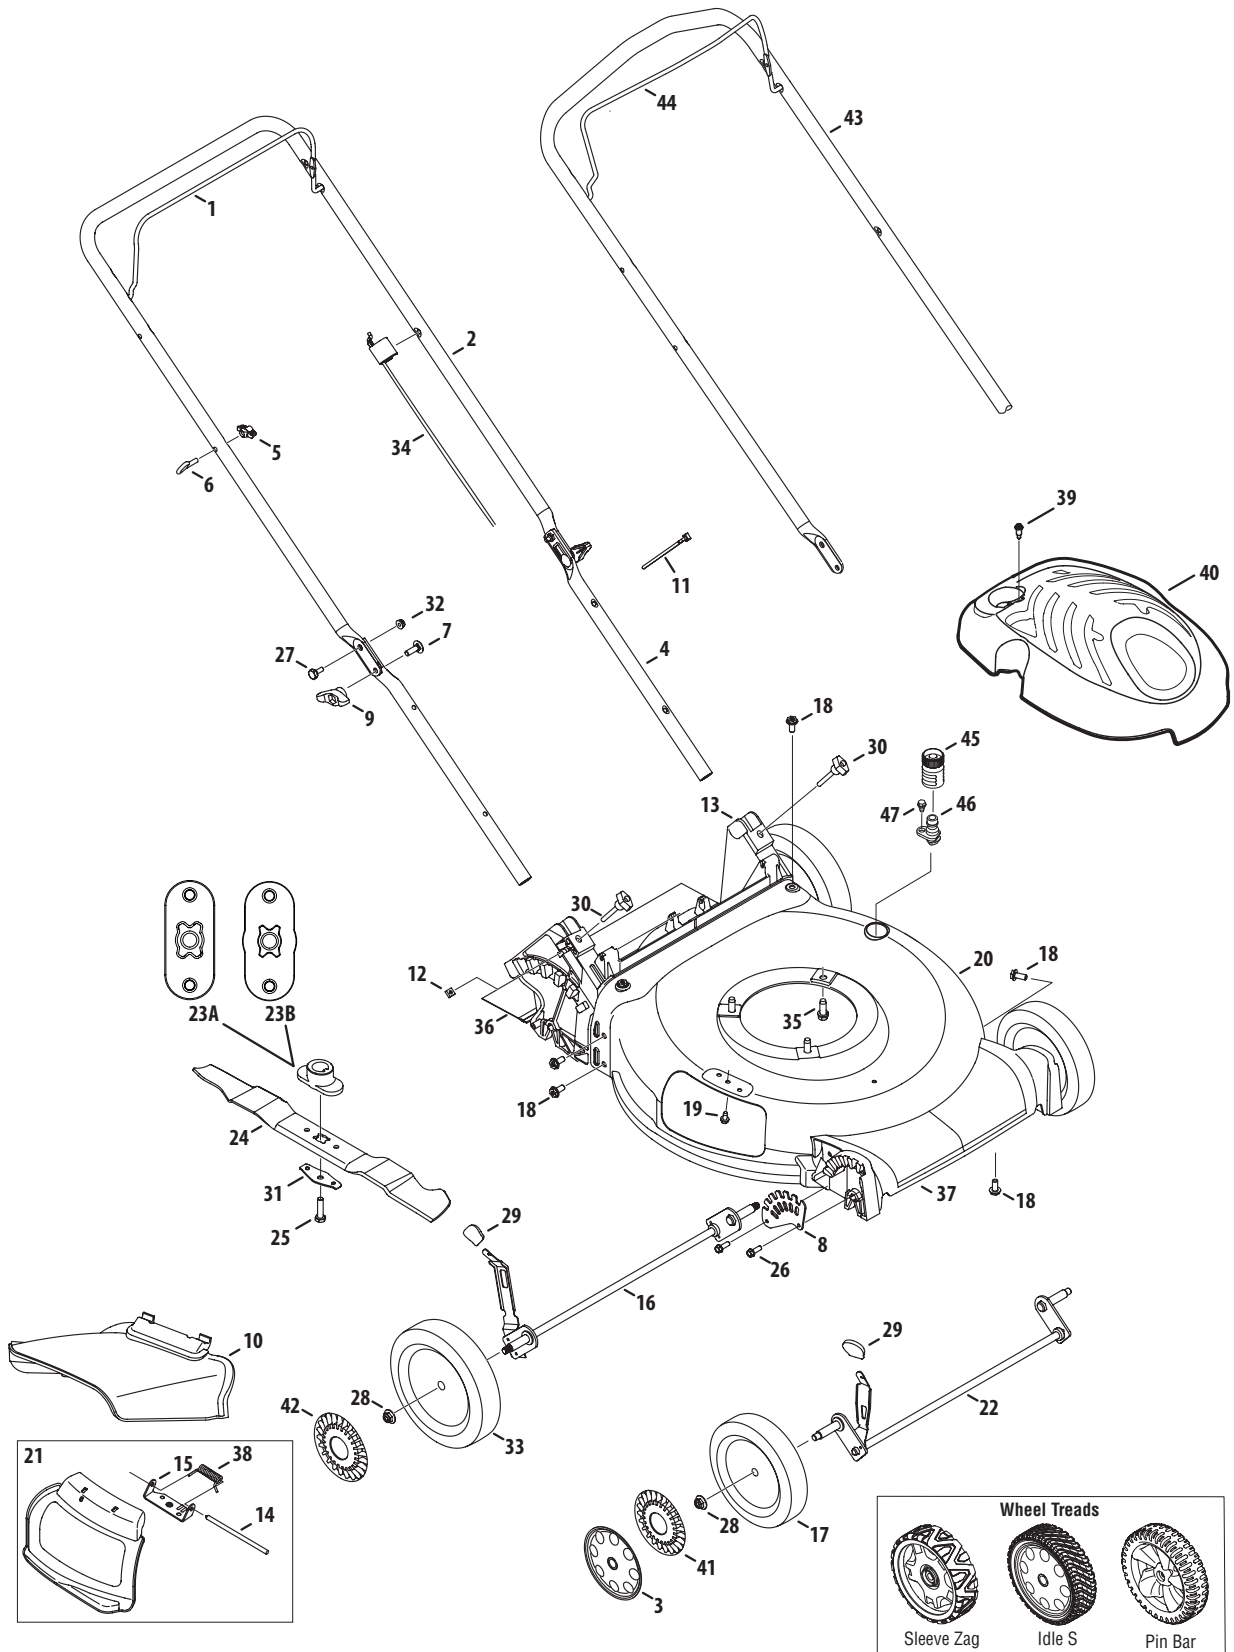

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184A	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
	749-04681-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
3	731-07197	Hub Cap (7" Troy)	Moyau de chapeau (7 po Troy)
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Défecteur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Défecteur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04491A	Rear Baffle	Défecteur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflecteur
16	911-04142	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	734-04562	Wheel Ass'y 7 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 7 x 1,8 Pin Bar Gris
	634-04642	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir
	634-04607	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve S Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve S Noir
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869	21" Deck Ass'y	Plateau de coupe de 21 po
	787-01874	21" Deck Ass'y (w/washout nozzle hole)	Plateau de coupe de 21 po
21	687-02531	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
23B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04123A	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	734-04563	Wheel Ass'y 8 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 8 x 1,8 Pin Bar Gris
	734-04564	Wheel Ass'y 8 x 2.125 S-Idle	Ensemble de roue 8 x 2,125 S Idle
	734-04568	Wheel Ass'y 8 x 2.125 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 8 x 2,125 Sleeve zag noir
34	946-04703	Control Cable, 139 cc	Câble de la commande, 139 cc
	946-0957	Control Cable, 158 cc B&S	Câble de la commande, 158 cc B&S
	946-04670	Control Cable, 160 cc Honda	Câble de la commande, 160 cc Honda
	946-04661	Control Cable, 190 cc B&S	Câble de la commande, 190 cc B&S
35	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
	731-07195A	Front Axle Cover (Troy)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
39	710-04744	Screw, HL, #12-16 x 1.0	Vis, Hi-Lo No. 12-16 x 1,0
40	931-04474	Engine Shroud M1.1 Black	Capot M1,1 noir
41	731-07001	Hub Cap (7")	Moyeu de chapeau (7 po)
42	731-08202	Hub Cap (8")	Moyeu de chapeau (8 po)
43	749-04682-0637	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
44	747-05204-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50


Model Series A1X and A2X

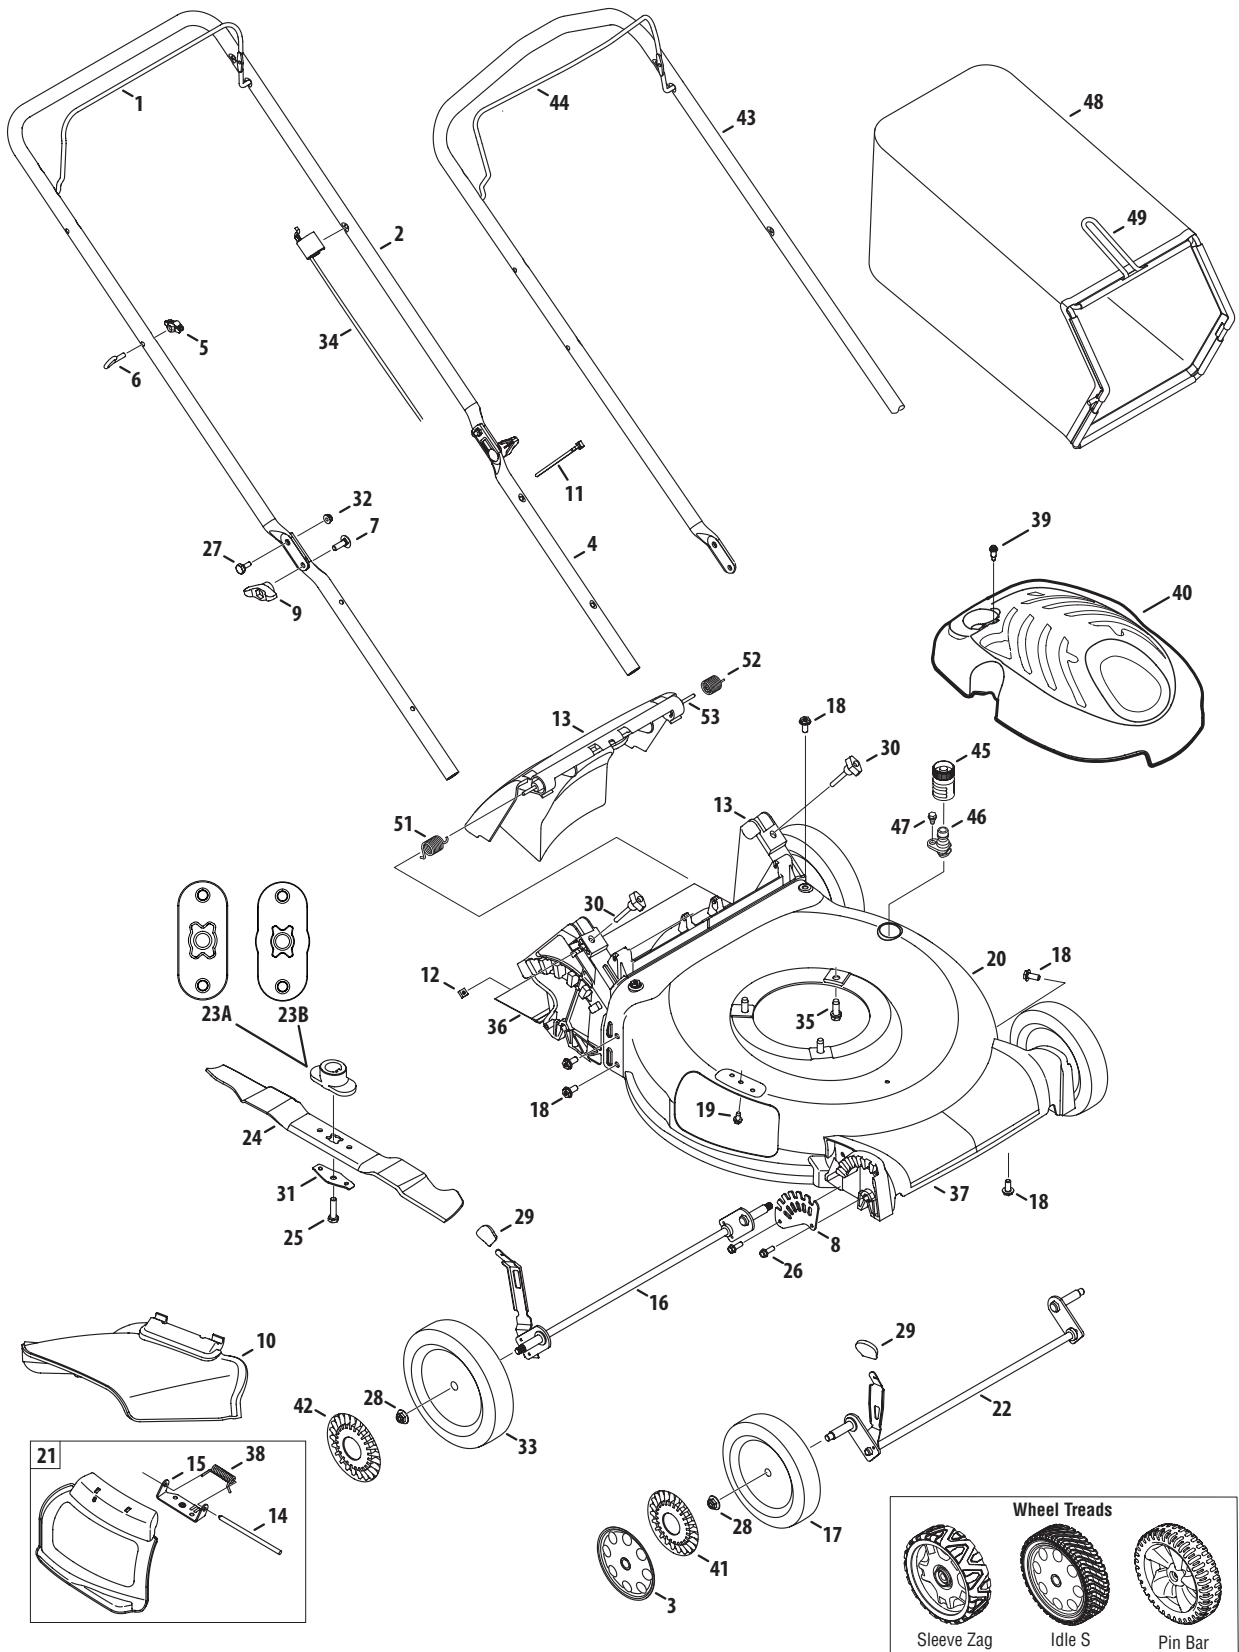

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184A	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
	749-04681-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
3	731-07197	Hub Cap (7" Troy)	Moyau de chapeau (7 po Troy)
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Défecteur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Défecteur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04389A	Rear Baffle	Défecteur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflecteur
16	911-04142	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	734-04562	Wheel Ass'y 7 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 7 x 1,8 Pin Bar Gris
	634-04642	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir
	634-04607	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve S Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve S Noir
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869	21" Deck Ass'y (3 in 1, w/o washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, sans lance)
	787-01874	21" Deck Ass'y (3 in 1 w/washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, avec lance)
	787-01870	21" Deck Ass'y (2 in 1, w/o washout & side disch.)	Plateau de coupe de 21 po (2 en 1, sans lance)
21	687-02531	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
23B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04123A	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	734-04563	Wheel Ass'y 8 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 8 x 1,8 Pin Bar Gris
	734-04564	Wheel Ass'y 8 x 2.125 S-Idle	Ensemble de roue 8 x 2,125 S Idle
	734-04568	Wheel Ass'y 8 x 2.125 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 8 x 2,125 Sleeve zag noir
34	946-04703	Control Cable, 139 cc	Câble de la commande, 139 cc
	946-0957	Control Cable, 158 cc B&S	Câble de la commande, 158 cc B&S
	946-04670	Control Cable, 160 cc Honda	Câble de la commande, 160 cc Honda
	946-04661	Control Cable, 190 cc B&S	Câble de la commande, 190 cc B&S
35	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
	731-07195A	Front Axle Cover (Troy)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
	631-04516A	Front Axle Cover (WOP)	Couvercle d'essieu avant (WOP)
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
39	710-04744	Screw, HL, #12-16 x 1.0	Vis, Hi-Lo No. 12-16 x 1,0
40	931-04474	Engine Shourd M1.1 Black	Capot M1,1 noir
41	731-07001	Hub Cap (7")	Moyeu de chapeau (7 po)
42	731-08202	Hub Cap (8")	Moyeu de chapeau (8 po)
43	749-04682-0637	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
44	747-05204-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50
48	764-04077A	Grassbag, Black	Sac à herbe, noir
	964-04155	Grassbag, WOP	Sac à herbe, WOP
	964-04117A	Grassbag, Troy	Sac à herbe, Troy
49	747-05226-0637	Grassbag Frame	Bâti, sac à herbe
51	732-04673	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD
52	732-04674	Torsion Spring LH	Ressort de torsion C
53	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivot

11A-A01_2
4.27.11



Model Series A4X

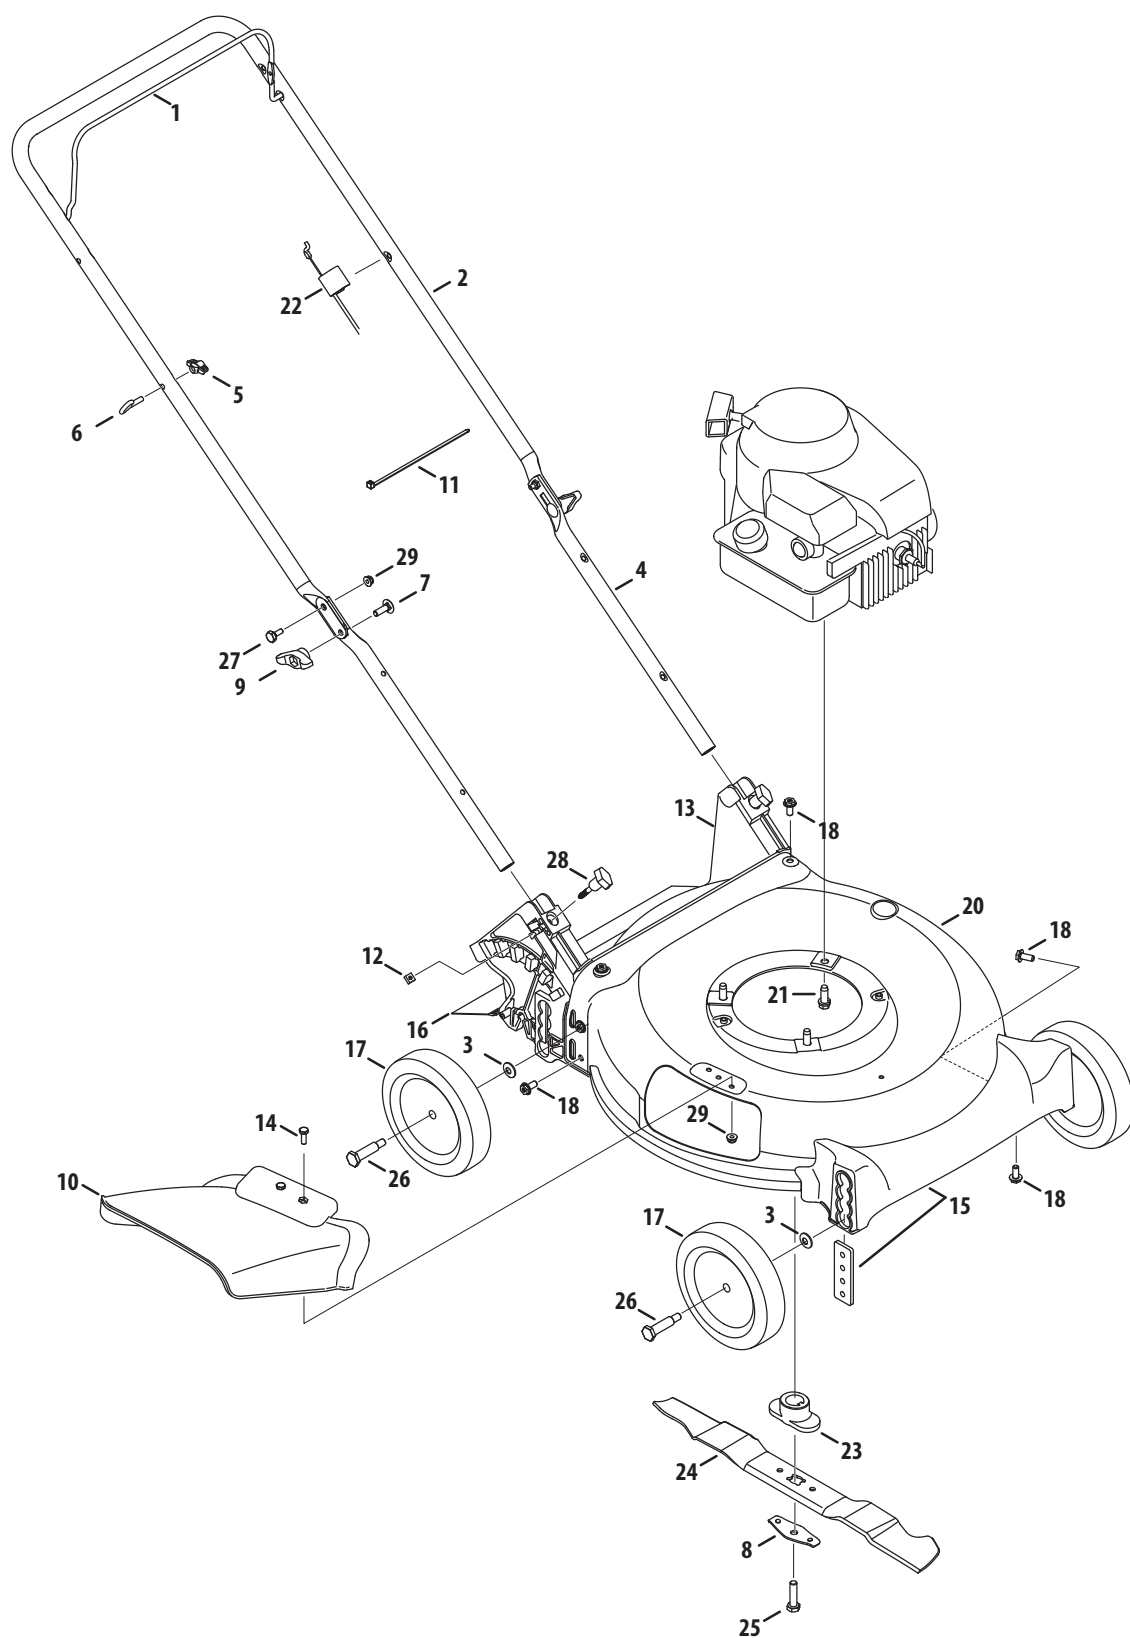

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184A	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
3	736-0105	Cupped Washer	Rondelle creuse
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07877	Chute Deflector	Défecteur de la goulotte
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04594A	Rear Baffle Ass'y	Défecteur arrière
14	710-3015	Hex. Hd. Cap Scr. 1/4-20 x .75	Vis taraudé 1/4-20 x 0,75
15	631-04516A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
16	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,3716
17	734-04063A	Wheel Ass'y 7 x 1.5 Diamond Star	Ensemble de roue 7 x 1,5 Diamon Star
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869	21" Deck Ass'y	Plateau de coupe de 21 po
21	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
22	946-0957	Control Cable, 158 cc B&S	Câble de la commande, 158 cc B&S
23	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	738-04466	Shoulder Screw .498 x 1.6	Vis à épaulement 0,498 x 1,6
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	720-04123A	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
29	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon

11A-A4X
4.14.11


Model Series B0X

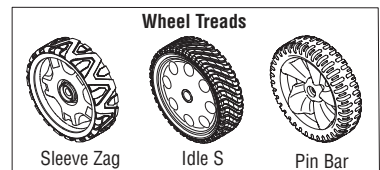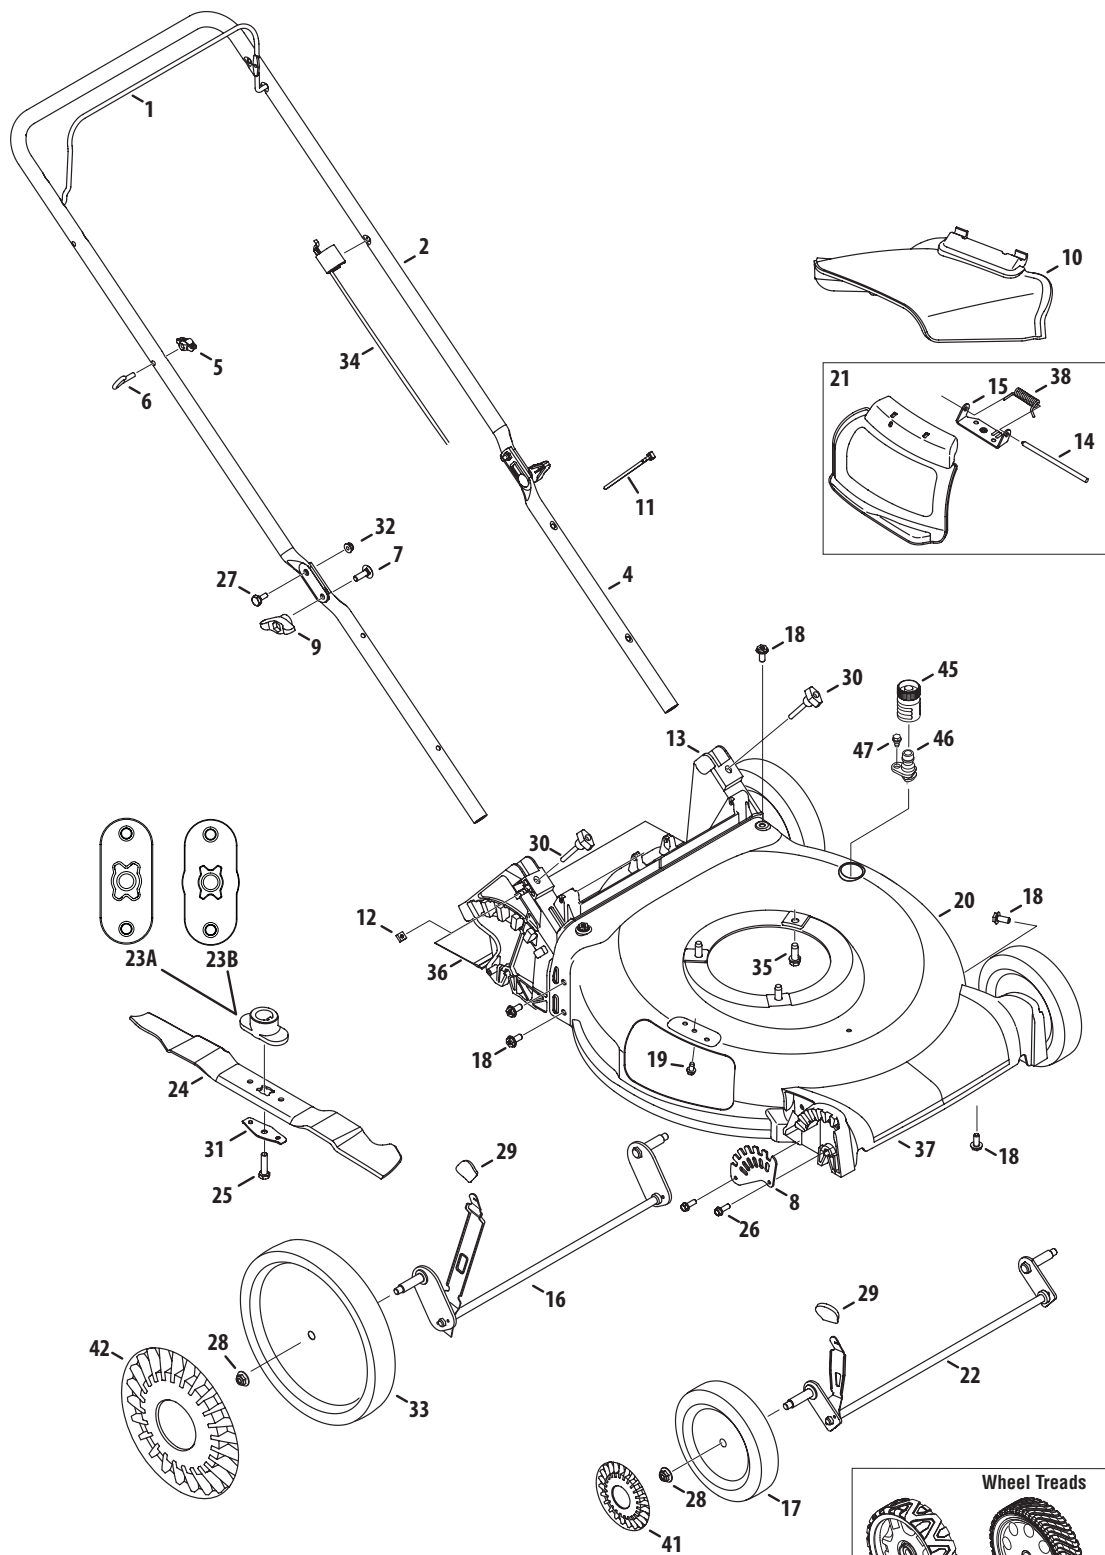

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184A	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
	749-04681-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Déflexeur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04491A	Rear Baffle	Déflexeur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
16	911-04144A	Rear Axle Ass'y - 11" wheel	Essieu arrière - 11 po roue
17	634-04642	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869	21" Deck Ass'y	Plateau de coupe de 21 po
	787-01874	21" Deck Ass'y (w/washout nozzle hole)	Plateau de coupe de 21 po
21	687-02531	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
23B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04123A	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	734-04630	Wheel Ass'y 11 x 2 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 11 x 2,0 Sleeve zag noir
34	946-0957	Control Cable, 158 cc B&S	Câble de la commande, 158 cc B&S
35	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
	731-07195A	Front Axle Cover (Troy)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
38	732-1014	Torsion Spring	Ressort de torsion
41	731-07875	Hub Cap (11")	Moyeu de chapeau (11 po)
42	731-08202	Hub Cap (7")	Moyeu de chapeau (7 po)
45	721-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50

11A-B0X
4.19.11


Model Series B2X

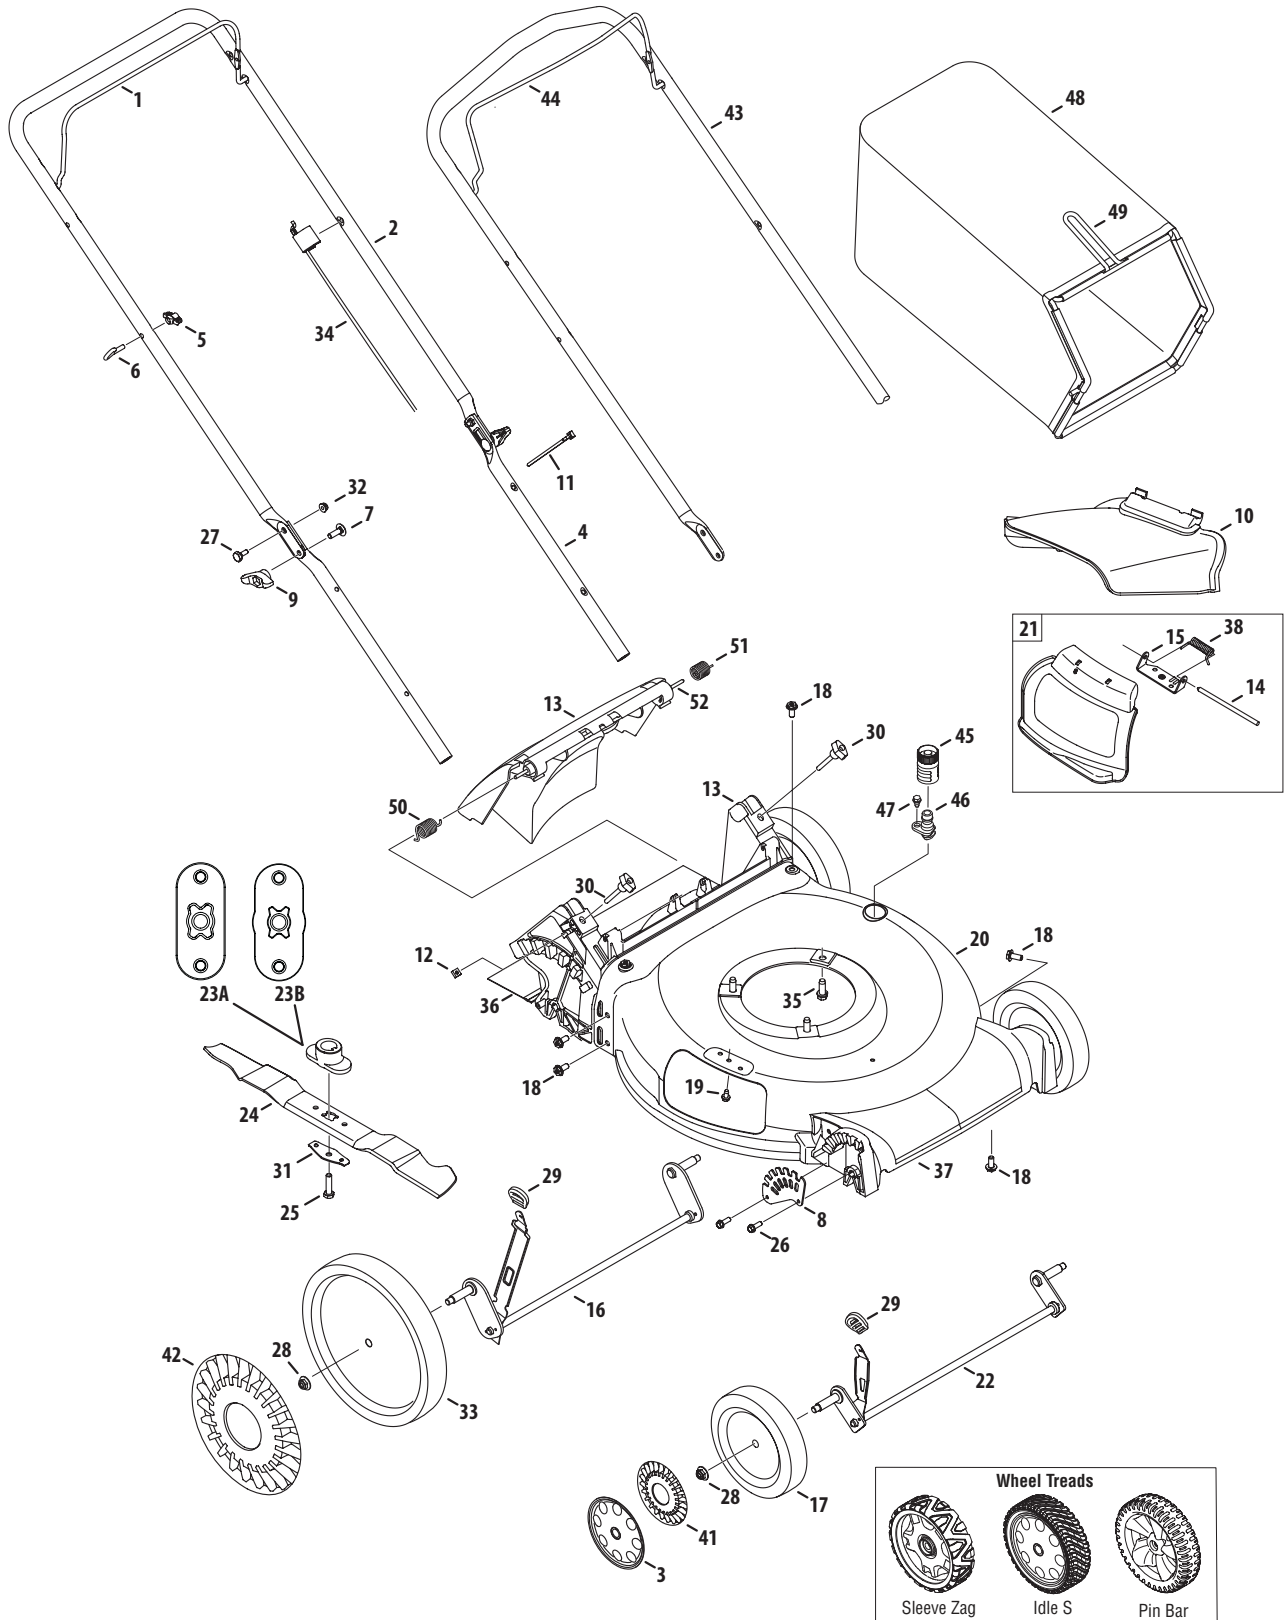


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184A	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
	749-04681-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
3	731-07197	Hub Cap (7" Troy)	Moyau de chapeau (7 po Troy)
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Défecteur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Défecteur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tiet	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04389A	Rear Baffle	Défecteur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflecteur
16	911-04144A	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	734-04562	Wheel Ass'y 7 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 7 x 1,8 Pin Bar Gris
	634-04642	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869	21" Deck Ass'y (3 in 1, w/o washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, sans lance)
	787-01874A	21" Deck Ass'y (3 in 1 w/washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, avec lance)
	787-01870	21" Deck Ass'y (2 in 1, w/o washout & side disch.)	Plateau de coupe de 21 po (2 en 1, sans lance)
21	687-02531	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
23B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04123A	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	634-04630	Rear Wheel Ass'y Zag Black	Ensemble de roue zag noir
	634-04625	Rear Wheel Ass'y Bar Grey	Ensemble de roue gris bar
34	946-0957	Control Cable, 158 cc B&S	Câble de la commande, 158 cc B&S
	946-04670	Control Cable, 160 cc Honda	Câble de la commande, 160 cc Honda
	946-04661	Control Cable, 190 cc B&S	Câble de la commande, 190 cc B&S
35	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
	731-07195A	Front Axle Cover (Troy)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
	631-04516A	Front Axle Cover (WOP)	Couvercle d'essieu avant (WOP)
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
41	731-07001	Hub Cap (7")	Moyeu de chapeau (7 po)
	731-08202	Hub Cap (8")	Moyeu de chapeau (8 po)
42	731-07875	Hub Cap (11")	Moyeu de chapeau (11 po)
43	749-04682-0637	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
44	747-05204-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50
48	764-04077A	Grassbag, Black Std. Mesh	Sac à herbe, noir
	764-04082A	Grassbag, Black Dust Blocking	Sac à herbe, noir
	964-04155	Grassbag, WOP	Sac à herbe, WOP
	964-04117A	Grassbag, Troy	Sac à herbe, Troy
49	747-05226-0637	Grassbag Frame	Bâti, sac à herbe
50	732-04673	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD
51	732-04674	Torsion Spring LH	Ressort de torsion CG
52	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivot

11A-B01_2
4.27.11

1P65N0 Air Cleaner/Filtre à air

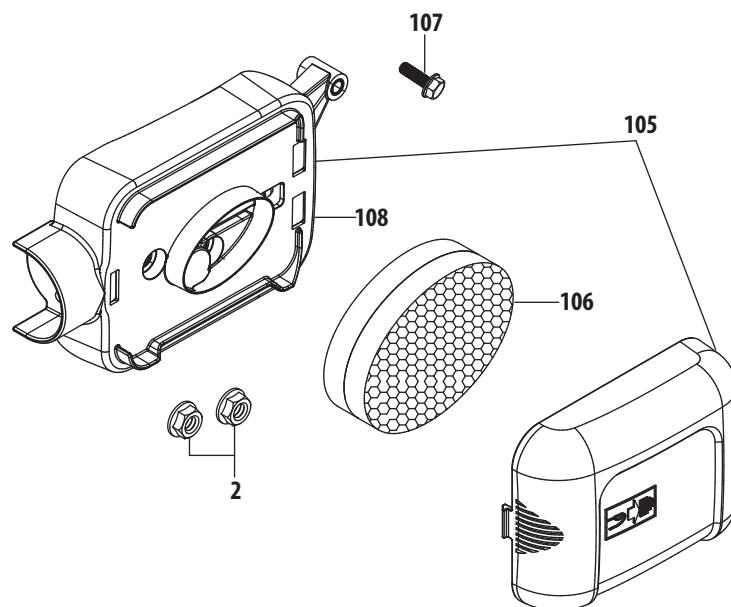


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
2	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10mm
105	951-10739	Air Cleaner Housing Assy (Incl. 108)	Habitacle du filtre à air (Comprend le no. 108)
106	951-10732	Air Filter Element, Oval	Filtre à air, de forme ovale
107	710-04969	Bolt M6×30	Boulon M6 x 30
108	951-10739	Air Filter Base	L'air base filtre

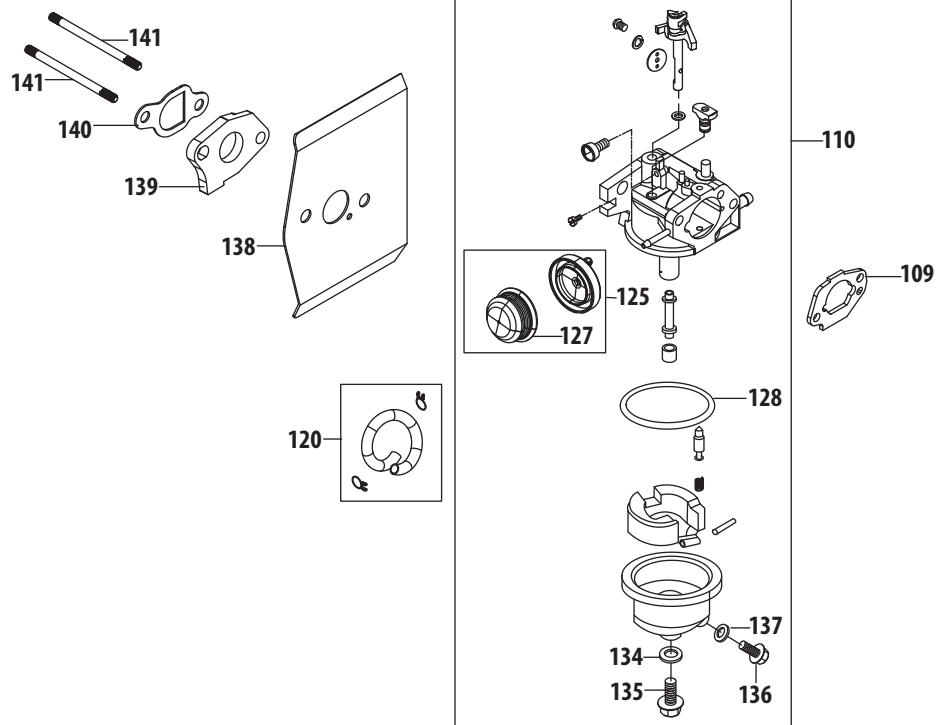


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
109	951-11525	Carburetor Gasket Plate	Plaque
110	951-11707	Carburetor Assembly	Carbureteur
120	951-11736	Primer Hose Assembly	Tuyau d'amorce
125	951-10639A	Primer Assembly	Assemblée d'amorce
127	951-11824	Primer Bulb	Ampoule d'amorce
128	951-11589	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
134	951-11348	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
135	710-04945	Fuel Bowl Mounting Bolt	Boulon
136	710-04938	Fuel Drain Plug	Bouchon
137	951-11349	Fuel Drain Plug Gasket	Joint
138	951-11737	Carburetor Gasket	Joint
139	951-11738	Carburetor Insulator	Carburateur Insulator
140	951-11528	Carburetor Insulator Gasket	Joint
141	710-05093	Carb Stud M6X92	Clou
	951-12431	Carburetor Kit - Major (Incl. 116,117,123,124, 128-132,134,137)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les nos. 116,117,123,124, 128-132,134,137)

1P65N0 Crankcase/Carter

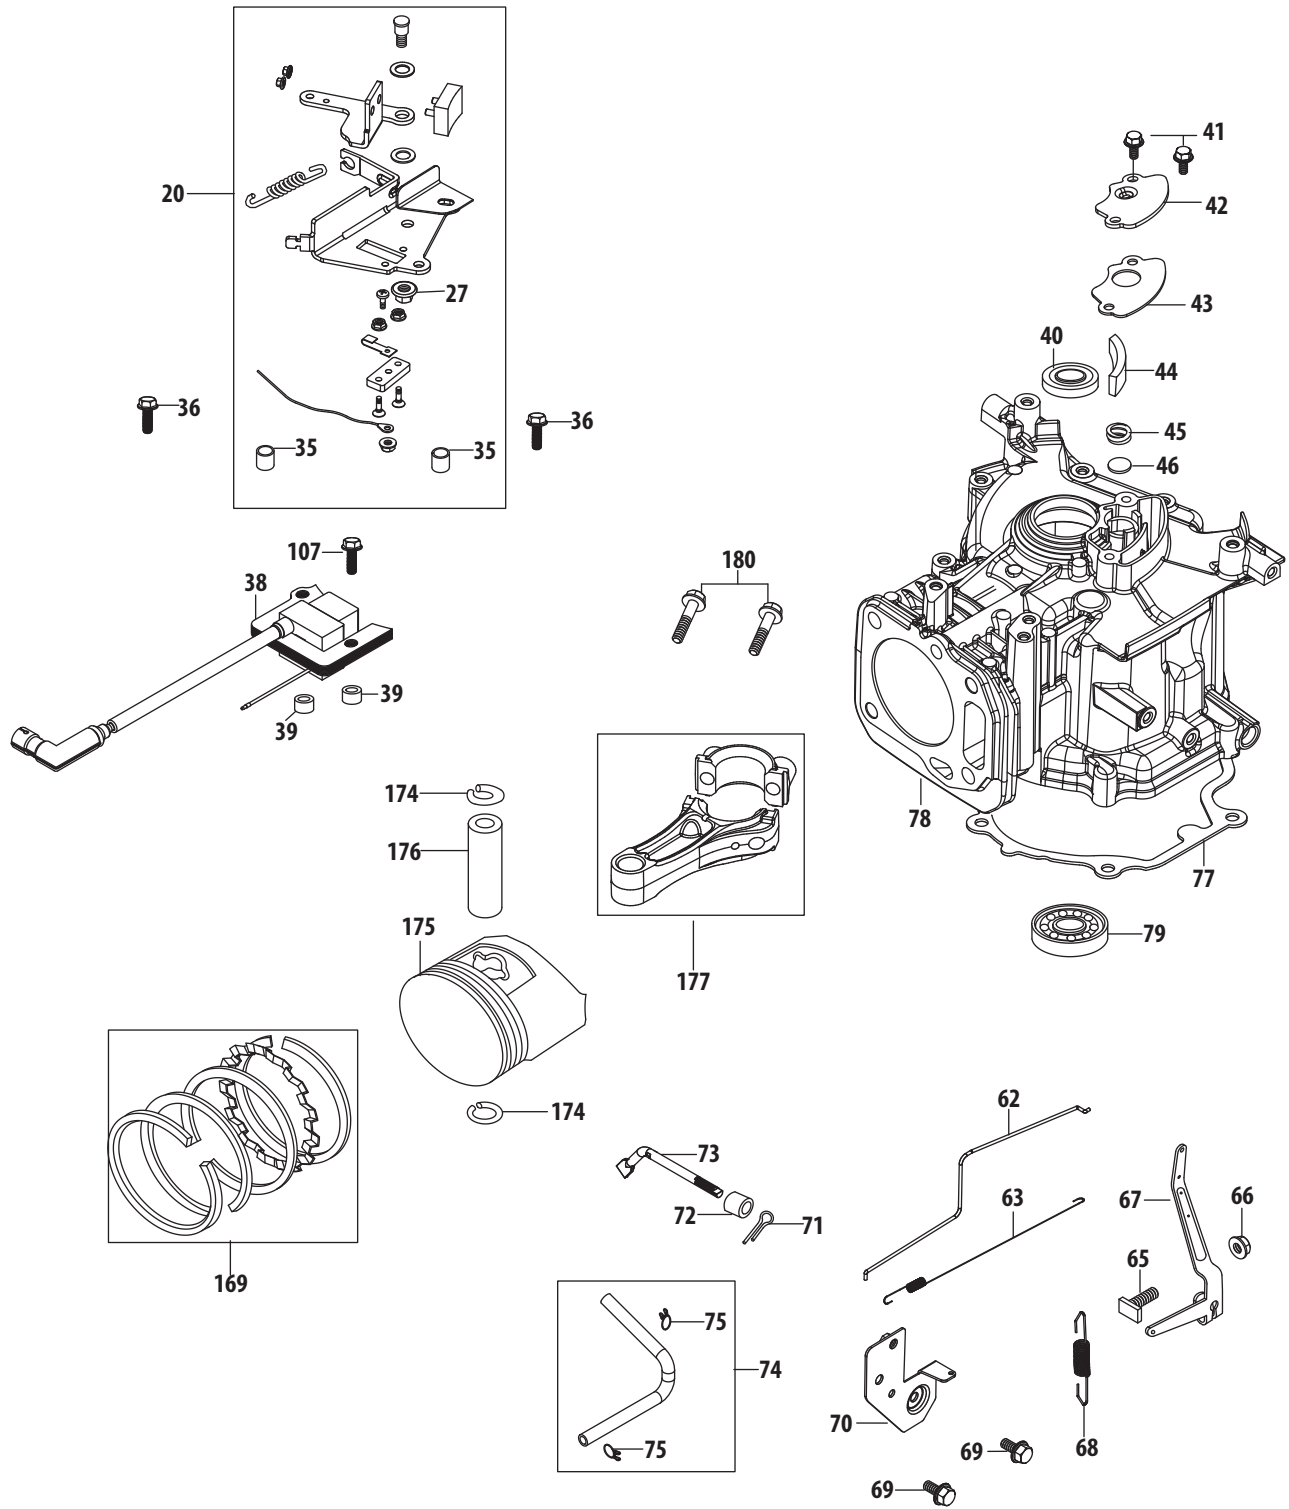


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
22	951-10320A	Brake Assembly	Frein
27	712-04219	Brake Arm Nut	Écrou
35	750-05384	Brake Spacer	Entretoise du frein
36	710-04980	Bolt M6x35	Boulon M6 x 35
38	951-10367	Ignition Coil Assembly	Bobine
39	951-11675	Ignition Coil Spacer	Entretoise
40	951-11596	Upper Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin
41	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 30
42	951-11612	Breather Cover Plate	Plaque
43	951-11613	Breather Gasket	Joint
44	951-11730	Mesh Screen	Tamis
45	732-04718	Breather Valve Spring	Ressort
46	951-11614	Breather Valve	Soupape
62	951-11677	Throttle Linkage	Tringlerie
63	951-11522	Throttle Linkage Spring	Ressort
65	710-04908	Governor Arm Bolt	Boulon
66	712-04212	Governor Arm Nut M6	Écrou M6
67	951-11523	Governor Arm	Régulateur
68	951-11273	Governor Spring	Ressort
69	710-04915	Bolt M6x12	Boulon M6 x 12
70	951-11544	Throttle / Governor Bracket	Support
71	714-04074	Governor Cotter Pin	Goupille épingle
72	951-11574	Governor Seal	Joint
73	951-11608	Governor Arm Shaft	Arbre
74	951-11725	Breather Hose Assembly	Boyaux de reniflard
75	726-04101	Breather Hose Clamp	Collier
77	951-11732	Crankcase Cover Gasket	Joint
78	951-12430	Short Block Assembly (Incl. 37,40-46,71-73,77-81,83-85, 98-103,109,139,140,155,159,164, 165,167-169,174-177)	Bloc moteur embiellé (Comprend les nos. 37,40-46,71-73,77-81,83-85, 98-103,109,139,140,155,159,164, 165,167-169,174-177)
79	951-11369	Main Bearing	Roulement principe
107	710-04969	Bolt M6x30	Boulon M6 x 30
169	951-11688	Piston Ring Set	Piston de segment
174	951-11603	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
175	951-11605	Piston	Piston
176	951-11604	Piston Pin	Axe de piston
177	951-11744	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
180	710-05162	Connecting Rod Bolt	Boulon
	952Z1P65N0	Engine Complete	Moteur complet
	951-11710	Gasket - External (Incl. 43,97,99,138-140,155,159)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 43,97,99,138-140,155,159)
	951-11709	Gasket Kit - Complete (Incl. 40,43,72,77,97,99,103, 139-140,155,159,164)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 40,43,72,77,97,99,103, 139-140,155,159,164)

1P65N0 Crankshaft & Crankcase Cover/Vilebrequin & couvercle de carter

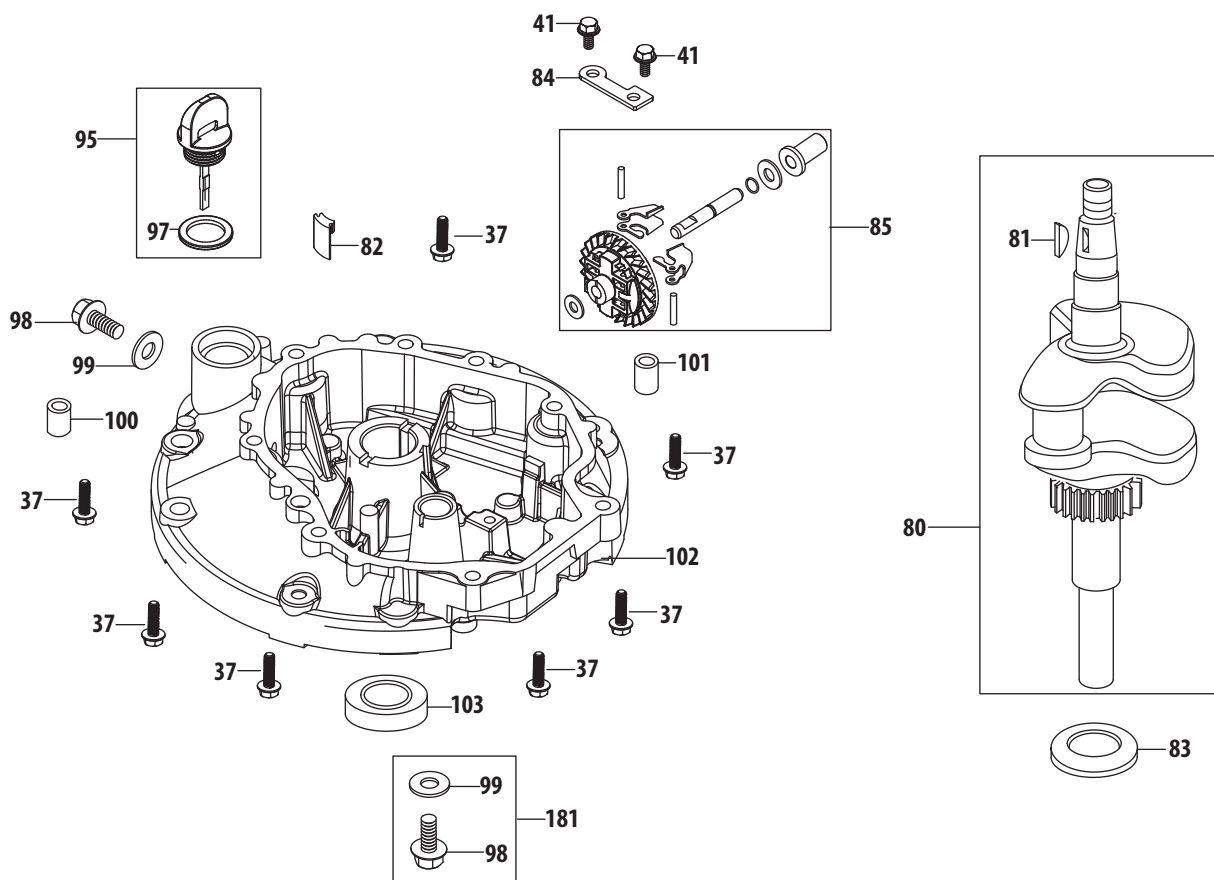


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
37	710-04920	Bolt M6×28	Boulon M6 x 28
41	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
80	951-11682	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
81	951-10307	Woodruff Key	Clé Woodruff
82	951-11733	Oil Return Seal	Joint de l'huile
83	736-04491	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
84	951-11609	Governor Gear Mounting Plate	Plaque
85	951-11549	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
95	951-10617	Dipstick Assembly	Jauge d'huile
97	951-11734	Dipstick O-Ring	Jauge d'huile et bague en « O »
98	710-04906	Oil Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile
99	736-04440	Oil Drain Plug Washer	Rondelle de bouchon de vidange d'huile
100	715-04089	Crankcase Cover Dowel 9×14	Couvercle de carter cheville 9 x 14
101	715-04092	Crankcase Cover Dowel 7×14	Couvercle de carter cheville
102	951-11823	Crankcase Cover	Couvercle de carter
103	951-11545	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
181	951-10370	Oil Drain Plug and Washer Ass'y	Bouchon de vidange d'huile et assemblage de rondelle

1P65N0 Flywheel & Shroud/Volant & Capot

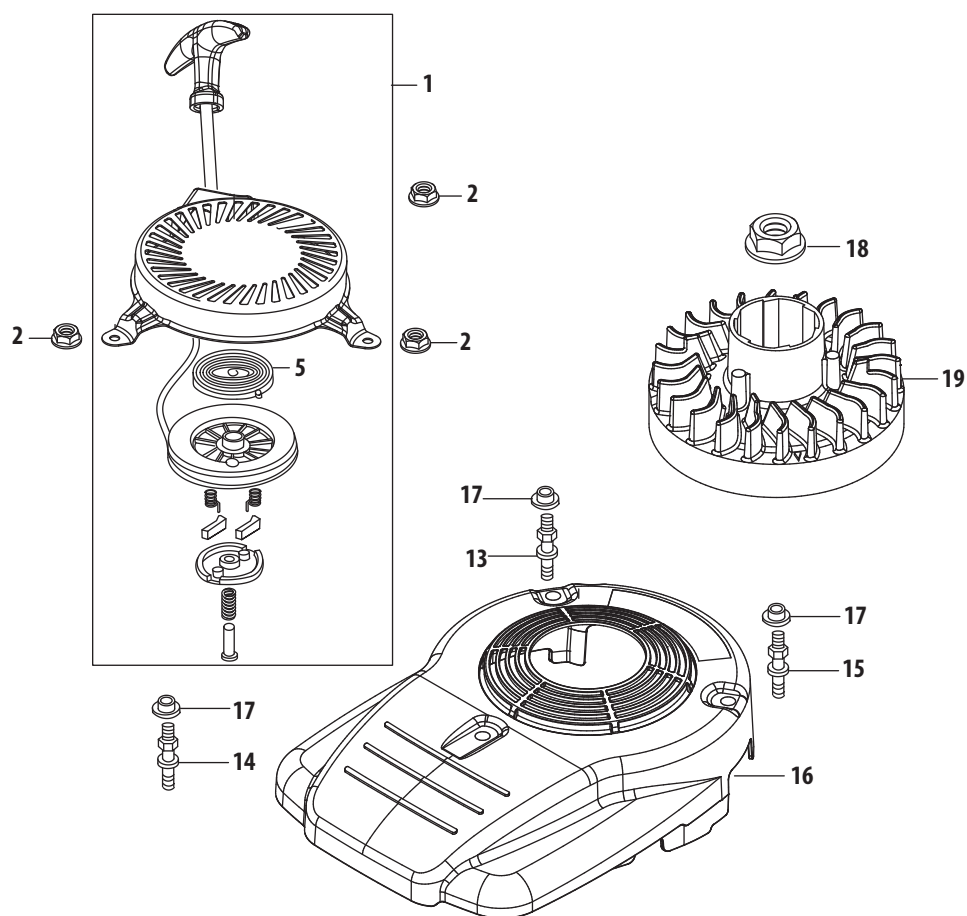


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	951-11720	Recoil Starter Assembly	Démarreur de lanceur
2	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
5	951-11721	Recoil Spring & Pulley Ass'y	Assemblage de lanceur et de la poulie
13	751-11722	Starter/Shroud Stud Black/M6 x 75	Clou, noir/M6 x 75
14	951-11723	Starter/Shroud Stud Front/M6 x 5.3	Clou, avant/M6 x 5,3
15	951-11724	Starter/Shroud Stud White/M6 x 73	Clou, blanc/M6 x 73
16	731-05692	Engine Shroud (M0)	Capot (M0)
17	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise
18	712-04287	Flywheel Nut M14	Écrou de volant
19	951-11043	Flywheel	Volant

1P65N0 Cylinder Head/Culasse

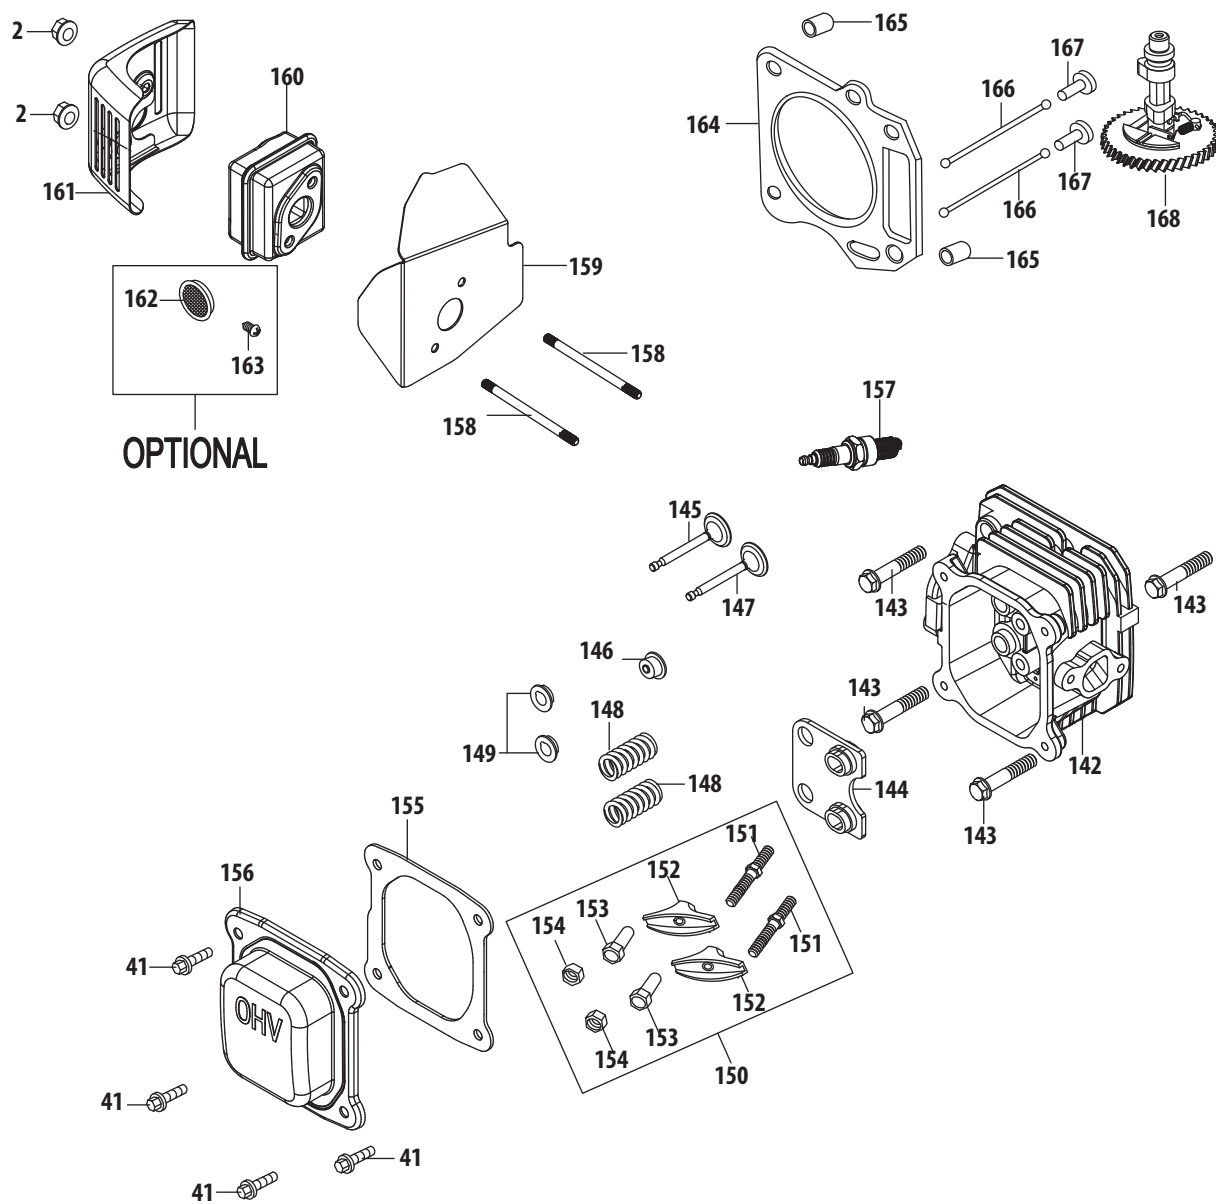

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
41	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
142	951-11746	Cylinder Head (Incl. 139,140,142,144-149, 151-155,159,164)	Culasse (Comprend les nos. 139,140,142,144-149, 151-155,159,164)
143	710-04982	Head Bolt M8 x 54	Boulon M8 x 54
144	951-11687	Push Rod Guide	Poussez la tige de guidage
145	951-10313	Intake Valve	Soupape d'admission
146	951-11818	Intake Valve Seal	Joint de soupape d'admission
147	951-10313	Exhaust Valve	Soupape d'échappement
148	951-12004	Valve Spring	Ressort de soupape
149	951-11977	Valve Spring Retainer	Retenue de ressort de soupape
150	951-11606	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
151	710-04902	Rocker Arm Stud	Goujon des culbuteurs
152	951-12001	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
153	751-11123	Fulcrum Nut	Écrou
154	751-11124	Jam Nut	Écrou de blocage
155	951-11551	Valve Cover Gasket	Joint de couvercle de soupape
156	951-11548	Valve Cover	Couvercle de soupape
157	951-10292	Spark Plug/F6RTC	Bougie
158	710-11740	Muffler Stud M6 x 68	Clou de silencieux M6 x 68
158	951-11745	Muffler Stud Assembly	Clou de silencieux
159	951-11739	Muffler Gasket	Joint de silencieux
160	951-10734	Muffler Assembly	Silencieux
161	951-10735	Muffler Shield	Bouclier silencieux
162	951-10351	Spark Arrestor	Pare-étincelles
163	710-04983	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles
164	951-11555	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
165	715-04090	Cylinder Head Dowel 10x16	Goujons de culasse
166	951-10314	Push Rod Kit	Trousse - tige de pousueur
167	951-11607	Tappet	Poussoir
168	951-11741	Camshaft Assembly	Arbre à cames
	952Z1P65N0	Engine Complete	Moteur - complet
	951-10846A	Cylinder Head SVC Kit (Incl. 143,146,155,164)	Trousse - culasse (Comprend les nos. 143,146,155,164)
	951-11710	Gasket Kit - External (Incl. 43,97,99,138-140,155,159)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 43,97,99,138-140,155,159)
	951-11709	Gasket Kit - Complete (Incl. 40,43,72,77,97,99,103, 139-140,155,159,164)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 40,43,72,77,97,99,103, 139-140,155,159,164)

1P65N0 Fuel Tank/ Réservoir de carburant

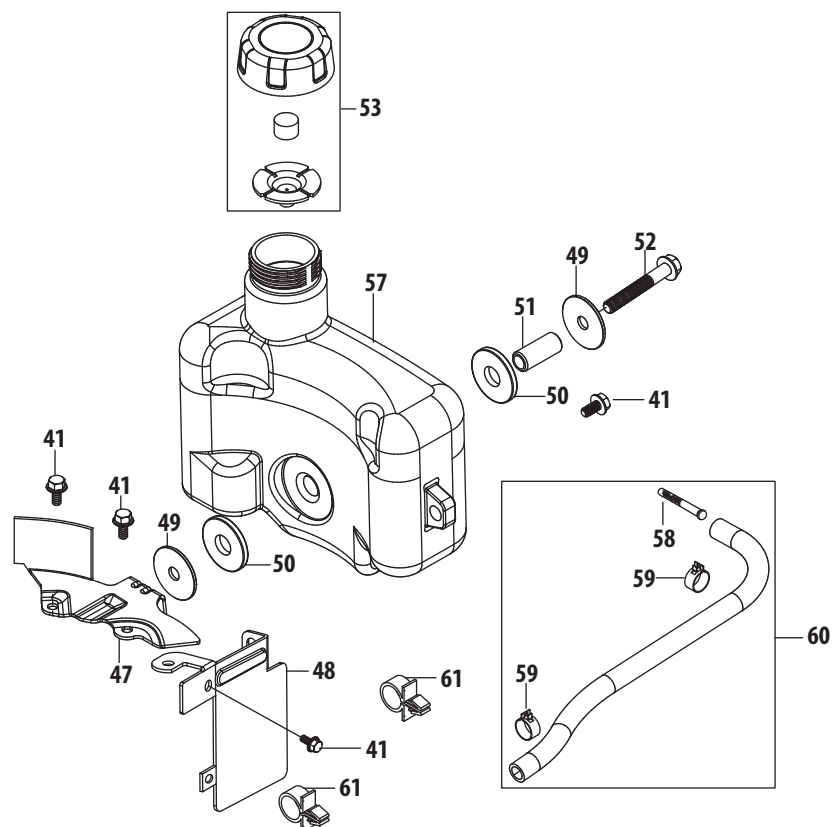


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
41	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
47	951-11542	Fuel Tank Bottom Bracket	Pédalier du réservoir de carburant
48	951-11748	Tank/Label Bracket	Support
49	736-04456	Fuel Tank Washer	Rondelle de réservoir de carburant
50	951-10335	Rubber Bushing	Douille en caoutchouc
51	750-05322	Fuel Tank Bushing	Réservoir de carburant douille
52	710-04922	Tank Bolt M8x50	Boulon M8 x 50
53	951-10300	Fuel Cap Assembly (Incl. 56-58)	Ensemble de bouchon de réservoir (Comp. les nos. 56-58)
57	951-10368	Fuel Tank Assembly	Réservoir de carburant
58	951-10358A	Fuel Filter	Filtre à essence
59	951-11700	Fuel Hose Clamp	Collier
60	951-10363	Fuel Line Kit	Trousse - Tuyau à essence
61	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier


Notes

[illegible]

5P65M0B Air Cleaner/Filtre à air

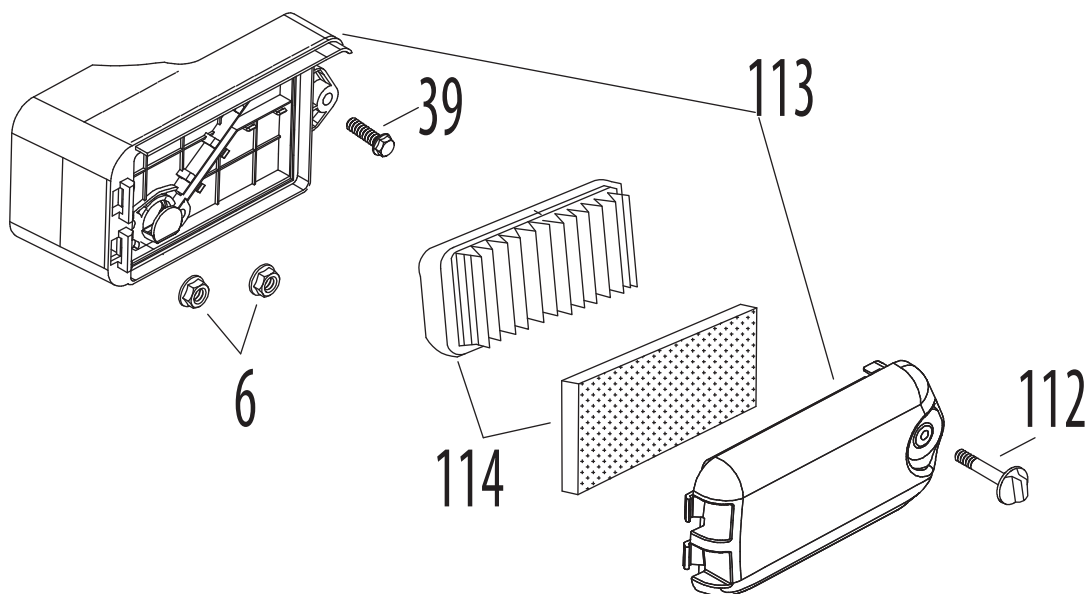


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10mm
39	710-04969	Bolt M6x30	Boulon M6 x 30
112	951-10297	Air Filter Cover Thumb Screw	Vis de serrage à main du filtre à air
113	951-10876	Air Cleaner Housing Ass'y Comp	Habitacle du filtre à air
114	951-10298	Air Cleaner Kit	Trousse - filtre à air

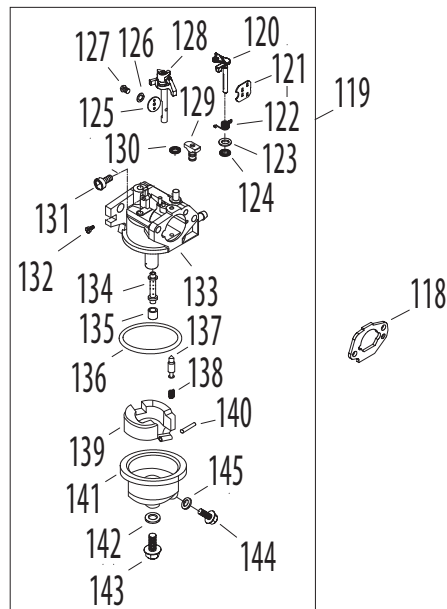


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
118	951-11257	Carburetor Gasket Plate	Plaque
119	951-10873	Carburetor Ass'y (Incl Ref No. 120-145)	Carbureteur (Comprend les nos 120-145)
120	N/A	Choke Shaft	Arbre du volet
121	N/A	Choke Plate	Plaque du plaque
122	N/A	Choke Return Spring	Ressort de rappel de l'etrangleur
123	N/A	Choke Shaft Washer	Rondelle
124	N/A	Fiber O-Ring	Bague en «O»
125	N/A	Throttle Plate	Plaque
126	N/A	Throttle Plate Lock Washer	Rondelle frein
127	N/A	Throttle Plate Screw	Vis
128	N/A	Throttle Shaft	Arbre
129	N/A	Idle Jet Assembly	Gicleur
130	N/A	Fiber O-Ring	Bague en «O»
131	N/A	Idle Speed Adjusting Screw	Vis
132	N/A	Idle Mixture Screw	Vis
133	N/A	Carburetor Body	Carburateur
134	N/A	Main Nozzle / Emulsion Tube	Gicleur principal, tube d'émulsion
135	N/A	Main Jet	Gicleur principal
136	951-11589	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
137	N/A	Needle Valve	Pointeau
138	N/A	Needle Valve Spring	Ressort-pointeau
139	N/A	Float	Flotteur
140	N/A	Float Pin	Goupille - flotteur
141	N/A	Fuel Bowl	Bol de filtre à carburant
142	951-11348	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
143	710-04945	Fuel Bowl Mounting Bolt	Boulon
144	710-04903	Fuel Drain Plug	Bouchon
145	951-11349	Fuel Drain Plug Gasket	Joint
	951-10874	Carburetor Repair Kit - Major (Incl Ref No. 124,130,131, 134-140, 142, 145)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les nos 124,130,131, 134-140, 142, 145)

5P65M0B Crankcase/Carter

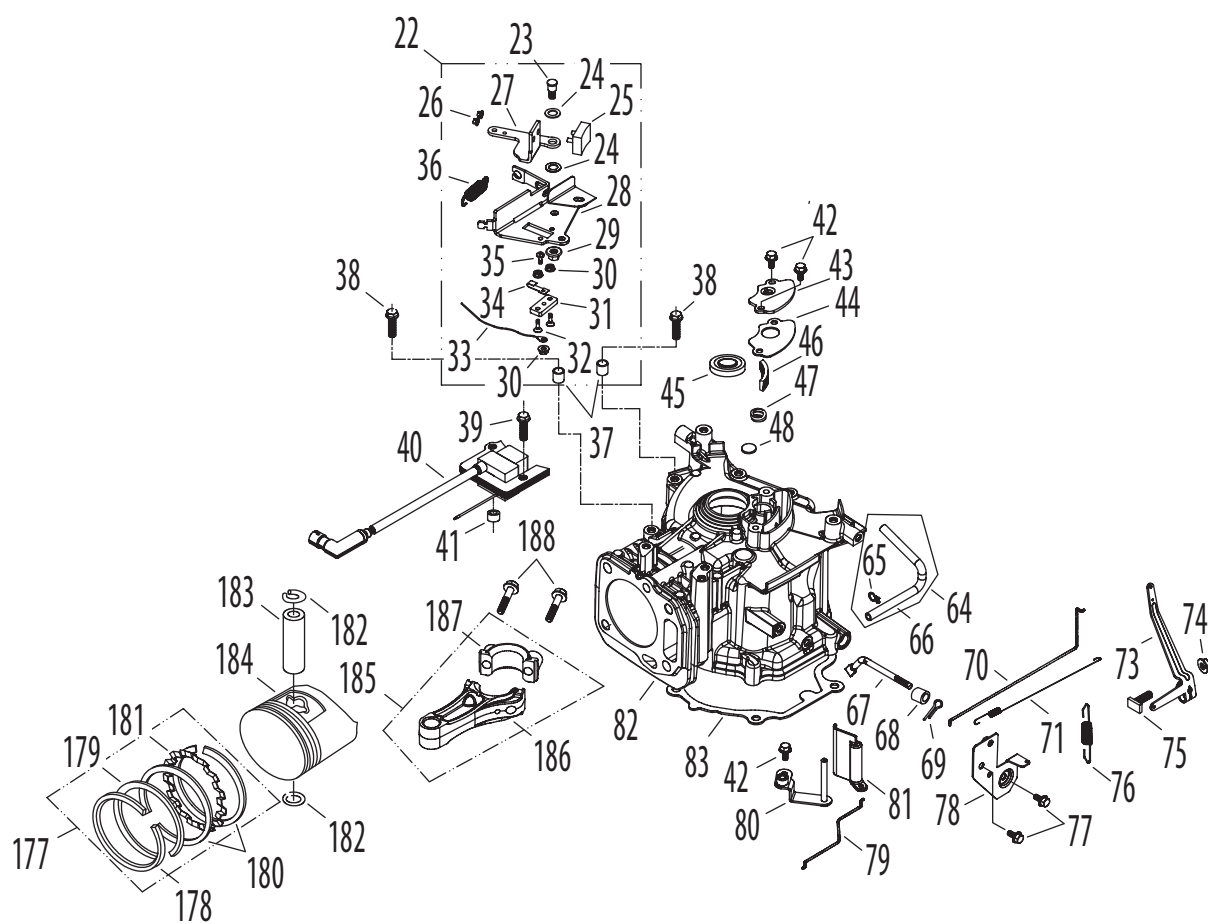


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
22	951-10320A	Brake Assembly (Incl Ref No. 23-36)	Frein (Comprend les nos. 23-36)
37	750-05384	Brake Spacer	Entretoise du frein
38	710-04980	Bolt M6x35	Boulon M6 x 35
39	710-04969	Bolt M6x30	Boulon M6 x 30
40	951-10367	Ignition Coil Assembly	Bobine
41	750-05383	Ignition Coil Spacer	Entretoise
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 30
43	951-11612	Breather Cover Plate	Plaque
44	951-11613	Breather Gasket	Joint
45	951-11596	Upper Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin
46	951-11730	Mesh Screen	Tamis
47	732-04718	Breather Valve Spring	Ressort
48	951-11614	Breather Valve	Soupape
64	951-11520	Breather Hose Assembly	Boyaux de reniflard
65	N/A	Breather Hose Clamp	Collier
66	N/A	Breather Hose	Boyaux de reniflard
67	951-11608	Governor Arm Shaft	Arbre
68	951-11574	Governor Seal	Joint
69	714-04074	Governor Cotter Pin	Goupille épingle
70	951-11521	Throttle Linkage Rod	Tige
71	951-11522	Throttle Linkage Spring	Ressort
72	N/A	Gover Arm Assembly	Régulateur
73	951-11523	Governor Arm	Régulateur
74	712-04212	Governor Arm Nut M6	Écrou M6
75	710-04908	Governor Arm Bolt	Boulon
76	951-10293	Governor Spring	Ressort
77	710-04915	Bolt M6x12	Boulon M6 x 12
78	951-11544	Throttle / Governor Bracket	Support
79	951-11524	Choke Linkage Rod	Tige
80	951-11792	Air Vane Bracket	Support
81	951-11529	Air Vane	Débit
82	N/A	Crankcase	Carter
83	951-11732	Crankcase Cover Gasket	Joint
177	951-11688	Piston Ring Set	Piston de segment
178	N/A	Upper Piston Compression Ring	Bague de compression supérieur
179	N/A	Lower Piston Compression Ring	Bague de compression intérieur
180	N/A	Piston Oil Ring Segment	Piston de segment
181	N/A	Piston Oil Ring Expander	Expander piston ring huile
182	951-11603	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
183	951-11604	Piston Pin	Axe de piston
184	951-11605	Piston	Piston
185	951-11744	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
186	N/A	Connecting Rod	Bielle
187	N/A	Connecting Rod Cap	Capuchon
188	710-05162	Connecting Rod Bolt	Boulon
	951-11787	Gasket Kit - Complete (Incl Ref No. 44,45,68,83,91, 108,110,146-148,164,-167,172)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 44, 45, 68, 83, 91 108,110,146-148,164,-167,172)
	951-11789	Short Block (Incl Ref No. 42-48,67-69,82-88, 91,93,94,104-110,118,147,148, 164,167,172,173-175-177,182-185,188)	Bloc moteur embiellé (Comprend les nos. 42-48,67-69,82-88, 91,93,94,104-110,118,147,148, 164,167,172,173-175-177,182-185,188)
	952Z5P65M0B	Engine Complete	Moteur complet

5P65M0B Crankshaft/Vilebrequin

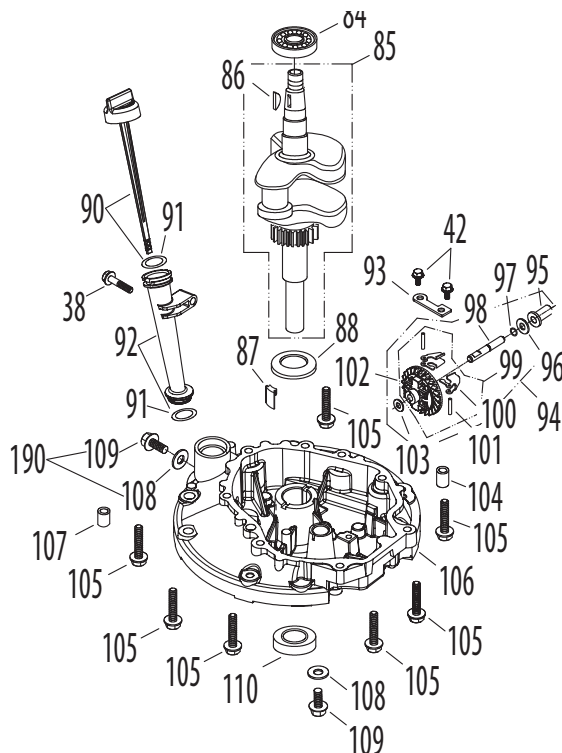


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
38	710-04980	Bolt M6x35	Boulon M6 x 35
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
84	951-11369	Main Bearing	Roulement, principe
85	951-11591	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
86	951-10307	Woodruff Key	Clé Woodruff
87	951-11733	Oil Return Seal	Joint de l'huile
88	736-04491	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
90	951-11795	Dipstick Assembly	Jauge d'huile
91	951-11547	Dipstick and Oil Fill Tube O-Ring	Jauge d'huile et tuyau d'huile
92	951-11765	Oil Filler Tube Assembly	Tuyau d'huile
93	951-11609	Governor Gear Mounting Plate	Plaque
94	951-11549	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
95	N/A	Governor Slide Cap	Coulissante du capuchon gouverneur
96	N/A	Governor Slide Cap Washer	Rondelle de gouverneur coulissante du capuchon
97	N/A	Governor Ring	Anneau gouverneur
98	N/A	Governor Gear Shaft	Arbre de transmission gouverneur
99	N/A	Governor Gear Assembly	Transmission gouverneur
100	N/A	Governor Fly Weight	Gouverneur poids mouche
101	N/A	Governor Fly Weight Pin	Poids mouche gouverneur broches
102	N/A	Governor Gear	Engins de gouverneur
103	N/A	Governor Gear Washer	Rondelle de engins gouverneur
104	715-04092	Crankcase Cover Dowel 7x14	Couvercle de carter cheville
105	710-04920	Coil/Sump Bolt M6x28	Boulon de carter de bobine
106	951-11793	Crankcase Cover	Couvercle de carter
107	715-04096	Dowel Pin 9x14	Goujon
108	736-04440	Oil Drain Plug Washer	Rondelle de bouchon de vidange d'huile
109	710-04906	Oil Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile
110	951-11545	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
190	951-10370	Oil Drain Plug and Washer Ass'y	Bouchon de vidange d'huile et assemblage de rondelle

5P65M0B Flywheel & Shroud/Volant & Capot

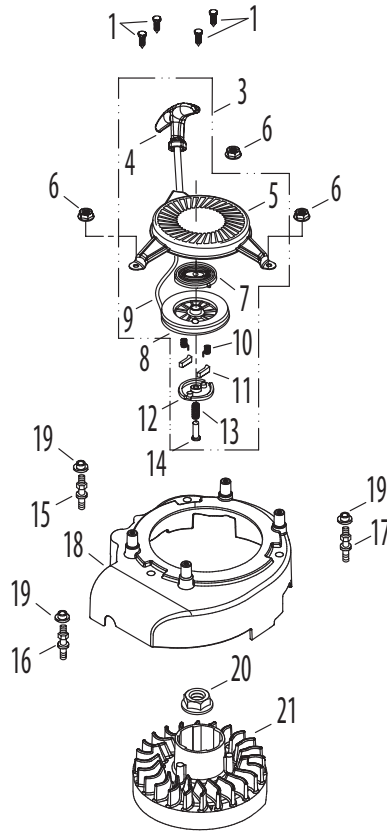


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	710-04744	Self-Tap Bolt, Hilo #12-16 x 1.00"	Boulon, Hi Lo No. 12-16 x 1,0 po de lg.
3	951-11720	Recoil Starter Assembly	Démarrreur de lanceur
4	N/A	Starter Handle	Poignée de lanceur
5	N/A	Starter Housing	Boîtier du démarreur
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
7	951-11721	Recoil Spring & Pulley Ass'y	Assemblage de lanceur et de la poulie
8	951-11721	Recoil Spring & Pulley Ass'y	Assemblage de lanceur et de la poulie
9	N/A	Starter Rope	Corde de démarrage
10	N/A	Starter Pawl Return Spring	Ressort de retour
11	N/A	Starter Pawl	Cliquet de démarrage
12	N/A	Pressure Plate	Plaque de pression
13	N/A	Pressure Plate Spring	Ressort de plaque de presion
14	N/A	Pressure Plate Bolt	Boulon de la plaque de pression
15	751-11722	Starter/Shroud Stud Black/M6 x 75	Clou, noir/M6 x 75
16	951-11723	Starter/Shroud Stud Front/M6 x 5.3	Clou, avant/M6 x 5,3
17	951-11724	Starter/Shroud Stud White/M6 x 73	Clou, blanc/M6 x 73
18	951-10875	Inner Shroud	Capot inférieur
19	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise de capot
20	712-04221	Flywheel Nut M14	Écrou de volant
21	951-11043	Flywheel	Volant

5P65M0B Cylinder Head/Culasse

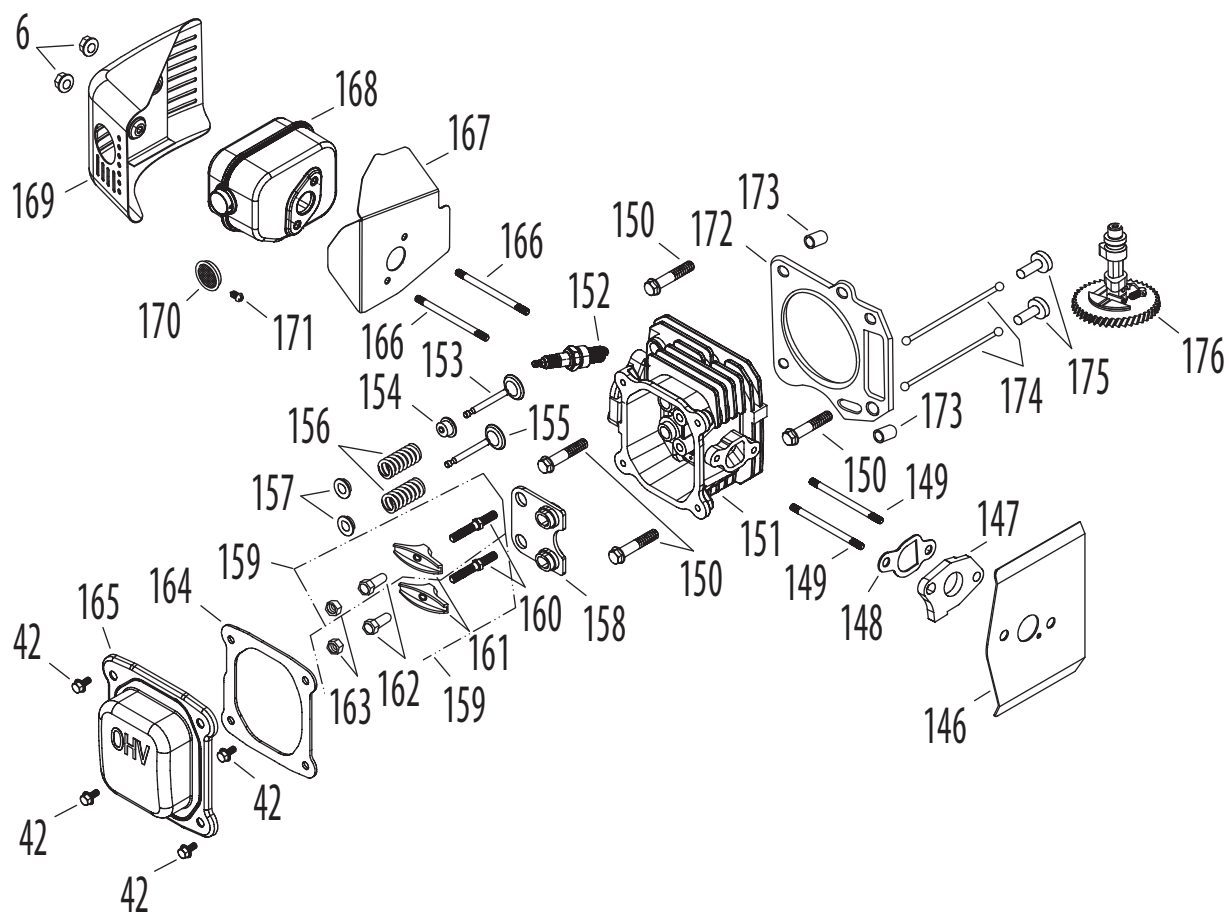

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
146	951-11737	Carburetor Gasket	Joint carburateur
147	951-11738	Carburetor Insulator	Isolant carburateur
148	951-11528	Carburetor Insulator Gasket	Joint isolant carburateur
149	710-05093	Carb Stud M6x92	Clou M6 x 92
150	710-04982	Head Bolt M8x54	Boulon M8 x 54
151	N/A	Cylinder Head	Culasse
152	951-10292	Spark Plug/F6RTC	Bougie
153	951-10313	Valve Kit (Incl Ref No. 153,155)	Trousse - soupape (Comprend les no 153, 155)
154	951-11818	Valve Seal	Joint de soupape
155	951-10313	Valve Kit (Incl Ref No. 153,155)	Trousse - soupape (Comprend les no 153, 155)
156	N/A	Valve Spring	Ressort de soupape
157	N/A	Valve Spring Retainer	Retenue de ressort de soupape
158	951-11687	Push Rod Guide	Poussez la tige de guidage
159	951-11606	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
160	710-04902	Rocker Arm Stud	Goujon des culbuteurs
161	N/A	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
162	751-11123	Valve Adjustment Nut	Écrou de réglage soupape
163	751-11124	Pivot Locking Nut	Écrou de blocage pivotant
164	951-11551	Valve Cover Gasket	Couvercle de la soupape joint
165	951-11548	Valve Cover	Couvercle de la soupape
166	710-05094	Muffler Stud M6x95	Clou de silencieux M6 x 95
166	951-10342	Muffler Stud Assembly	Clou de silencieux
167	951-11739	Muffler Gasket	Joint de silencieux
168	951-10295	Muffler Assembly	Silencieux
169	951-11791	Muffler Shield	Bouclier silencieux
170	951-10351	Spark Arrestor	Pare-étincelles
171	710-04983	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles
172	951-11555	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
173	715-04090	Cylinder Head Dowel 10x16	Goujons de culasse
174	951-10314	Push Rod Kit	Trousse - tige de poussoir
175	951-11607	Tappet	Poussoir
176	951-11741	Camshaft Assembly	Arbre à cames
	951-11787	Gasket Kit - Complete (Incl Ref No. 44,45,68,83,91,108, 110,146-148,164,-167,172)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 44, 45 68,83,91,108, 110,146-148,164,-167,172)
	951-11789	Short Block (Incl Ref No. 42-48,67-69,82-88, 91,93,94,104-110,118,147,148, 164,167,172,173-175-177,182-185,188)	Bloc moteur embiellé (Comprend les nos. 42-48,67-69,82-88, 91,93,94,104-110,118,147,148, 164,167,172,173-175-177,182-185,188)
	951-11788	Gasket Kit - External (Incl Ref No. 44,91,108,146-148, 164,167,174)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 44,91,108,146-148, 164,167,174)
	951-11746	Cylinder Head Assembly (Incl Ref No. 147,148,151,153-158, 160-164,167,172)	Culasse (Comprend les nos. 147,148,151,153-158, 160-164,167,172)
	951-10846A	Cylinder Head Kit (Incl Ref No. 150,154,164,172)	Trousse - culasse (Comprend les nos. 150,154,164,172)
	952Z5P65M0B	Engine Complete	Moteur - complet

5P65M0B Fuel Tank/ Réservoir de carburant

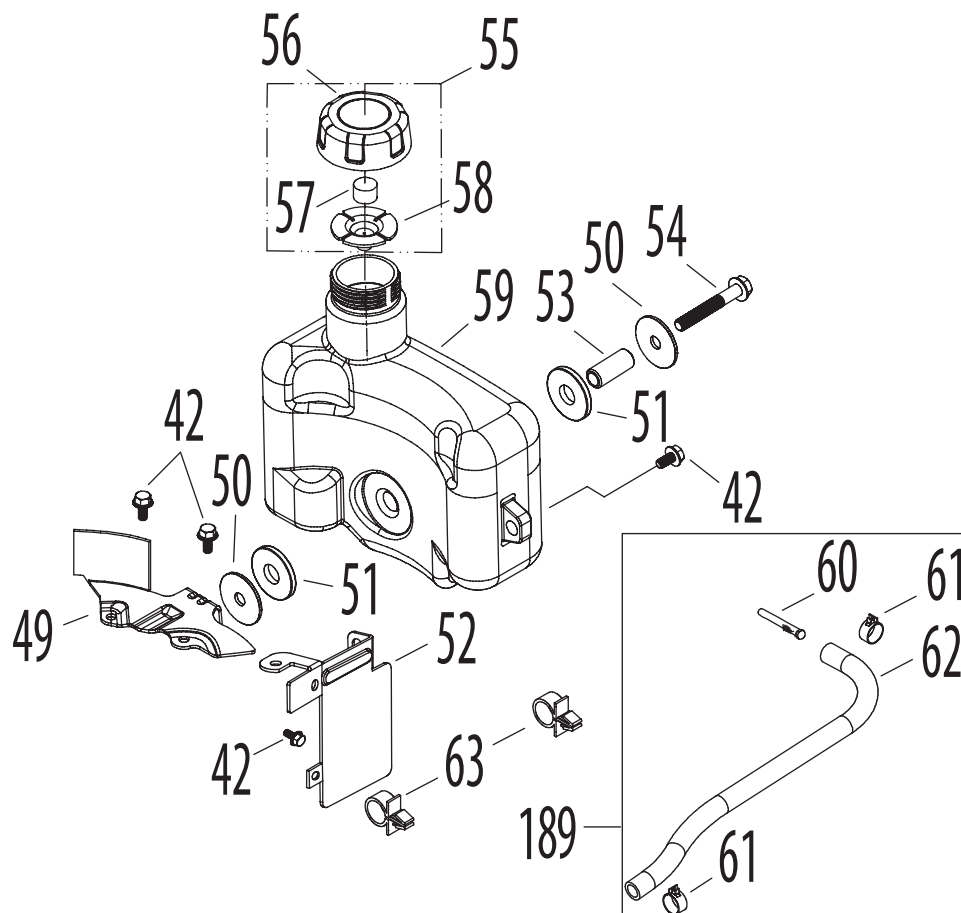


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
49	951-11542	Fuel Tank Bottom Bracket	Pédalier du réservoir de carburant
50	736-04456	Fuel Tank Washer	Rondelle de réservoir de carburant
51	951-10335	Rubber Bushing	Douille en caoutchouc
52	951-11748	Tank/Label Bracket	Support
53	750-05322	Fuel Tank Bushing	Réservoir de carburant douille
54	710-04922	Tank Bolt M8x50	Boulon M8 x 50
55	951-10300	Fuel Cap Assembly (Incl. 56-58)	Ensemble de bouchon de réservoir (Comp. les nos. 56-58)
56	N/A	Fuel Cap	Bouchon de réservoir
57	N/A	Foam Insert	Insert de mousse
58	N/A	Vent Gasket	Joint de ventilateur
59	951-10337	Fuel Tank Assembly	Réservoir de carburant
60	951-10358	Fuel Filter	Filtre à essence
61	951-11731	Fuel Hose Clamp	Collier
62	N/A	Fuel Hose	Tuyau à essence
63	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier
189	951-10363	Fuel Line Kit (Incl. 60-62)	Trousse - canalisation de carburant (Comp. les nos. 60-62)


Notes

[illegible]

5P70M0B Air Cleaner/Filtre à air

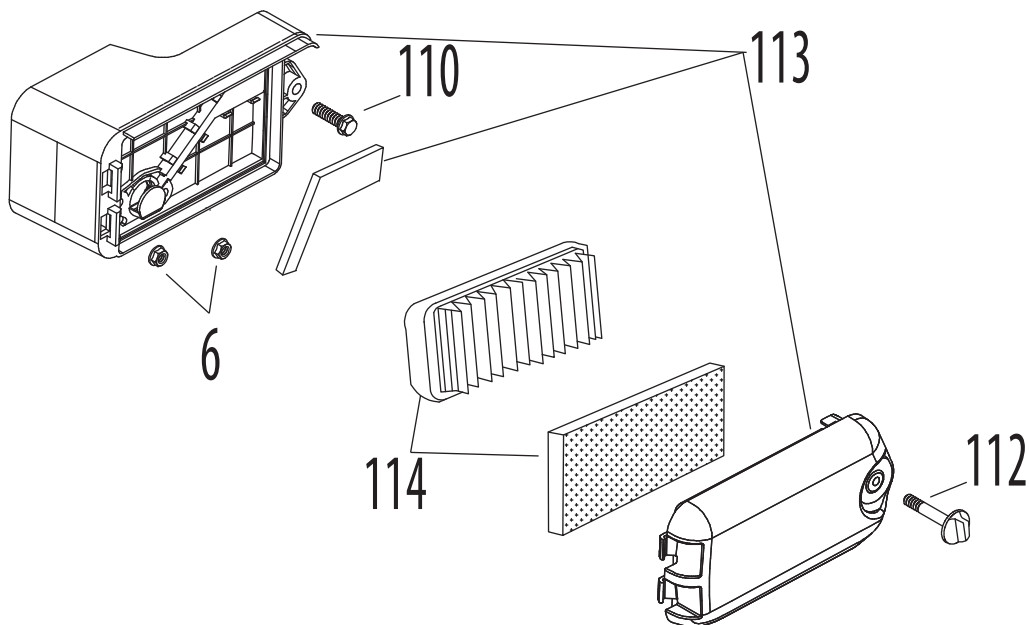


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10mm
110	710-04969	Bolt M6x30	Boulon M6 x 30
112	951-10297	Air Filter Cover Thumb Screw	Vis de serrage à main du filtre à air
113	951-10412A	Air Cleaner Housing Ass'y Comp	Habitacle du filtre à air
114	951-10298	Air Cleaner Kit	Trousse - filtre à air

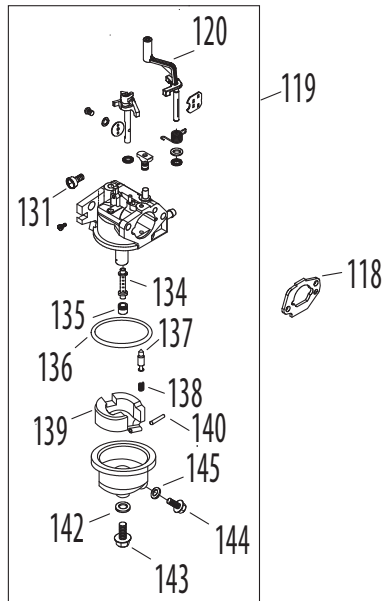


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
118	951-11257	Carburetor Gasket Plate	Plaque
119	951-10765	Carburetor Ass'y	Carbureteur
120	N/A	Choke & Throttle Shaft Dust Seals	Joints
131	N/A	Idle Speed Adjusting Screw	Vis
134	N/A	Main Nozzle / Emulsion Tube	Gicleur principal, tube d'émulsion
135	N/A	Main Jet	Gicleur principal
136	951-11589	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
137	N/A	Needle Valve (Float)	Pointeau (flotteur)
138	N/A	Needle Valve Spring	Ressort-pointeau
139	N/A	Float	Flotteur
140	N/A	Float Pin	Goupille - flotteur
141	N/A	Fuel Bowl	Bol de filtre à carburant
142	951-11348	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
143	710-04945	Fuel Bowl Mounting Bolt	Boulon
144	710-04903	Fuel Drain Plug	Bouchon
145	951-11349	Fuel Drain Plug Gasket	Joint
	951-11773	Carburetor Repair Kit - Major (Incl Ref No. 124,130,131, 134-140, 142, 145)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les nos 124,130,131, 134-140, 142, 145)

5P70M0B Crankcase/Carter

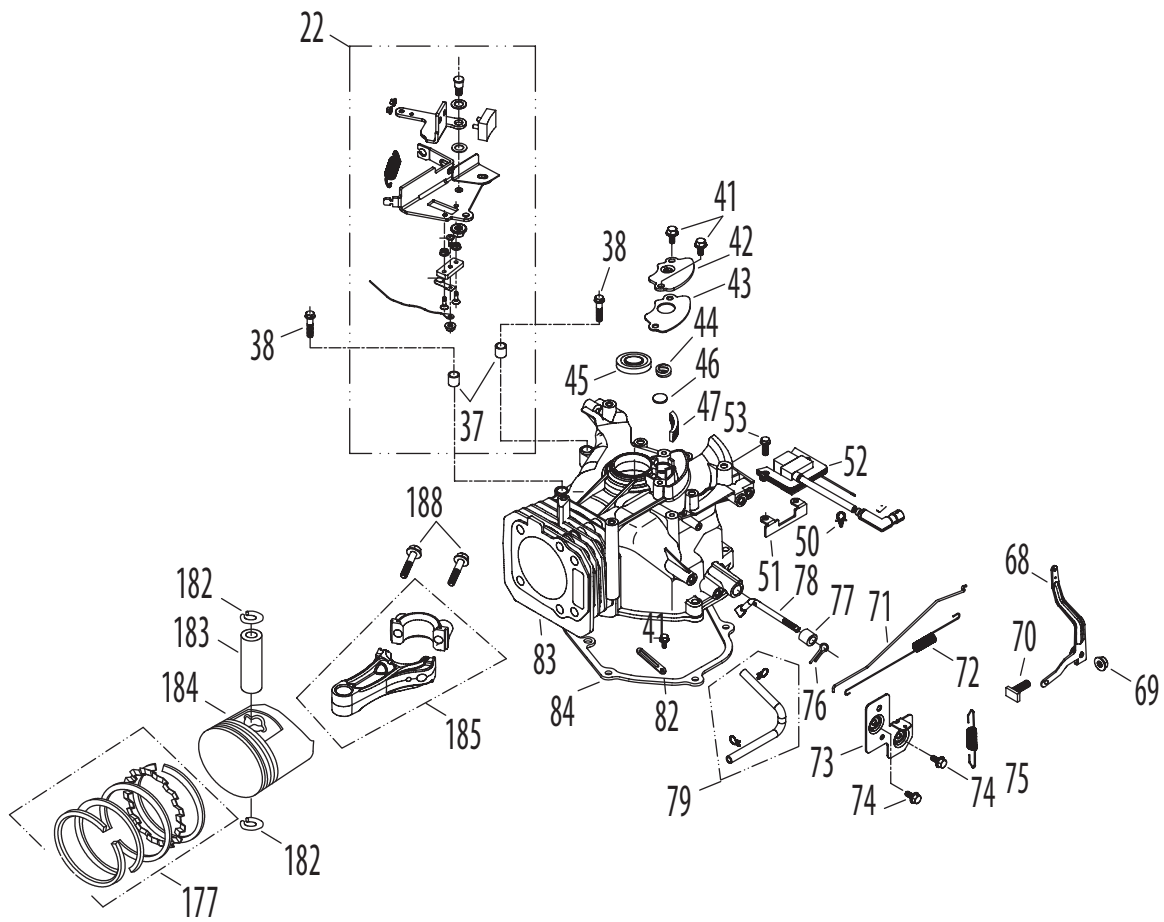


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
22	951-10321A	Brake Assembly	Frein
41	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 30
42	951-11728	Breather Cover Plate	Plaque
43	951-11729	Breather Gasket	Joint
44	732-04718	Breather Spring	Ressort
45	951-11545	Lower Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin
46	951-11735	Breather Valve	Soupape
47	951-11762	Breather Screen	Tamis
50	951-11618	Plastic Clamp 6.3 x 8	Collier 6,3 x 8
51	951-11619	Ignition Coil Bracket	Support
52	951-10366	Ignition Coil Assembly	Bobine
53	710-04979	Bolt M6x18	Boulon M6 x 18
68	951-11238	Governor Arm Bracket	Support
69	712-04212	Governor Arm Nut M6	Écrou
70	710-04908	Governor Arm Bolt	Boulon
71	951-11259	Throttle Linkage	Tringlerie
72	951-11258	Throttle Linkage Spring	Ressort
73	951-11620	Component Bracket	Support
74	710-04915	Bolt M6x12	Boulon M6 x 12
75	951-10293	Governor Spring	Ressort
76	714-04074	Governor Cotter Pin	Goupille fendue
77	951-11574	Governor Seal	Joint
78	951-11608	Governor Arm Shaft	Arbre
79	951-11260	Breather Hose Assembly	Boyaux de reniflard
82	951-11622	Flexible Clamp	Collier
83	N/A	Crankcase Complete	Carter
84	951-11763	Crankcase Cover Gasket	Joint
177	951-11688	Piston Ring Set	Piston de segment
182	951-11632	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
183	951-11633	Piston Pin	Axe de piston
184	951-11634	Piston	Piston
185	951-11768	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
188	710-05162	Connecting Rod Bolt	Boulon
	951-10414B	Short Block Assembly (Incl Ref No. 41-47,57,76-78,83-86, 88,91,93-97,107-109,118,147,148,164, 167,172,173,175-177,182-185,188)	Bloc moteur embiellé (Comp. les nos. 41-47,57,76-78,83-86, 88,91,93-97,107-109,118,147,148,164, 167,172,173,175-177,182-185,188)
	951-11770	Gasket Kit - Complete (Incl Ref No. 43,45,77,84,91,94, 109,146,148,164,167,182)	Trousse - joint complet (Comp. les nos. 43,45,77,84,91,94, 109,146,148,164,167,182)
	951-11772	Gasket Kit - External (Incl Ref 43,91,94,146,148,164,167)	Trousse - joint extérieure (Comp. les nos. 43,91,94,146,148,164,167)
	952Z5P70M0B	Engine Complete	Moteur complet

5P70M0B Crankshaft/Vilebrequin

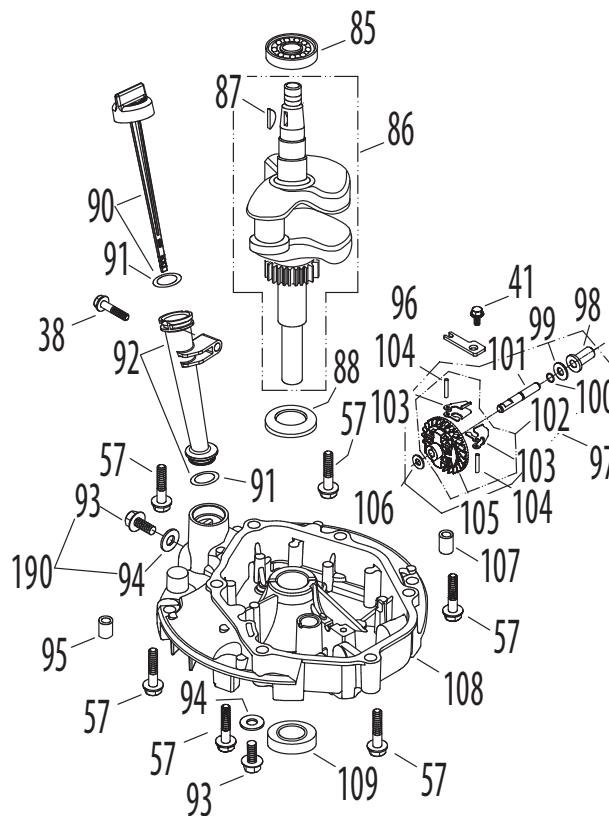


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
38	710-04980	Bolt M6x35	Boulon M6 x 35
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
57	710-04922	Tank/Sump Bolt M8 x 50	Boulon M8 x 50
85	951-11369	Main Bearing	Roulement, principe
86	951-11624	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
87	951-10307	Woodruff Key	Clé Woodruff
88	736-04491	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
90	951-11764	Dipstick Assembly	Jauge d'huile
91	951-11547	Dipstick and Oil Fill Tube O-Ring	Jauge d'huile et tuyau d'huile
92	951-11765	Oil Filler Tube Assembly	Tuyau d'huile
93	710-04906	Oil Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile
94	736-04440	Oil Drain Plug Washer	Rondelle de bouchon de vidange d'huile
95	715-04089	Crankcase Cover Dowel 9 x 14	Couvercle de carter cheville 9 x 14
96	951-11625	Governor Gear Mounting Plate	Plaque
97	951-11626	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
107	715-04089	Crankcase Cover Dowel 9 x 14	Couvercle de carter cheville 9 x 14
108	N/A	Crankcase Cover - dual drain	Couvercle de carter cheville
109	951-11627	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
190	951-10370	Oil Drain Plug and Washer Ass'y	Bouchon de vidange d'huile et assemblage de rondelle

5P70M0B Flywheel & Shroud/Volant & Capot

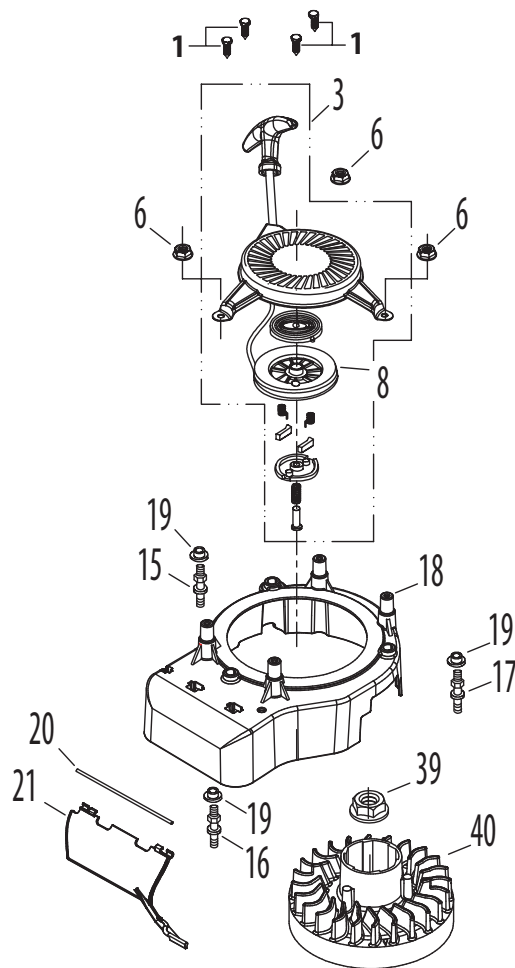


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	710-04744	Self-Tap Bolt, Hilo #12-16 x 1.00"	Boulon, Hi Lo No. 12-16 x 1,0 po de lg.
3	951-11720	Recoil Starter Assembly	Démarrreur de lanceur
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
8	951-11721	Recoil Spring & Pulley Ass'y	Assemblage de lanceur et de la poulie
15	751-04976	Starter/Shroud Stud M6 x 85-48	Clou M6 x 85-48
16	751-04977	Starter/Shroud Stud M6 x 87-51.5	Clou M6 x 87-51,5
17	751-04978	Starter/Shroud Stud M6 x 79	Clou M6 x 79
18	951-10764	Inner Shroud	Capot inférieur
19	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise de capot
20	951-11610	Air Vane Shaft	Arbre aube l'air
21	951-11611	Air Vane	Aube l'air
39	712-04221	Flywheel Nut M14	Écrou de volant
40	951-11046	Flywheel	Volant

5P70M0B Cylinder Head/ Culasse

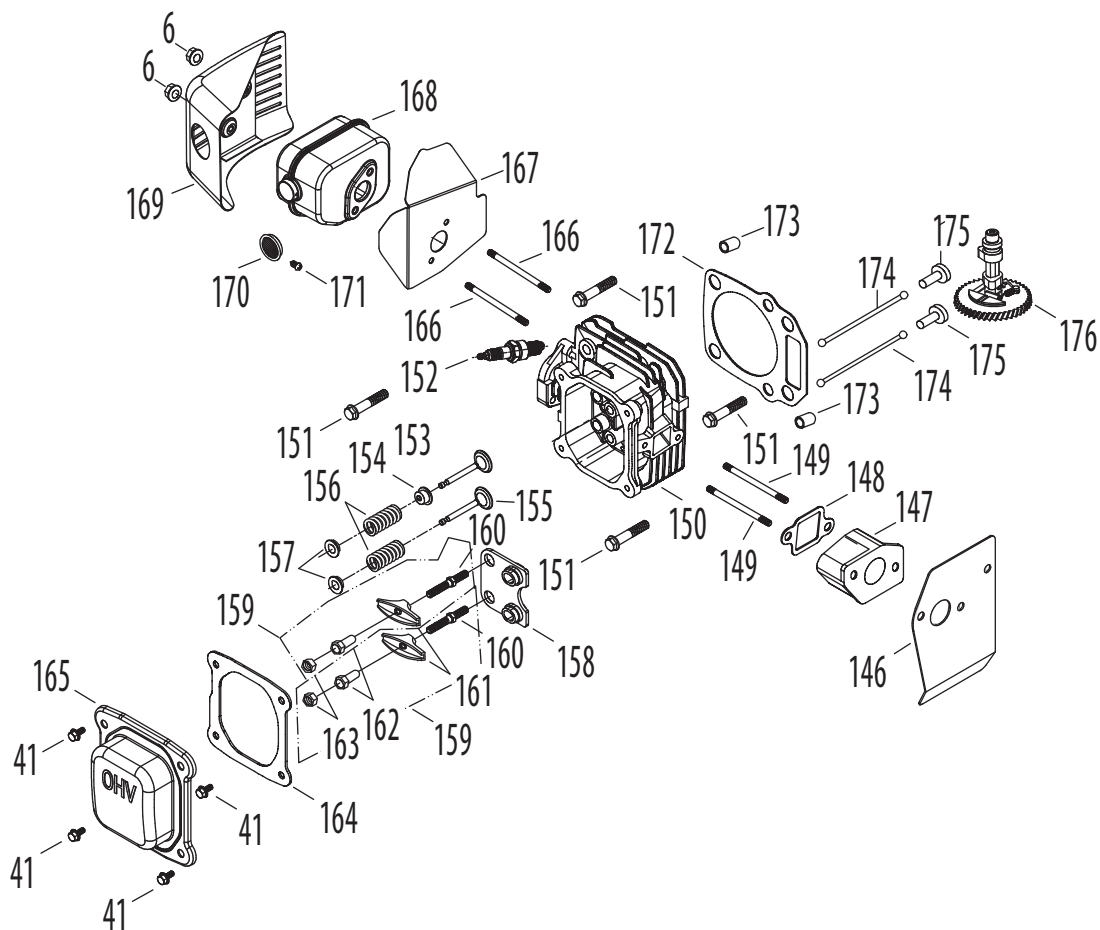

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
146	951-11766	Carburetor Gasket	Joint carburateur
147	951-11255	Carburetor Insulator	Isolant carburateur
148	951-11254	Carburetor Insulator Gasket	Joint isolant carburateur
149	710-04981	Carb Stud M6x92	Clou M6 x 92
150	N/A	Cylinder Head	Culasse
151	710-04982	Head Bolt M8x54	Boulon M8 x 54
152	951-10292	Spark Plug/F6RTC	Bougie
153	951-10345	Valve Kit	Trousse - soupape
154	N/A	Valve Seal	Joint de soupape
155	951-10345	Valve Kit	Trousse - soupape
156	N/A	Valve Spring	Ressort de soupape
157	N/A	Valve Spring Retainer	Retenue de ressort de soupape
158	951-11629	Push Rod Guide	Poussez la tige de guidage
159	951-11606	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
160	710-04902	Rocker Arm Stud	Goujon des culbuteurs
161	N/A	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
162	751-11123	Valve Adjustment Nut	Écrou de réglage soupape
163	751-11124	Pivot Locking Nut	Écrou de blocage pivotant
164	951-11551	Valve Cover Gasket	Couvercle de la soupape joint
165	951-11548	Valve Cover	Couvercle de la soupape
166	710-05094	Muffler Stud M6x95	Clou de silencieux M6 x 95
166	951-10342	Muffler Stud Assembly	Clou de silencieux
167	951-11739	Muffler Gasket	Joint de silencieux
168	951-10403	Muffler Assembly	Silencieux
169	951-10411	Muffler Shield	Bouclier silencieux
170	951-10351	Spark Arrestor	Pare-étincelles
171	710-04983	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles
172	951-11630	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
173	715-04108	Cylinder Head Dowel 10x16	Goujons de culasse
174	951-10344	Push Rod Kit	Trousse - tige de pousseeur
175	951-11607	Tappet	Poussoir
176	951-11767	Camshaft Assembly	Arbre à cames
	951-10413A	Cylinder Head Assembly (Incl Ref No. 147,148,150,153-158, 160-164,167,172)	Culasse (Comprend les nos. 147,148,150,153-158, 160-164,167,172)
	951-10414B	Short Block Ass'y (Incl Ref No. 41-47,57,76-78,83-86, 88,91,93-97,107-109,118,147,148,164, 167,172,173,175-177,182-185,188)	Bloc moteur embiellé (Comprend les nos. 41-47,57,76-78,83-86, 88,91,93-97,107-109,118,147,148,164, 167,172,173,175-177,182-185,188)
	951-11770	Gasket Kit - Complete (Incl Ref No. 43,45,77,84,91,94, 109,146,148,164,167,182)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 43,45,77,84,91,94, 109,146,148,164,167,182)
	951-11772	Gasket Kit - External (Incl Ref 43,91,94,146,148,164,167)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 43,91,94,146,148,164,167)
	952Z5P70M0B	Engine Complete	Moteur - complet

5P70M0B Fuel Tank/ Réservoir de carburant

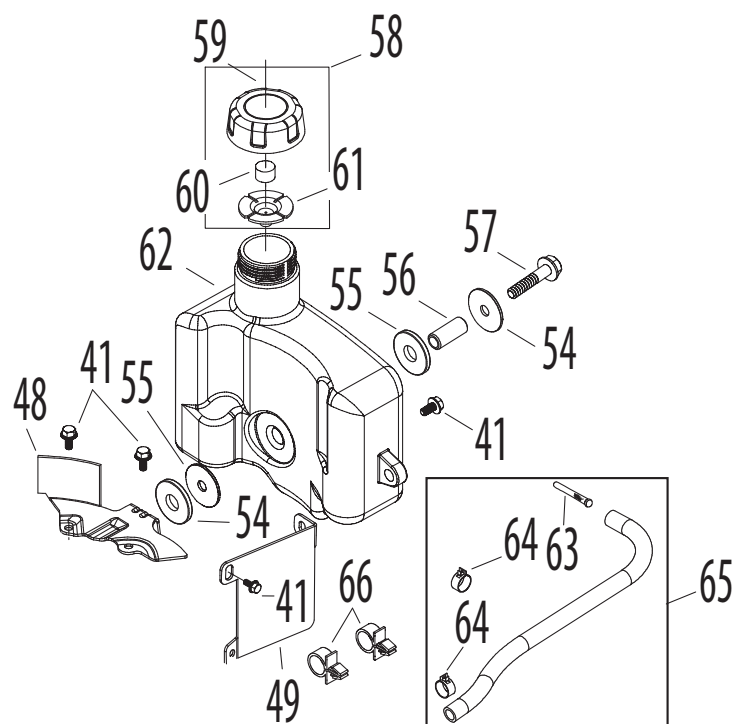

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
42	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
48	951-11616	Fuel Tank Bottom Bracket	Pédalier du réservoir de carburant
49	951-11617	Tank/Label Bracket	Support
54	736-04456	Fuel Tank Washer	Rondelle de réservoir de carburant
55	951-10335	Rubber Bushing	Douille en caoutchouc
56	750-05322	Fuel Tank Bushing	Réservoir de carburant douille
57	710-04922	Tank Bolt M8×50	Boulon M8 x 50
58	951-10300	Fuel Cap Assembly (Incl. 56-58)	Ensemble de bouchon de réservoir (Comp. les nos. 56-58)
59	N/A	Fuel Cap	Bouchon de réservoir
60	N/A	Foam Insert	Insert de mousse
61	N/A	Vent Gasket	Joint de ventilateur
62	951-10368	Fuel Tank Assembly	Réservoir de carburant
63	951-10358	Fuel Filter	Filtre à essence
64	951-11731	Fuel Hose Clamp	Collier
65	951-10364	Fuel Line Kit	Trousse - Tuyau à essence
66	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier

Notes

[illegible]

