

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

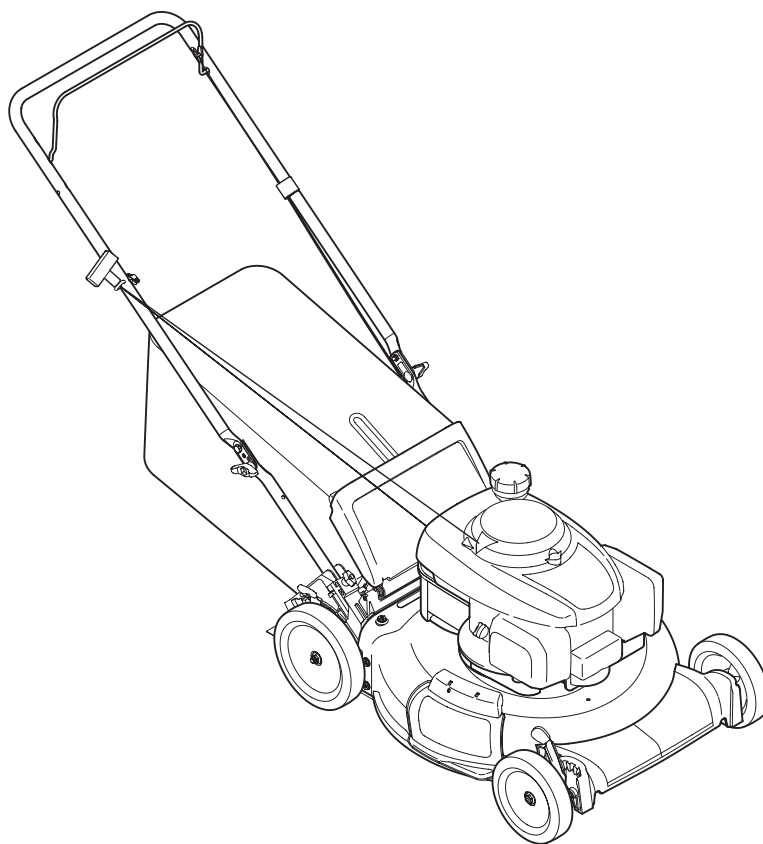

Push Mowers/ Tondeuse poussée

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

Model Series 020	4-5	Model Series I49.....	14-15
Model Series A0X	6-7	Engine Model 1P65N0.....	16-25
Model Series A1X & A2X	8-9	Engine Model 5P65M0B.....	26-35
Model Series B2X	10-11	Engine Model 5P70M0C.....	36-45
Model Series 11AEB2X.....	12-13		

Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operating position and looking down at the rear of the machine. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site or with your local dealer.

MODEL NUMBER

-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SERIAL NUMBER

-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
0709	Dark Green (Mastercraft)
0662	Oyster Gray
0638	Red (Yard Machines, Troy-Bilt, MTD)
0691	Black Jack (Yard Machines)

0674	Yellow (Yard-Man)
0650	Metallic Red (White Outdoor)
0606	Majestic Orange (Columbia)
0689	Polo Green (Bolens)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Séries 020	4-5	Séries I49	14-15
Séries A0X	6-7	Modèle du moteur 1P65N0	16-25
Séries A1X & A2X	8-9	Modèle du moteur 5P65M0B	26-35
Séries B2X	10-11	Modèle du moteur 5P70M0B	36-45
Séries 11AEB2X	12-13		

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la machine au poste de conduite et regardez à l'arrière de la machine. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
0709	Vert foncé (Mastercraft)
0662	Coquille d'huître
0638	Rouge (Yard Machines, Troy-Bilt, MTD)
0691	Noir (Yard Machines)

0674	Jaune (Yard-Man)
0650	Rouge métallique (White Outdoor)
0606	Orange vif (Columbia)
0689	Vert polo (Bolens)


Model Series 020

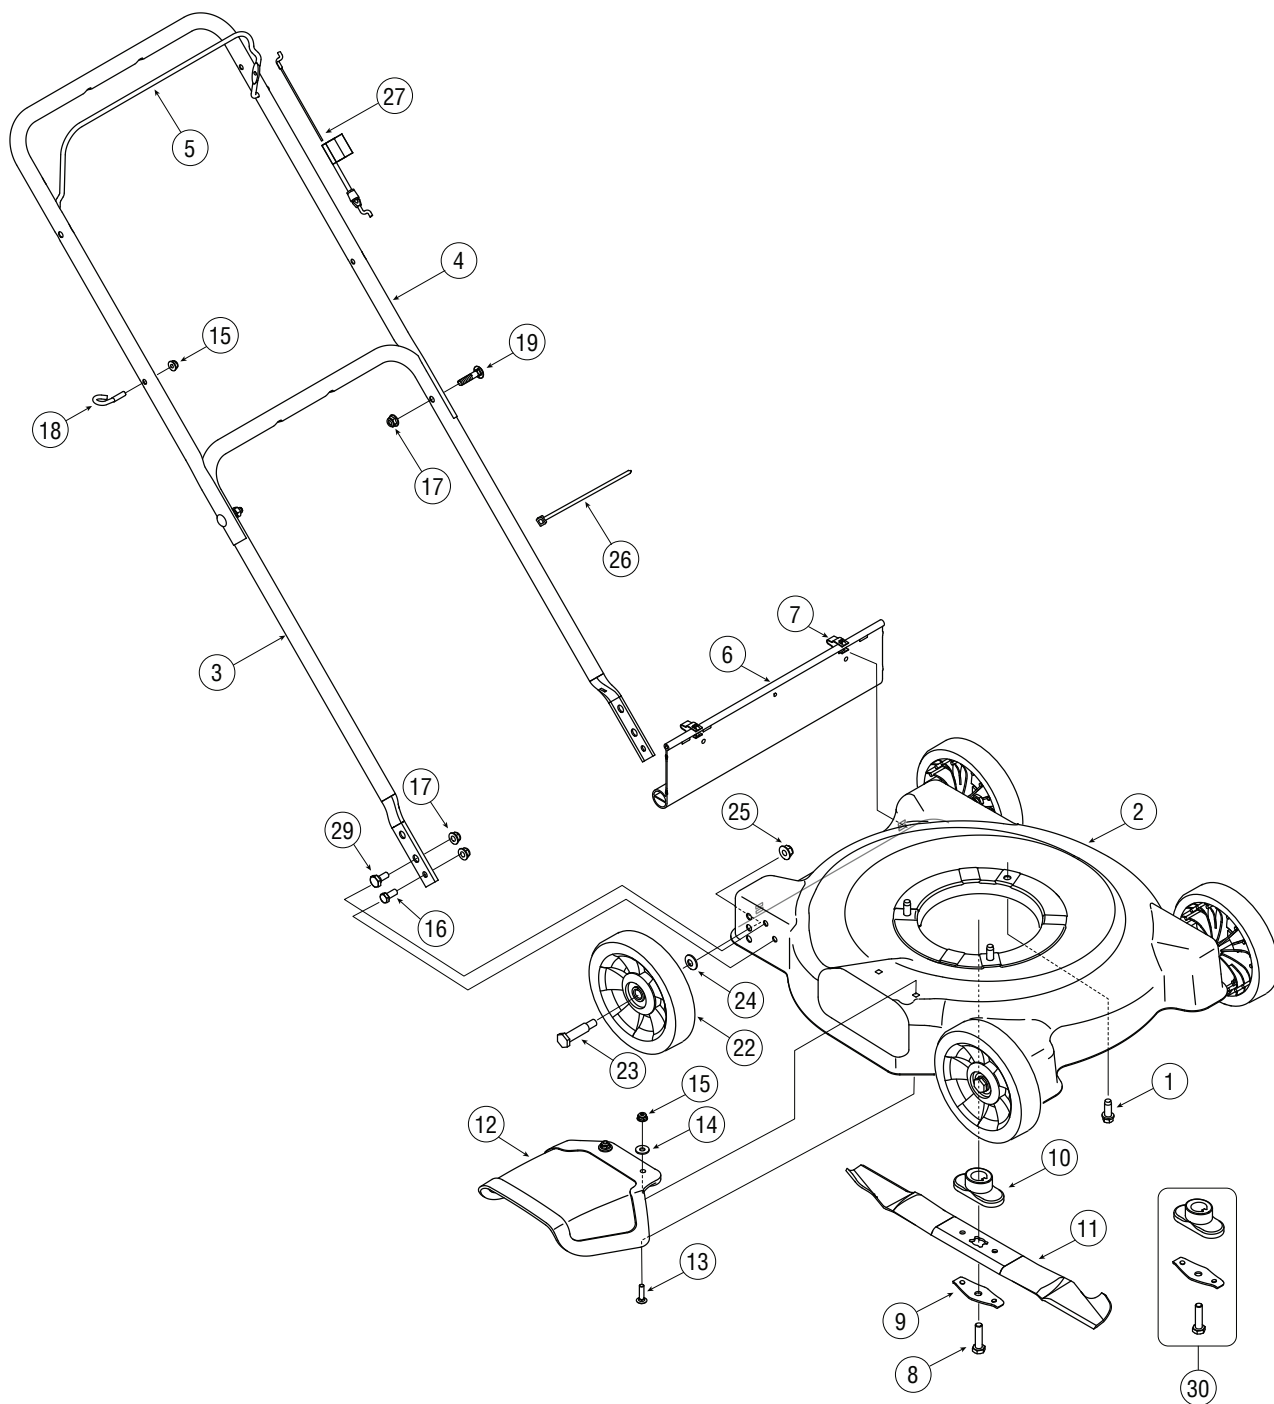

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
2	787-01759	20" Deck w/o sprig logo	Plateau de coupe 20 po sans logo sprig (brin d'herbe)
3	749-04037	Lower Handle	Guidon inférieur
4	749-1092A-0637	Upper Handle	Guidon supérieur
5	747-1161A-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
6	731-06953	Rear Flap	Abattant de protection arrière
7	732-04631A	Hinge Clip	Attache
8	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
9	736-0524B	Blade Bell Support	Support de lame
10	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de lame
11	942-0640	Blade, Centre Star, 20"	Lame, centre étoile, 20 po.
12	731-0064	Fixed Side Chute	Défecteur
13	710-0932	Carriage Bolt 1/4-20 x 1.00" Lg.	Boulon ordinaire 1/4-20 x 1,00
14	736-0173	Flat Washer .28 ID x .74 OD x .063	Rondelle plate 0,28 DI x 0,74 DE x 0,063
15	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
16	710-3008	Hex Bolt 5/16-18 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 0,75 po de lg. Qual. 5
17	712-04063	Flanged Lock Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
18	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
19	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2
22	734-04063A	Front Wheel Ass'y 7" Star Diamond Grey	Ensemble de roue avant 7 x 1,50 Diamant gris
23	938-0533	Shoulder Screw .498" DIA. x 1.64	Vis épaulée 0,498 DIA x 1,64
24	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,870 DE x 0,063
25	712-04065	Flanged Lock Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
26	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
27	946-0957	Control Cable 148 cc (B&S)	Câble de la commande 148 cc (B&S)
	746-04479	Control Cable 139 cc (Powermore)	Câble de la commande 139 cc (Powermore)
29	938-04033	Shoulder Screw, 3/8-16 x .428	Vis épaulée 3/8-16 x 0,428 DIA
30	753-06315	Blade Adapter Kit	Kit - Adaptateur de lame


11A-020
03.23.12

Model Series A0X

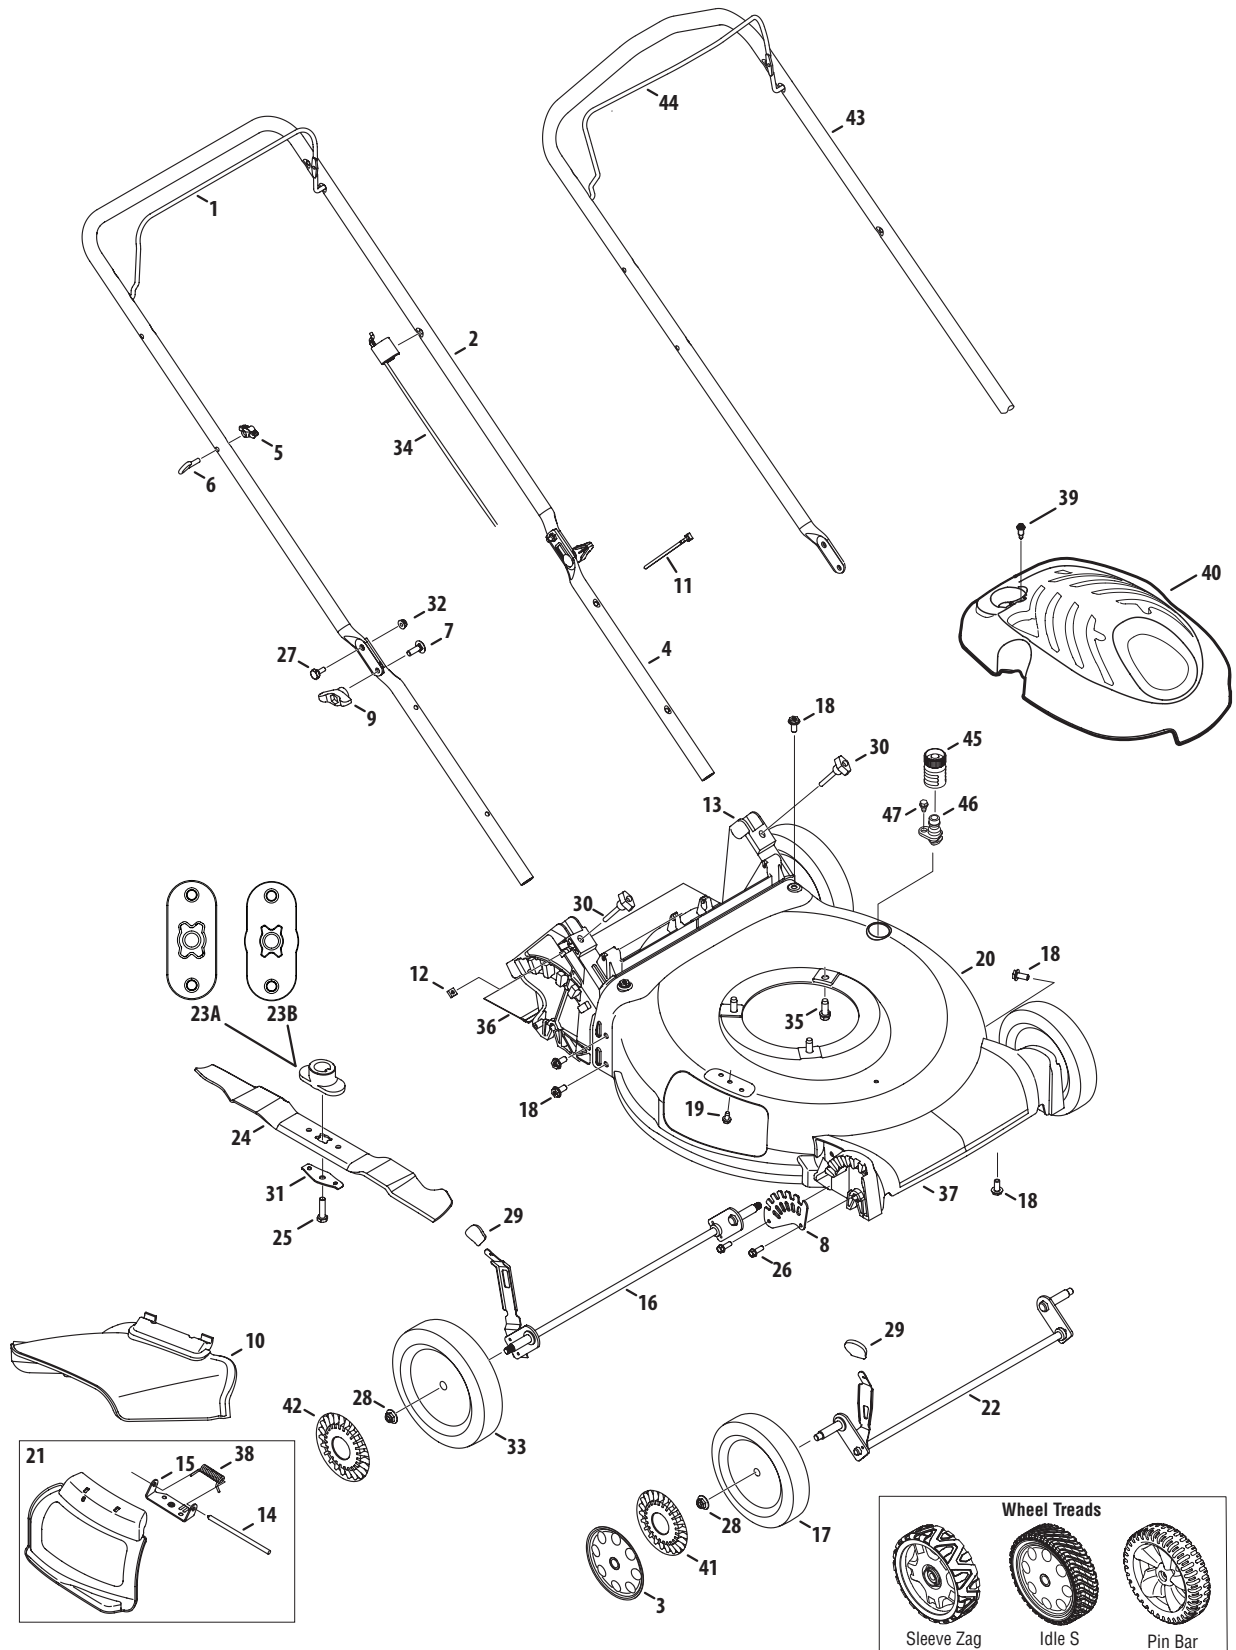

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184A	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
	749-04681-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
3	731-07197	Hub Cap (7" Troy)	Moyau de chapeau (7 po Troy)
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Déflexeur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04491A	Rear Baffle	Déflexeur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
16	911-04142	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	734-04562	Wheel Ass'y 7 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 7 x 1,8 Pin Bar Gris
	634-04642	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir
	634-04607	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve S Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve S Noir
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869A	21" Deck Ass'y	Plateau de coupe de 21 po
	787-01874B	21" Deck Ass'y (w/washout nozzle hole)	Plateau de coupe de 21 po
21	687-02531	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
23B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04123A	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	734-04563	Wheel Ass'y 8 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 8 x 1,8 Pin Bar Gris
	734-04564	Wheel Ass'y 8 x 2.125 S-Idle	Ensemble de roue 8 x 2,125 S Idle
	734-04630	Wheel Ass'y 8 x 2.125 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 8 x 2,125 Sleeve zag noir
34	946-04703	Control Cable, 139 cc	Câble de la commande, 139 cc
	946-0957	Control Cable, 158 cc B&S	Câble de la commande, 158 cc B&S
	946-04670	Control Cable, 160 cc Honda	Câble de la commande, 160 cc Honda
	946-04661	Control Cable, 190 cc B&S	Câble de la commande, 190 cc B&S
35	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
	731-07195A	Front Axle Cover (Troy)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
39	710-04744	Screw, HL, #12-16 x 1.0	Vis, Hi-Lo No. 12-16 x 1,0
40	931-04474	Engine Shroud M1.1 Black	Capot M1,1 noir
41	731-07001	Hub Cap (7")	Moyeu de chapeau (7 po)
42	731-08202	Hub Cap (8")	Moyeu de chapeau (8 po)
43	749-04682-0637	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
44	747-05204-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50


Model Series A1X and A2X

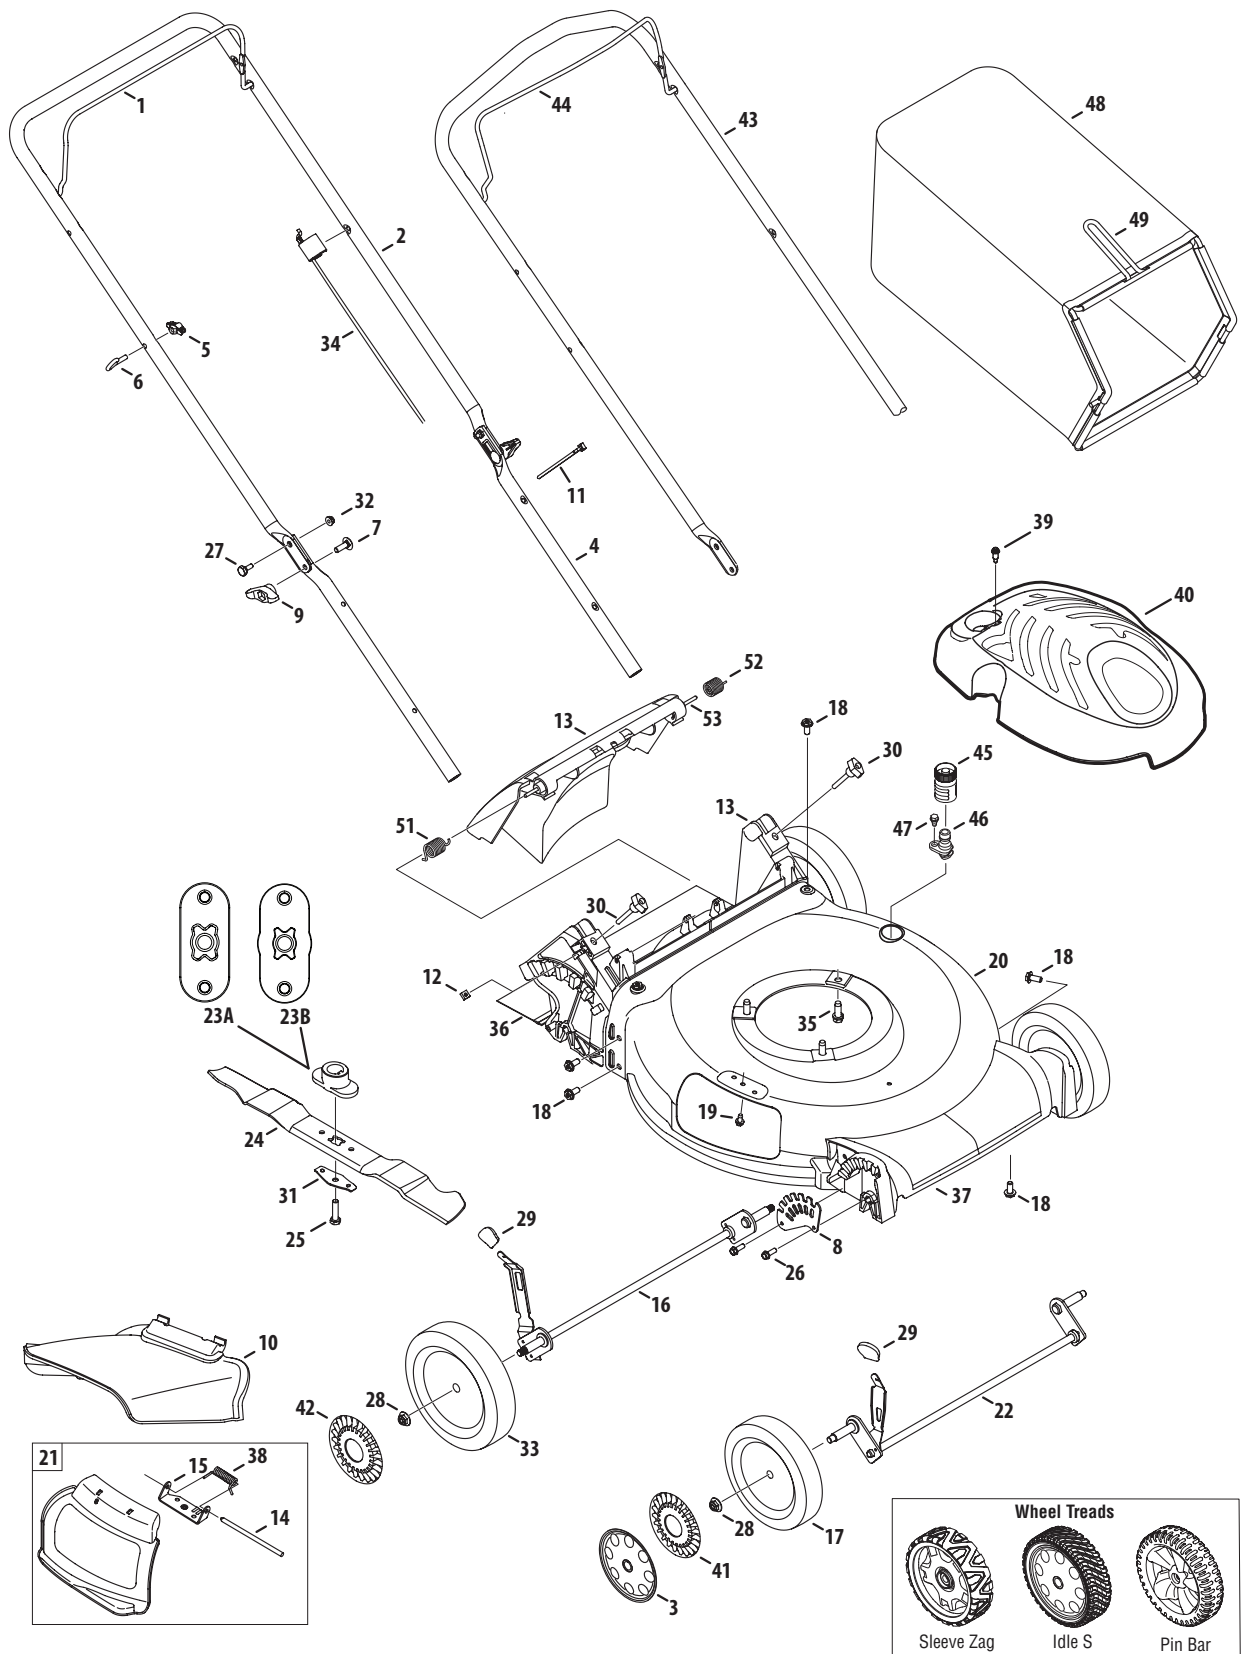

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184A	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
	749-04681-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
3	731-07197	Hub Cap (7" Troy)	Moyau de chapeau (7 po Troy)
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Défecteur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Défecteur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04389A	Rear Baffle	Défecteur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflecteur
16	911-04142	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	734-04562	Wheel Ass'y 7 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 7 x 1,8 Pin Bar Gris
	634-04642	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir
	634-04607	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve S Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve S Noir
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869	21" Deck Ass'y (3 in 1, w/o washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, sans lance)
	787-01874	21" Deck Ass'y (3 in 1 w/washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, avec lance)
	787-01870	21" Deck Ass'y (2 in 1, w/o washout & side disch.)	Plateau de coupe de 21 po (2 en 1, sans lance)
21	687-02531	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7 " wheel	Essieu avant - 7 po roue
23A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
23B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04123A	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	734-04563	Wheel Ass'y 8 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 8 x 1,8 Pin Bar Gris
	734-04564	Wheel Ass'y 8 x 2.125 S-Idle	Ensemble de roue 8 x 2,125 S Idle
	734-04568	Wheel Ass'y 8 x 2.125 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 8 x 2,125 Sleeve zag noir
34	946-04703	Control Cable, 139 cc	Câble de la commande, 139 cc
	946-0957	Control Cable, 158 cc B&S	Câble de la commande, 158 cc B&S
	946-04670	Control Cable, 160 cc Honda	Câble de la commande, 160 cc Honda
	946-04661	Control Cable, 190 cc B&S	Câble de la commande, 190 cc B&S
35	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
	731-07195A	Front Axle Cover (Troy)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
	631-04516A	Front Axle Cover (WOP)	Couvercle d'essieu avant (WOP)
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
39	710-04744	Screw, HL, #12-16 x 1.0	Vis, Hi-Lo No. 12-16 x 1,0
40	931-04474	Engine Shourd M1.1 Black	Capot M1,1 noir
41	731-07001	Hub Cap (7")	Moyeu de chapeau (7 po)
42	731-08202	Hub Cap (8")	Moyeu de chapeau (8 po)
43	749-04682-0637	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
44	747-05204-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50
48	764-04077A	Grassbag, Black	Sac à herbe, noir
	964-04155	Grassbag, WOP	Sac à herbe, WOP
	964-04117A	Grassbag, Troy	Sac à herbe, Troy
49	747-05226-0637	Grassbag Frame	Bâti, sac à herbe
51	732-04673	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD
52	732-04674	Torsion Spring LH	Ressort de torsion C
53	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivot


11A-A01_2
4.27.11

Model Series B2X

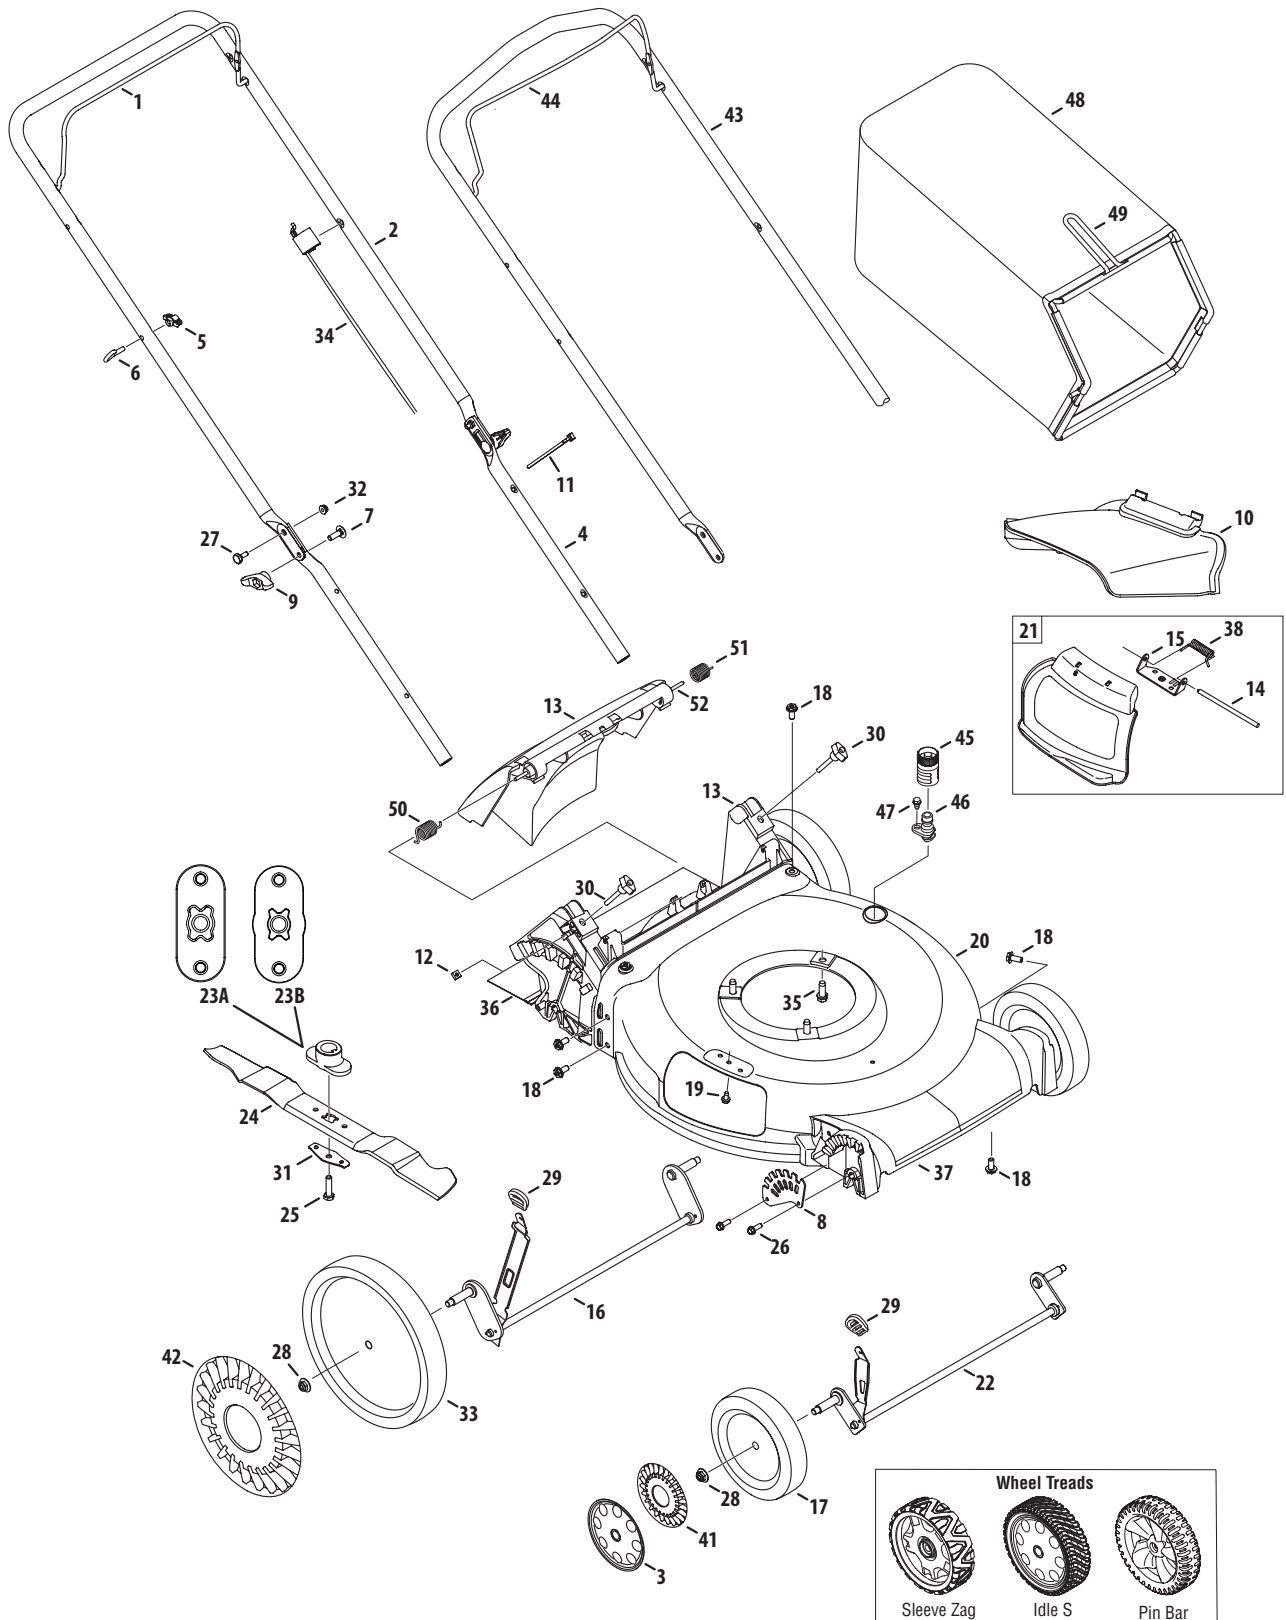

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184A	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
	749-04681-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
3	731-07197	Hub Cap (7" Troy)	Moyau de chapeau (7 po Troy)
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Défecteur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Défecteur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tiet	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04389A	Rear Baffle	Défecteur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflecteur
16	911-04144A	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	734-04562	Wheel Ass'y 7 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 7 x 1,8 Pin Bar Gris
	634-04642	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869A	21" Deck Ass'y (3 in 1, w/o washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, sans lance)
	787-01874B	21" Deck Ass'y (3 in 1 w/washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, avec lance)
	787-01870A	21" Deck Ass'y (2 in 1, w/o washout & side disch.)	Plateau de coupe de 21 po (2 en 1, sans lance)
21	687-02531	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
23B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04123A	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	634-04630	Rear Wheel Ass'y Zag Black	Ensemble de roue zag noir
	634-04625	Rear Wheel Ass'y Bar Grey	Ensemble de roue gris bar
34	946-0957	Control Cable, 158 cc B&S	Câble de la commande, 158 cc B&S
	946-04670	Control Cable, 160 cc Honda	Câble de la commande, 160 cc Honda
	946-04661	Control Cable, 190 cc B&S	Câble de la commande, 190 cc B&S
35	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
	731-07195A	Front Axle Cover (Troy)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
	631-04516A	Front Axle Cover (WOP)	Couvercle d'essieu avant (WOP)
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
41	731-07001	Hub Cap (7")	Moyeu de chapeau (7 po)
	731-08202	Hub Cap (8")	Moyeu de chapeau (8 po)
42	731-07875	Hub Cap (11")	Moyeu de chapeau (11 po)
43	749-04682-0637	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
44	747-05204-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50
48	764-04077A	Grassbag, Black Std. Mesh	Sac à herbe, noir
	764-04082A	Grassbag, Black Dust Blocking	Sac à herbe, la poussière de blocage, noir
	964-04155	Grassbag, Yard-man	Sac à herbe, Yar
	964-04155	Grassbag, WOP	Sac à herbe, WOP
	964-04117A	Grassbag, Troy	Sac à herbe, Troy
49	747-05226	Grassbag Frame	Bâti, sac à herbe
50	732-04673	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD
51	732-04674	Torsion Spring LH	Ressort de torsion CG
52	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivot


Model Series 11AEB2X

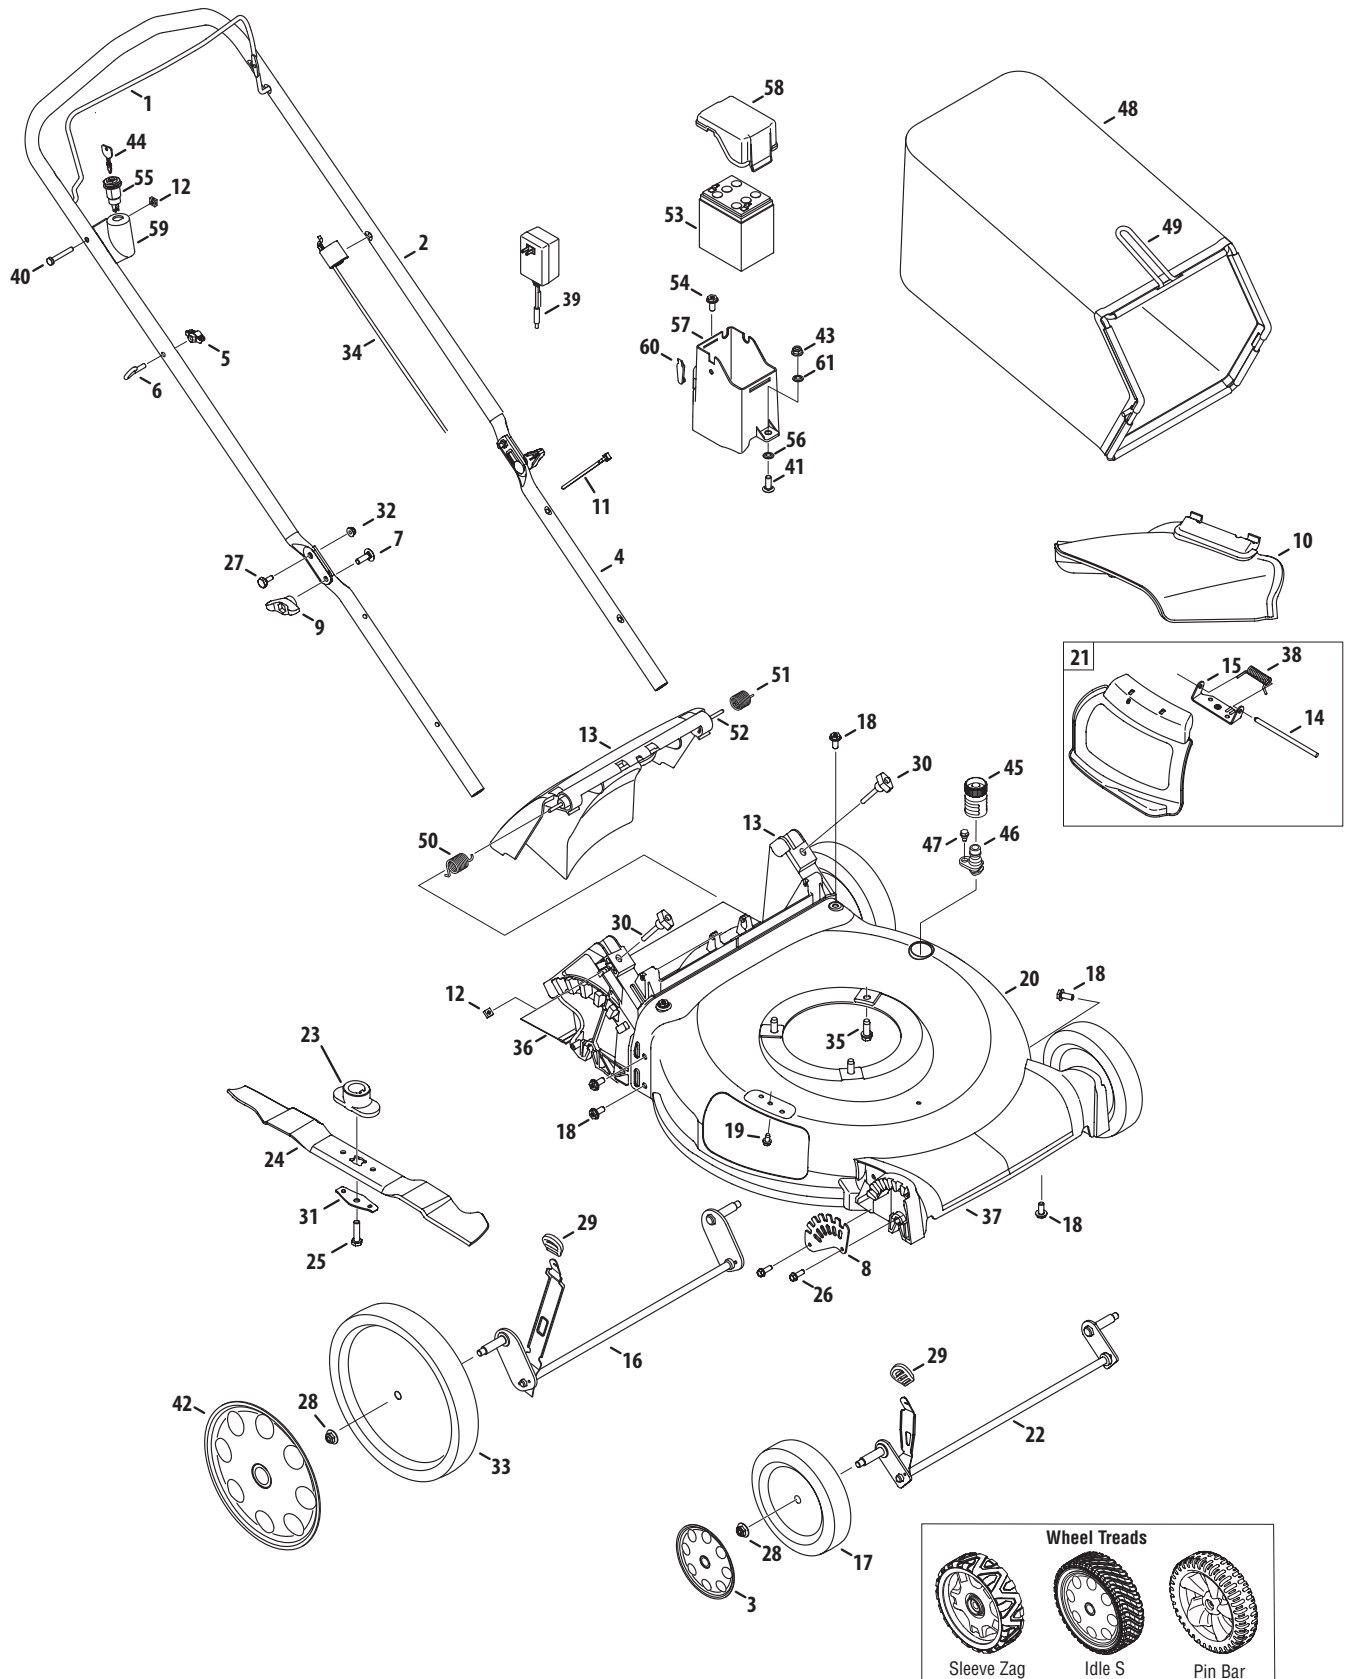

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05204-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
2	749-04682-0637	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
3	731-07197	Hub Cap (7" Troy)	Moyau de chapeau (7 po Troy)
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
10	731-07486	Chute Deflector	Défecteur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Défecteur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04389A	Rear Baffle	Défecteur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflecteur
16	911-04144A	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	634-04607	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-02003A	21" Deck Ass'y (3 in 1 w/washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, avec lance)
21	687-02531	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	634-04626	Rear Wheel Ass'y Sleeve Black	Ensemble de roue noir
34	946-04670	Control Cable, 160 cc Honda	Câble de la commande, 160 cc Honda
35	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07195A	Front Axle Cover (Troy)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
39	725-04329	Battery Charger	Chargeur de la batterie
40	710-0136	Screw 1/4-20 x 1.75	Vis 1/4-20 x 1,75
41	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,0
42	731-07199	Hub Cap (11") Troy	Moyeu de chapeau (11 po) Troy
43	712-0429	Hex Ins. L-Nut 5/16-18	Contre-écrou de blocage 5/16-18
44	925-0201	Key	Clé
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50
48	964-04117A	Grassbag, Troy	Sac à herbe, Troy
49	747-05226-0637	Grassbag Frame	Bâti, sac à herbe
50	732-04673	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD
51	732-04674	Torsion Spring LH	Ressort de torsion CG
52	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivot
53	925-04903	12V Battery	Batterie
54	738-04431A	Shoulder Screw 5/16-14 x .972	Vis à épaulement 5/16-14 x 0,972
55	725-05112	Key Switch	Interrupteur
56	726-0201	Speed Nut	Écrou rapide
57	731-07135	Battery Housing	Logement de la batterie
58	731-07154	Battery Housing - Top	Haut de la batterie du logement
59	731-07155	Switch Housing	Logement de l'interrupteur
60	735-04213A	Seal, Lid	Joint
61	736-0242	Cupped Washer	Rondelle creuse
	725-05015	Harness (Not shown)	Faisceau du fil (non illustré)


11AEB27Q563
3.22.12

Model Series I49

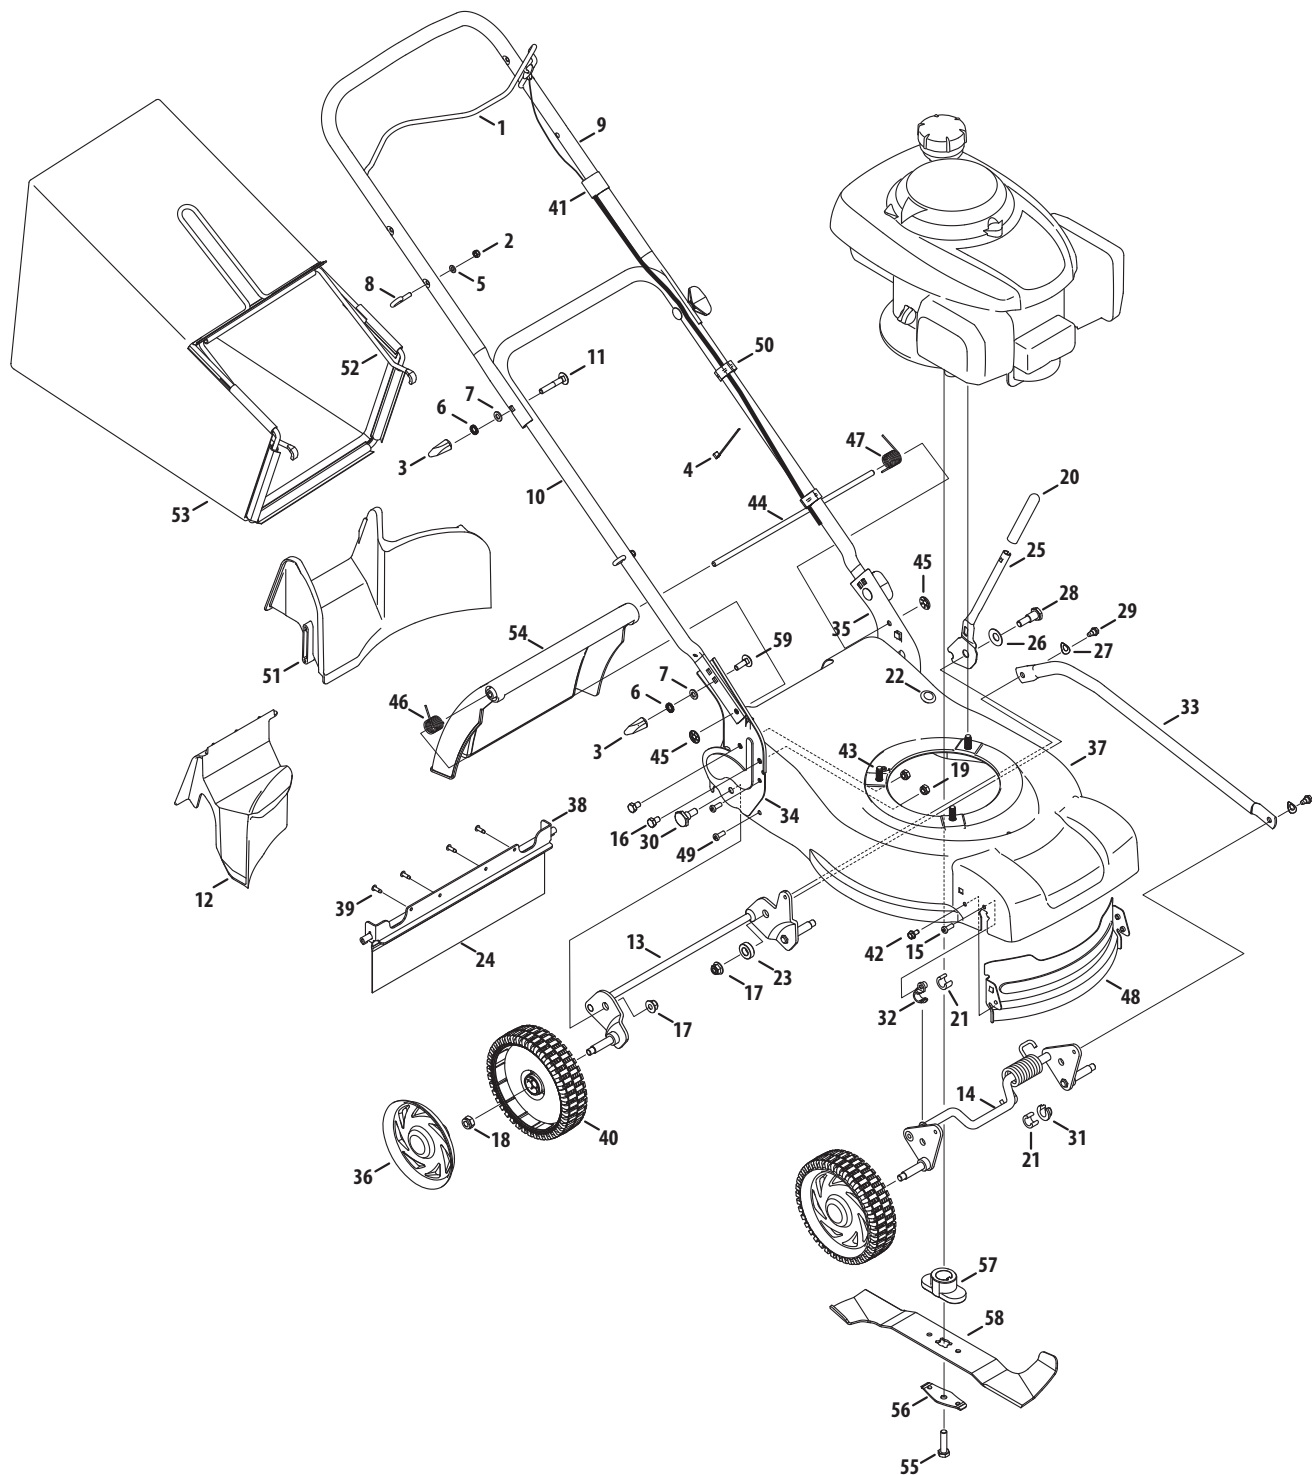


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-04503-0638	Blade Control Handle - Red	Poignée de commande de la lame - rouge
2	712-0691	Hex L-Nut M6	Écrou blocage M6
3	720-0268	Wingnut	Écrou à oreilles
4	726-04055	Cable Tie	Attache câble
5	736-0668	Flatwasher	Rondelle plate
6	736-0689	Lockwasher	Rondelle frein
7	736-0700	Flat Washer	Rondelle plate
8	782-7627A	Eyebolt	Boulon
9	749-04277A-0637	Upper Handle	Guidon supérieur
10	749-04328-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
11	710-1719	Carriage Bolt M8 x .50	Boulon ordinaire M8 x 0,50
12	731-05520	Mulch Plug	Bouchon de déchiquetage
13	687-02358-0637	Handle Bracket Assembly Rear	Support de montage du guidon arrière
14	687-02359A-0637	Handle Bracket Assembly Front	Support de montage du guidon avant
15	710-04380	Screw M6	Vis M6
16	710-1714	Screw M8 x 12	Vis M8 x 12
17	712-04065	Flanged Lock Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qual. F nylon
18	712-04074	Hex Nut M10 x 1.25	Écrou à six pans M10 x 1,25
19	712-0692	Hex L-Nut	Contre-écrou à six pans
20	720-0230	Grip	Poignée
21	731-05470	Spacer	Entretoise
22	731-05512	Plug	Bouchon
23	731-05880	Spacer	Entretoise
24	731-08923	Rear Flap	Abattant de protection arrière
25	732-04377C	Lever	Levier
26	736-0255	Cupped Washer	Rondelle creuse
27	736-0286	Wave Washer	Rondelle
28	738-0148	Shoulder Screw	Vis à épaulement
29	738-04502	Shoulder Screw	Vis à épaulement
30	738-0507B	Shoulder Screw	Vis à épaulement
31	741-04136B	Bearing	Roulement
32	741-04516A	Bearing	Roulement
33	749-04410B	Cross Bracket	Support
34	787-01609-0637	Handle Bracket RH	Support CD
35	787-02103-0637	Handle Bracket LH	Support CG
36	731-06175	Hub Cap	Moyeu de chapeau
37	787-02102-0638	Deck, 40 cm, Red	Tablier 40 cm, rouge
38	787-02101-0637	Rear Flap Bracket	Support de l'abattant de protection arrière
39	728-0123	Rivet	Rivet
40	634-04409	Wheel Assembly	Roue
41	746-04209	Control Cable	Câble de la commande
42	710-04203A	Screw	Vis
43	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
44	711-04642	Pivot Rod	Tige de pivot
45	726-04063	Push Cap	Capuchon poussée
46	732-04525	Torsion Spring RH	Ressort CD
47	732-04526	Torsion Spring LH	Ressort CG
48	787-01223	Front Baffle	Défecteur avant
49	710-04380	Screw	Vis
50	731-08454	Clip	Attache
51	731-05338	Rear Baffle	Défecteur arrière
52	647-04053	Frame	Bâti
53	764-04047	Grassbag	Sac à herbe
54	731-05735	Rear Door	Porte arrière
55	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
56	736-0524A	Blade Bell Support	Support
57	748-04096	Blade Adapter	Adaptateur de lame
58	742-04315	Blade	Lame
59	710-1719	Carriage Bolt M8 x 1.25	Boulon ordinaire M8 x 1,25

1P65N0A Air Cleaner/Filtre à air

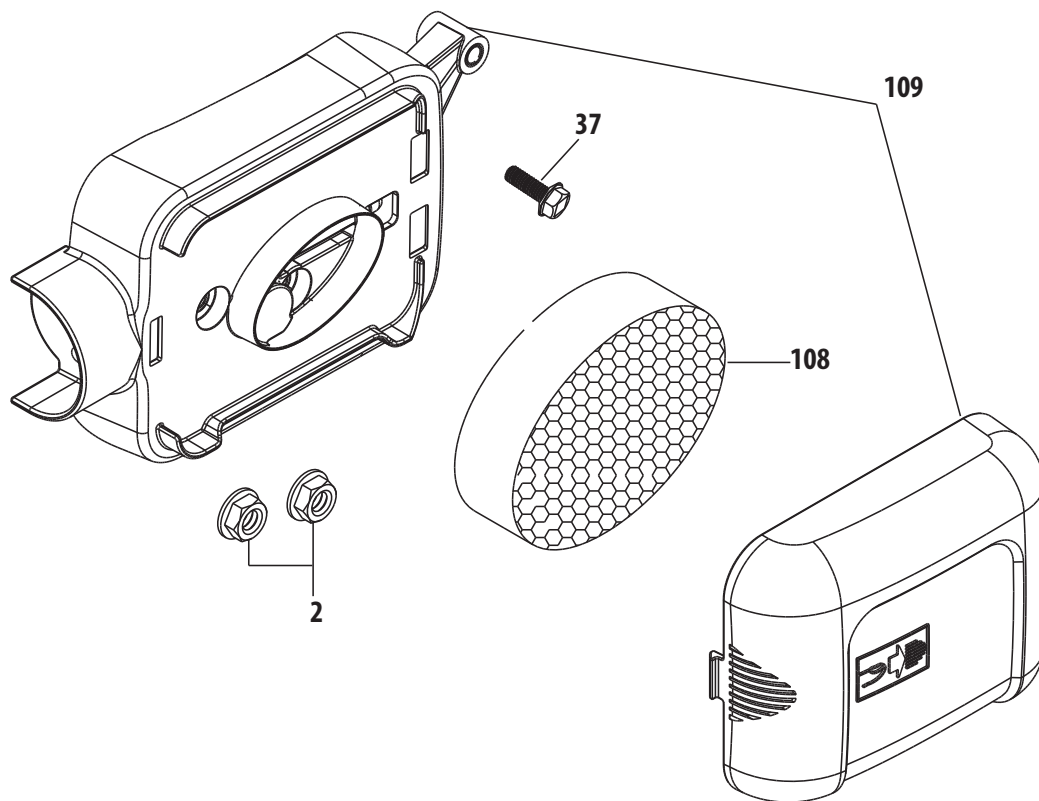


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
2	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10mm
37	710-04969	Bolt M6x30	Boulon M6 x 30
108	951-10732	Air Filter Element, Oval	Filtre à air, de forme ovale
109	951-10739	Air Cleaner Housing Assy (Incl. 108)	Habitacle du filtre à air (Comprend le no. 108)

1P65N0A Fuel Tank/ Réservoir de carburant

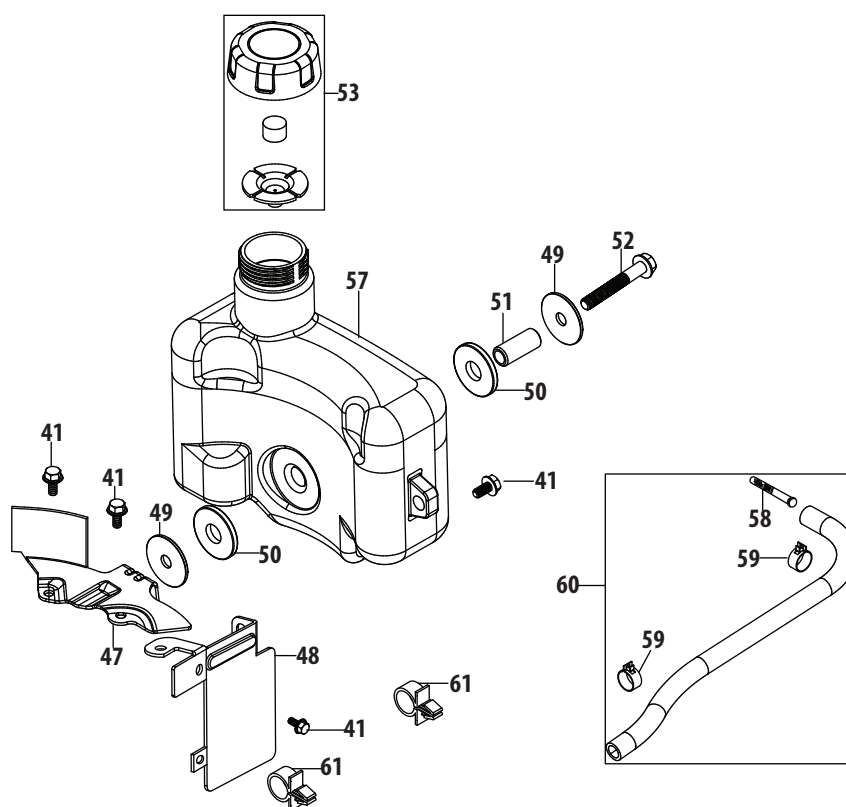


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
41	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
47	951-11542	Fuel Tank Bottom Bracket	Pédalier du réservoir de carburant
48	951-11748	Tank/Label Bracket	Support
49	736-04456	Fuel Tank Washer	Rondelle de réservoir de carburant
50	951-10335	Rubber Bushing	Douille en caoutchouc
51	750-05322	Fuel Tank Bushing	Réservoir de carburant douille
52	710-04922	Tank Bolt M8×50	Boulon M8 x 50
53	951-10300	Fuel Cap Assembly	Ensemble de bouchon de réservoir
57	951-10337	Fuel Tank Assembly	Réservoir de carburant
58	951-10358A	Fuel Filter	Filtre à essence
59	951-11700	Fuel Hose Clamp	Collier
60	951-10363	Fuel Line Kit	Trousse - Tuyau à essence
61	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier

1P65N0A Carburetor/Carburateur

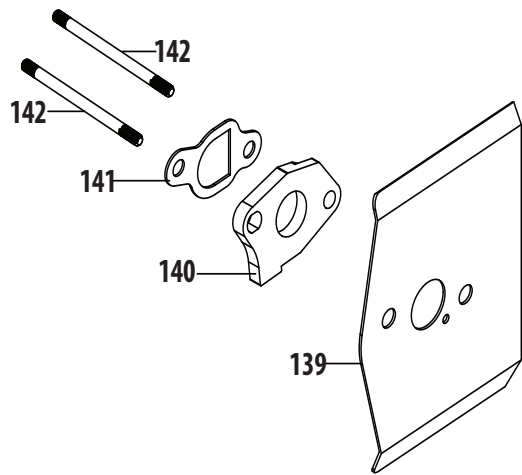

183 - Carburetor Kit

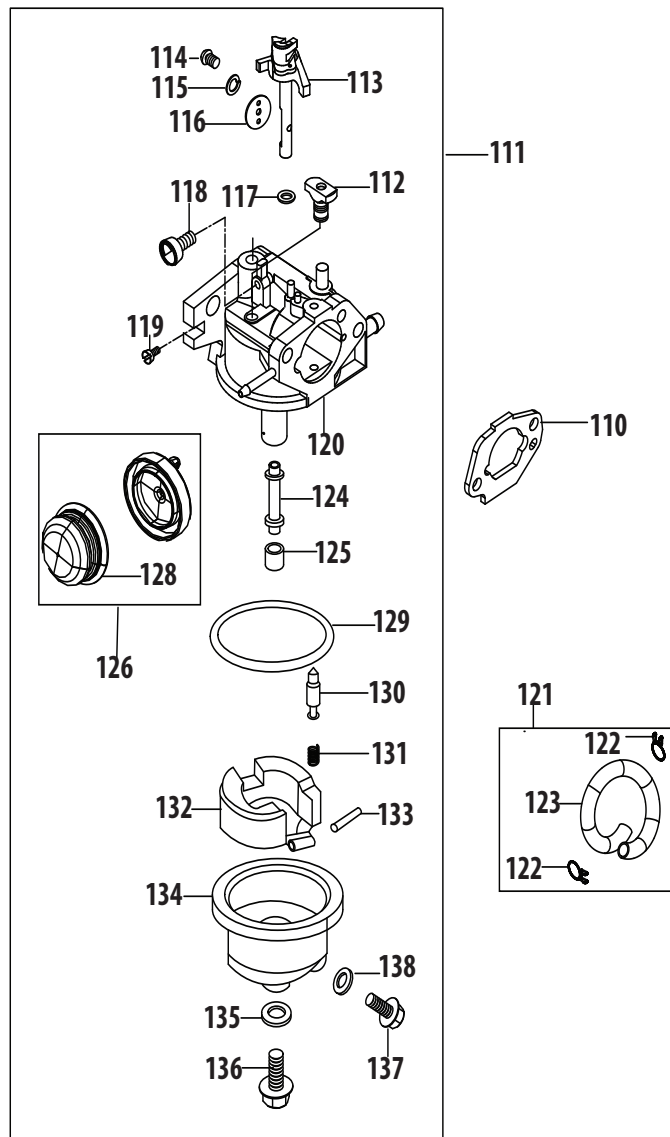

1P65N0A Carburetor/Carburateur


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
110	951-11525	Carburetor Gasket Plate	Plaque
111	951-10707	Carburetor Ass'y	Carbureteur
112	N/A	Idle Jet Assembly	Gicleur
113	N/A	Throttle Shaft	Arbre
114	N/A	Throttle Plate Screw M3 x 5	Vis M3 x 5
115	N/A	Throttle Plate Lock Washer	Rondelle frein
116	N/A	Throttle Plate	Plaque
117	N/A	Throttle Shaft Fiber O-Ring	Bague en «O»
118	N/A	Idle Speed Adjusting Screw	Vis
119	N/A	Idle Mixture Screw	Vis
120	N/A	Carburetor Body	Carburateur
121	951-11736	Primer Hose Assembly	Tuyau d'amorceur
122	N/A	Primer Hose Clamp	Collier de tuyau d'amorceur
123	N/A	Primer Hose	Tuyau d'amorceur
124	736-04556	Choke Shaft Washer	Rondelle
124	N/A	Emulsion Tube	Tube d'émulsion
125	N/A	Main Jet	Gicleur principal
126	951-10639A	Primer Assembly	Amorceur
128	951-11824	Primer Bulb	Ampoule d'amorce
129	951-11589	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
130	N/A	Needle Valve	Pointeau
131	N/A	Needle Valve Spring	Ressort-pointeau
132	N/A	Float	Flotteur
133	N/A	Float Pin	Goupille - flotteur
134	N/A	Fuel Bowl	Bol de filtre à carburant
135	951-11348	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
136	710-04945	Fuel Bowl Mounting Bolt	Boulon
137	710-04938	Fuel Drain Plug	Bouchon
138	951-11349	Fuel Drain Plug Gasket	Joint
139	951-11737	Carburetor Gasket	Joint
140	951-11738	Carburetor Insulator	Isolant carburateur
141	951-11528	Carburetor Insulator Gasket	Joint isolant carburateur
142	710-05093	Carb Stud M6x92	Clou M6x92
183	951-12431A	Carburetor Repair Kit - Major (Incl. Ref. No. 117,118,124,125,129-133,135,138)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les nos 117,118,124,125,129-133,135,138)

1P65N0A Crankcase/Carter

184 - Gasket Kit - External


185 - Gasket Kit - Complete

186 - Complete Engine

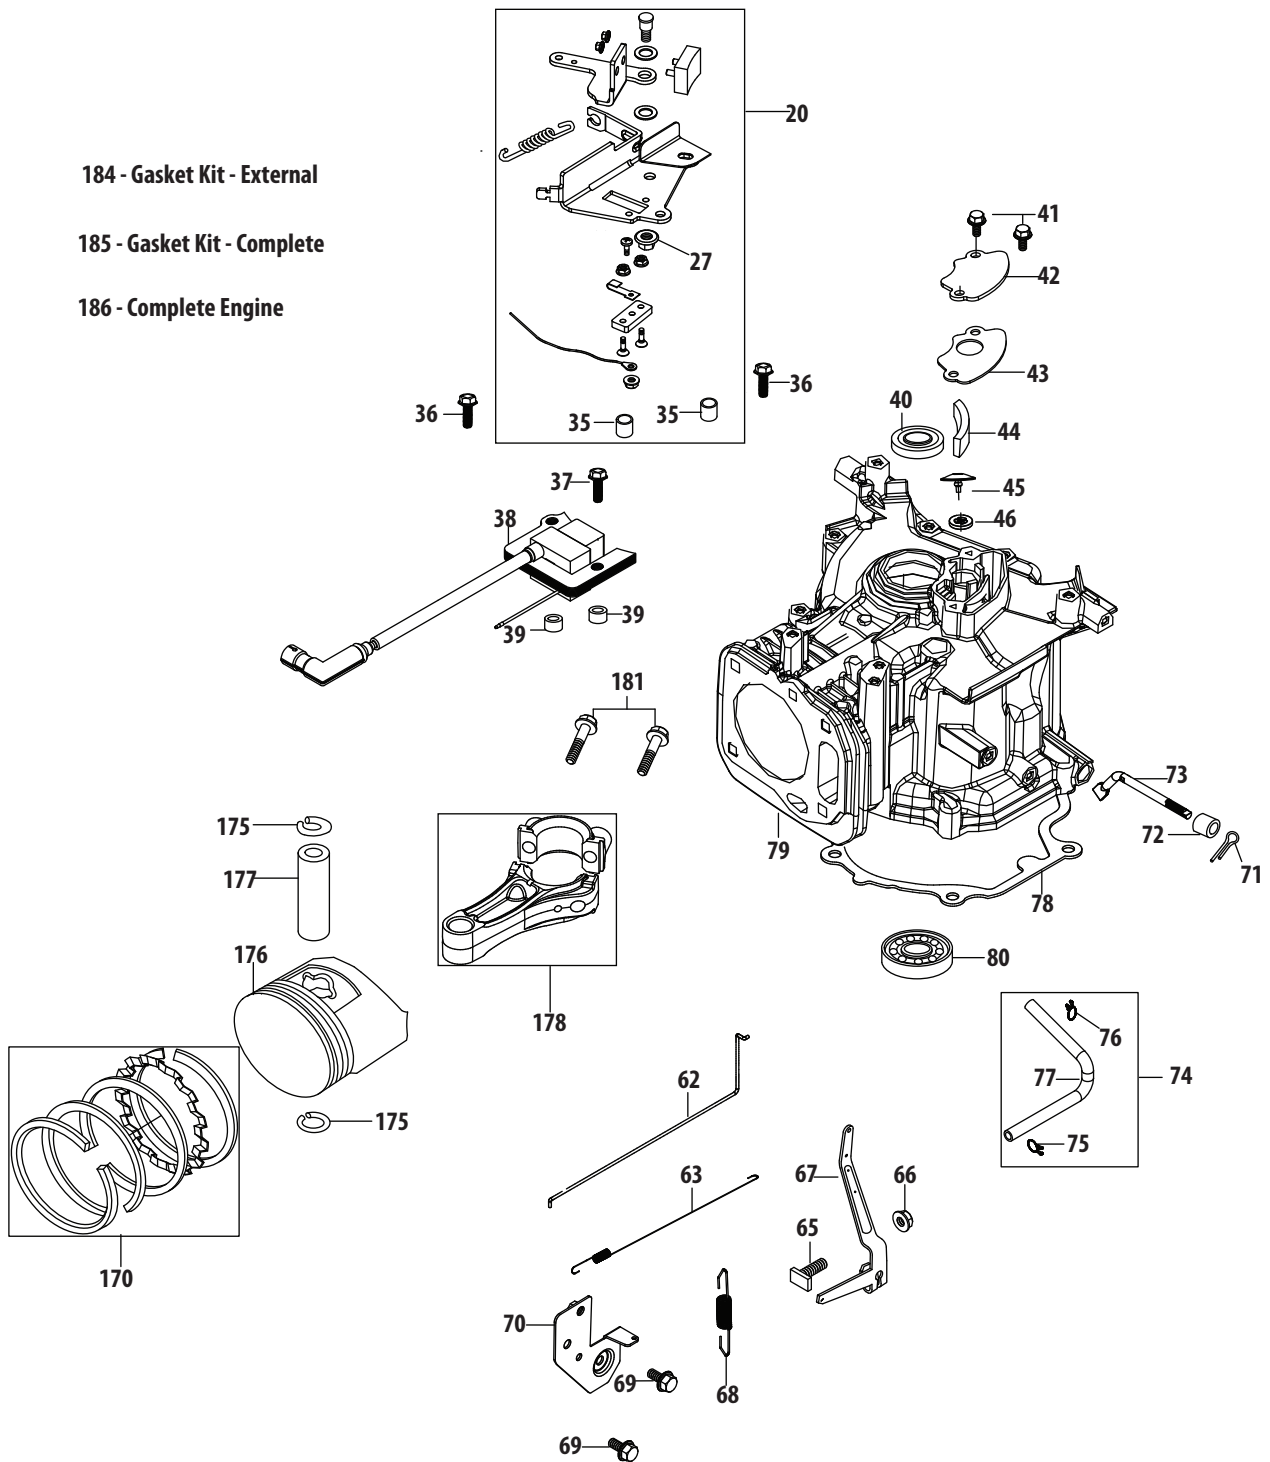


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
20	951-10320	Brake Assembly	Frein
27	712-04219	Brake Arm Nut	Écrou
35	750-05384	Brake Spacer	Entretoise du frein
36	710-04980	Bolt M6×35	Boulon M6 x 35
37	710-04969	Bolt M6×30	Boulon M6 x 30
38	951-10367	Ignition Coil Assembly	Bobine
39	951-11675	Ignition Coil Spacer	Entretoise
40	951-11596	Upper Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin
41	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 30
42	951-12684	Breather Cover Plate	Plaque
43	951-11613	Breather Gasket	Joint
44	951-11730	Mesh Screen	Tamis
45	732-12685	Breather Valve Base	Base de reniflard
46	951-12686	Breather Valve	Soupape de reniflard
62	951-11521	Throttle Linkage	Tringlerie
63	951-11522	Throttle Linkage Spring	Ressort
65	710-04908	Governor Arm Bolt	Boulon
66	712-04212	Governor Arm Nut M6	Écrou M6
67	951-11523	Governor Arm	Régulateur
68	951-11273	Governor Spring	Ressort
69	710-04915	Bolt M6×12	Boulon M6 x 12
70	951-11544	Throttle / Governor Bracket	Support
71	714-04074	Governor Cotter Pin	Goupille épingle
72	951-11574	Governor Seal	Joint
73	951-11608	Governor Arm Shaft	Arbre
74	951-11725	Breather Hose Assembly	Boyau de reniflard
75	726-04101	Breather Hose Clamp	Collier
76	726-04128	Breather Hose Clamp	Collier
77	851-11520	Breather Hose	Tuyau de reniflard
78	951-11732	Crankcase Cover Gasket	Joint
79	951-12430A	Short Block Assembly (Incl. 40-46,71-73,78-82,84-86, 99-105,110,140,141,156,160,165, 166,168-170,175-178)	Bloc moteur embiellé (Comprend les nos. 40-46,71-73,78-82,84-86, 99-105,110,140,141,156,160,165, 166,168-170,175-178)
80	951-11369	Main Bearing	Roulement principe
170	951-11688	Piston Ring Set	Piston de segment
175	951-11603	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
176	951-11605	Piston	Piston
177	951-11604	Piston Pin	Axe de piston
178	951-11744	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
181	710-05162	Connecting Rod Bolt	Boulon
184	951-11710	Gasket - External (Incl. 43,98,100,139-141,156,160)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 43,98,100,139-141,156,160)
185	951-11709	Gasket Kit - Complete (Incl. 40,43,72,78,98,100,105, 139-141,156,160,165)	Trousse - joint complet (Incl. 40,43,72,78,98,100,105, 139-141,156,160,165)
186	952Z1P65N0A	Engine Complete	Moteur complet

1P65N0A Crankshaft & Crankcase Cover/Vilebrequin & couvercle de carter

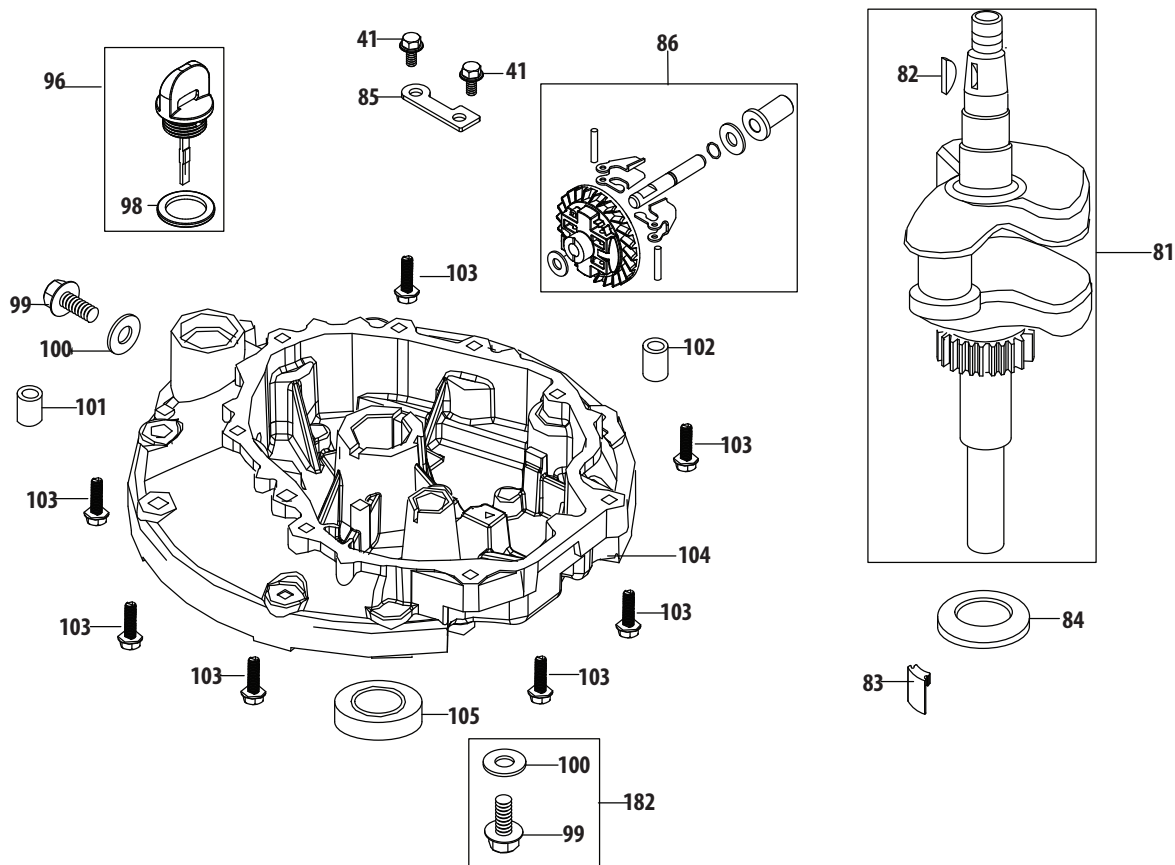


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
41	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
81	951-11682	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
82	951-10307	Woodruff Key	Clé Woodruff
83	951-11733	Oil Return Seal	Joint de l'huile
84	736-04491	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
85	951-11609	Governor Gear Mounting Plate	Plaque
86	951-11549	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
96	951-10617	Dipstick Assembly	Jauge d'huile
98	951-11734	Dipstick O-Ring	Jauge d'huile et bague en « O »
99	710-04906	Oil Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile
100	736-04440	Oil Drain Plug Washer	Rondelle de bouchon de vidange d'huile
101	715-04089	Crankcase Cover Dowel 9×14	Couvercle de carter cheville 9 x 14
102	715-04092	Crankcase Cover Dowel 7×14	Couvercle de carter cheville
103	710-04920	Bolt M6×28	Boulon M6 x 28
104	951-11823	Crankcase Cover	Couvercle de carter
105	951-11545	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
182	951-10370	Oil Drain Plug and Washer Ass'y	Bouchon de vidange d'huile et assemblage de rondelle

1P65N0A Flywheel & Shroud/Volant & Capot

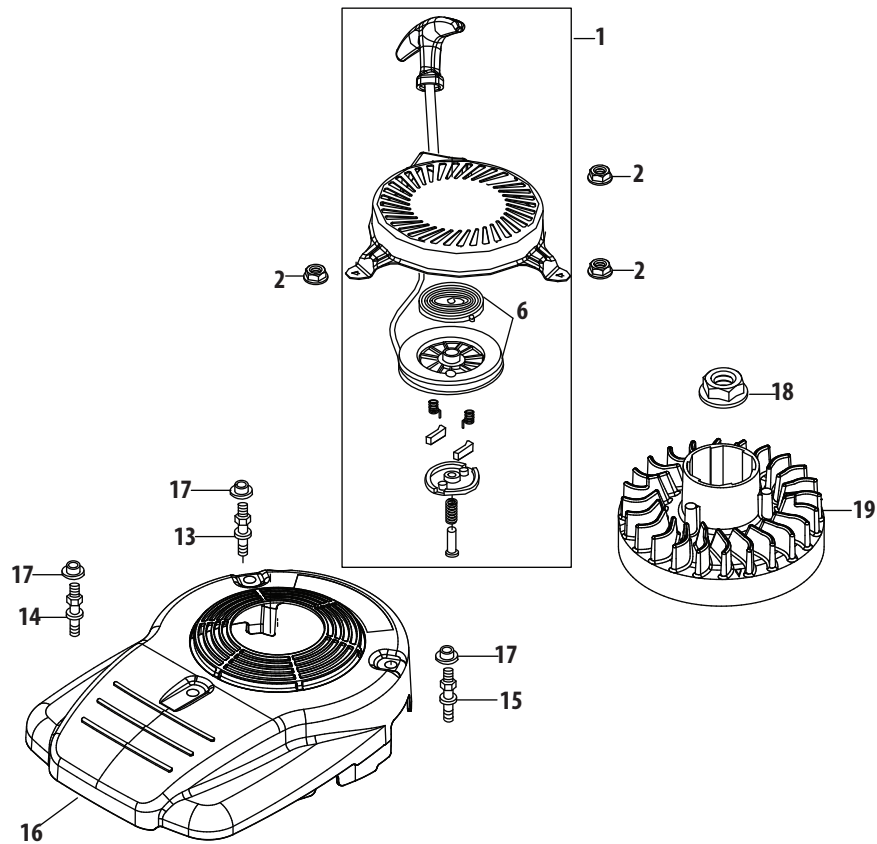


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	951-12683	Recoil Starter Assembly	Démarrreur de lanceur
2	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
6	951-11721	Recoil Spring & Pulley Ass'y	Assemblage de lanceur et de la poulie
13	751-11722	Starter/Shroud Stud Black/M6 x 75	Clou, noir/M6 x 75
14	951-11723	Starter/Shroud Stud Front/M6 x 5.3	Clou, avant/M6 x 5,3
15	951-11724	Starter/Shroud Stud White/M6 x 73	Clou, blanc/M6 x 73
16	731-05692	Engine Shroud (M0)	Capot (M0)
17	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise
18	712-04287	Flywheel Nut M14	Écrou de volant
19	951-11043	Flywheel	Volant

1P65N0A Cylinder Head/Culasse

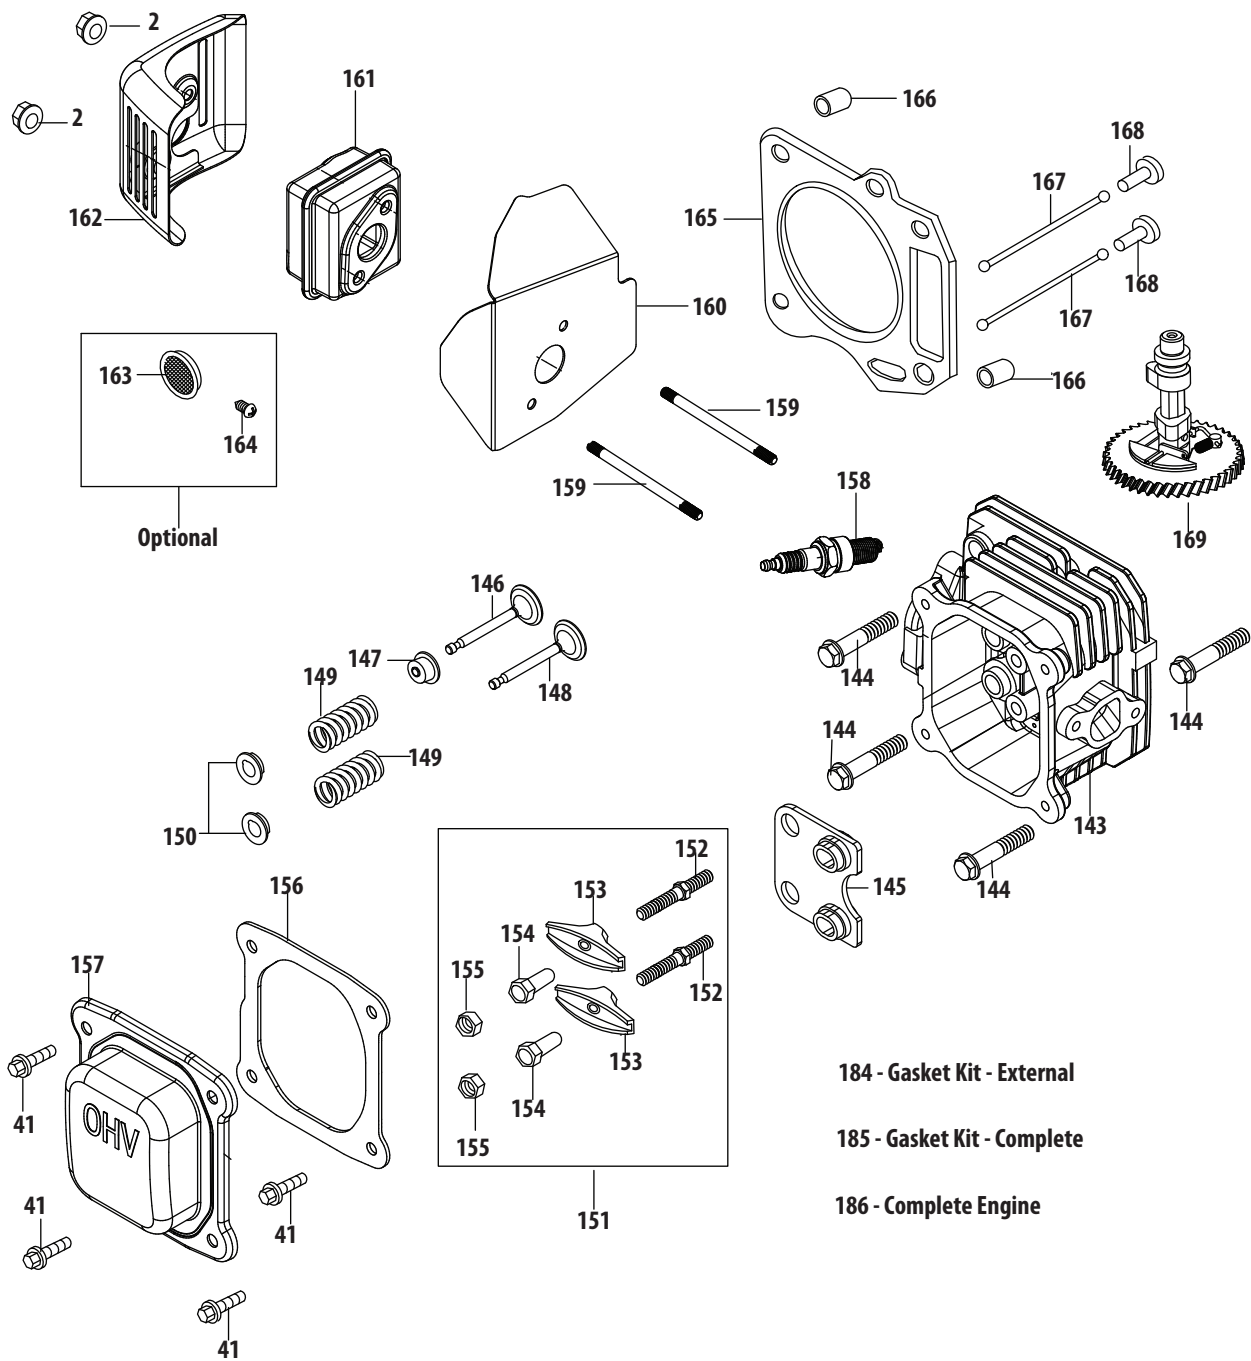


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
41	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
143	951-10846A	Cylinder Head SVC Kit (Incl. 143,146,155,164)	Trousse - culasse (Comprend les nos. 143,146,155,164)
	951-11746	Cylinder Head (Incl. 139,140,142,144-149, 151-155,159,164)	Culasse (Comprend les nos. 139,140,142,144-149, 151-155,159,164)
144	710-04982	Head Bolt M8 x 54	Boulon M8 x 54
145	951-11687	Push Rod Guide	Poussez la tige de guidage
146	951-10313	Intake Valve	Soupape d'admission
147	951-11818	Intake Valve Seal	Joint de soupape d'admission
148	951-10313	Exhaust Valve	Soupape d'échappement
149	951-12004	Valve Spring	Ressort de soupape
150	951-11977	Valve Spring Retainer	Retenue de ressort de soupape
151	951-11606	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
152	710-04902	Rocker Arm Stud	Goujon des culbuteurs
153	951-12001	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
154	751-11123	Fulcrum Nut	Écrou
155	751-11124	Jam Nut	Écrou de blocage
156	951-11551	Valve Cover Gasket	Joint de couvercle de soupape
157	951-11548	Valve Cover	Couvercle de soupape
158	951-10292	Spark Plug/F6RTC	Bougie
159	710-11740	Muffler Stud M6 x 68	Clou de silencieux M6 x 68
159	951-11745	Muffler Stud Assembly	Clou de silencieux
160	951-11739	Muffler Gasket	Joint de silencieux
161	951-10734	Muffler Assembly	Silencieux
162	951-10735	Muffler Shield	Bouclier silencieux
163	951-10351	Spark Arrestor	Pare-étincelles
164	710-04983	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles
165	951-11555	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
166	715-04090	Cylinder Head Dowel 10x16	Goujons de culasse
167	951-10314	Push Rod Kit	Trousse - tige de pousseur
168	951-11607	Tappet	Poussoir
169	951-11741	Camshaft Assembly	Arbre à cames
184	951-11710	Gasket Kit - External (Incl. 43,97,99,138-140,155,159)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 43,97,99,138-140,155,159)
185	951-11709	Gasket Kit - Complete (Incl. 40,43,72,77,97,99,103, 139-140,155,159,164)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 40,43,72,77,97,99,103, 139-140,155,159,164)
186	952Z1P65N0A	Engine Complete	Moteur - complet

5P65M0C Air Cleaner/Filtre à air

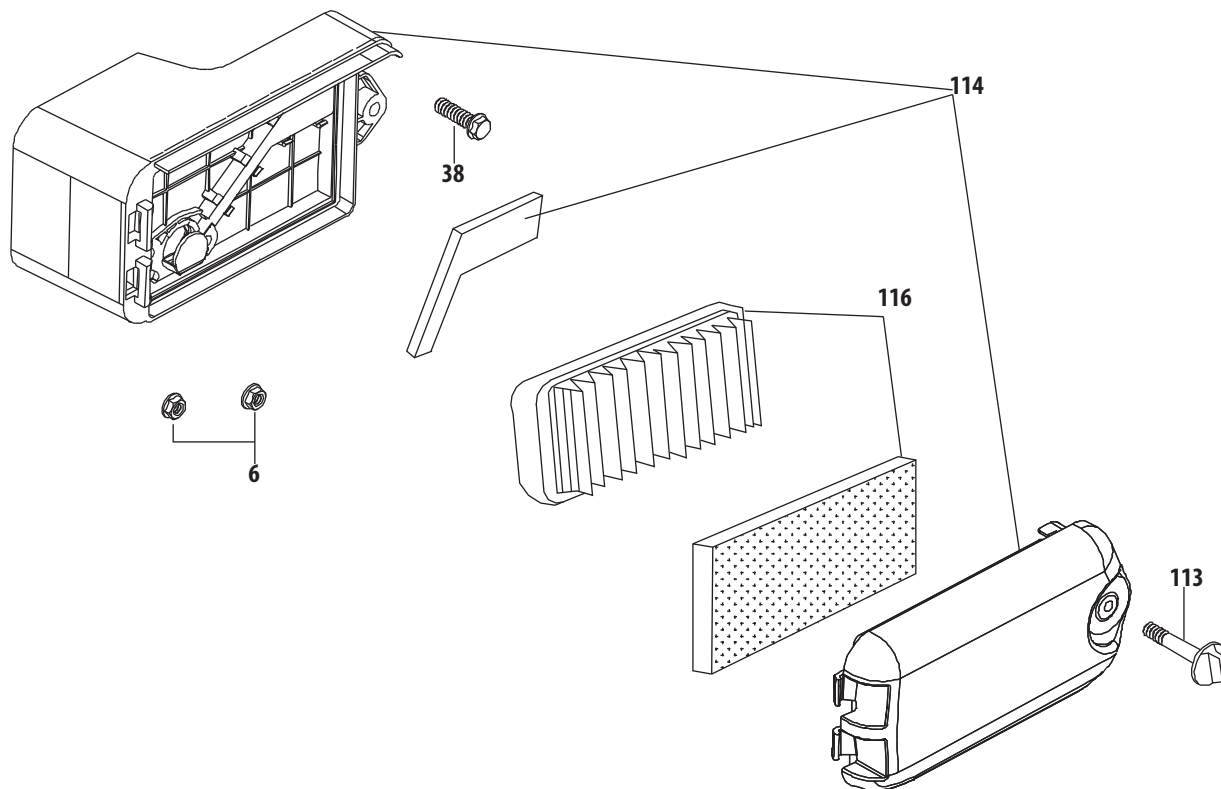


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10mm
38	710-04980	Bolt M6x35	Boulon M6 x 35
113	951-10297	Air Filter Cover Thumb Screw	Vis de serrage à main du filtre à air
114	951-10876	Air Cleaner Housing Ass'y Comp	Habitacle du filtre à air
116	951-10298	Air Cleaner Kit	Trousse - filtre à air

5P65M0C Fuel Tank/ Réservoir de carburant

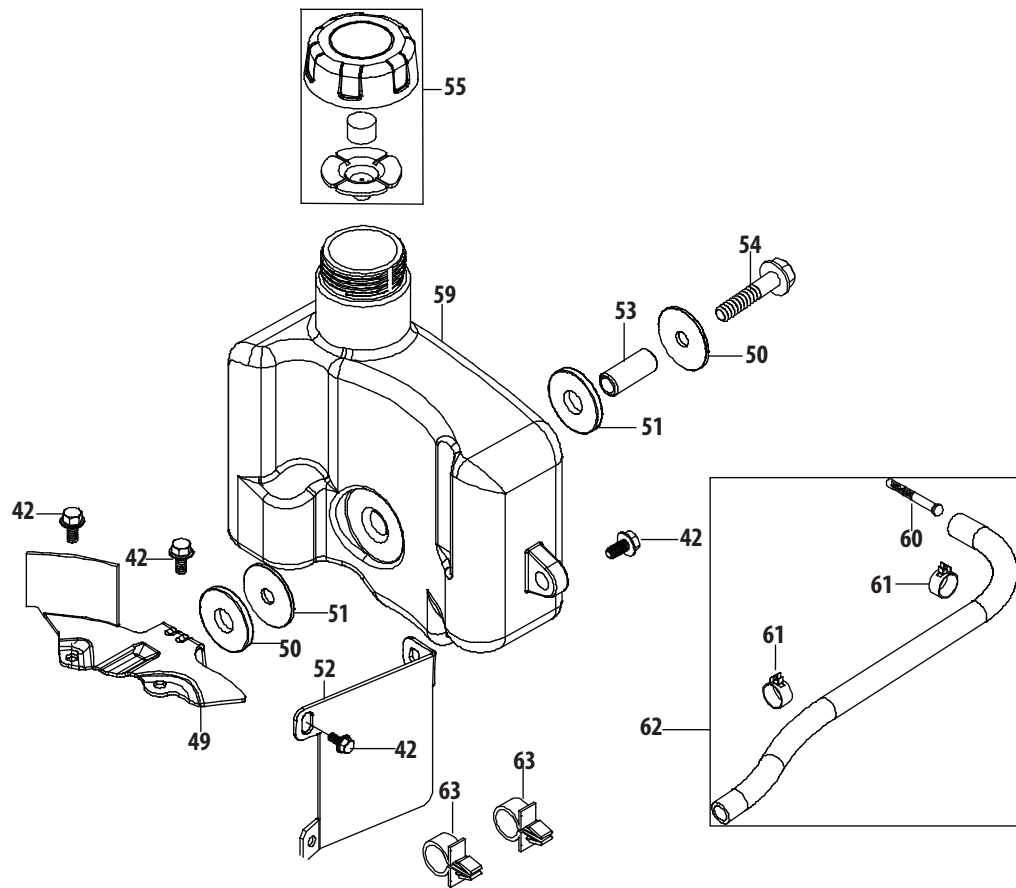


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
42	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
49	951-11542	Fuel Tank Bottom Bracket	Pédalier du réservoir de carburant
50	736-04456	Fuel Tank Washer	Rondelle de réservoir de carburant
51	951-10335	Rubber Bushing	Douille en caoutchouc
52	951-11748	Tank/Label Bracket	Support
53	750-05322	Fuel Tank Bushing	Réservoir de carburant douille
54	710-04922	Tank Bolt M8×50	Boulon M8 x 50
55	951-10300	Fuel Cap Assembly (Incl. 56-58)	Ensemble de bouchon de réservoir (Comp. les nos. 56-58)
59	951-10337	Fuel Tank Assembly	Réservoir de carburant
60	951-10358A	Fuel Filter	Filtre à essence
61	951-11700	Fuel Hose Clamp	Collier
62	951-10363	Fuel Hose Kit	Trousse - tuyau à essence
63	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier

5P65M0C Carburetor/Carburateur

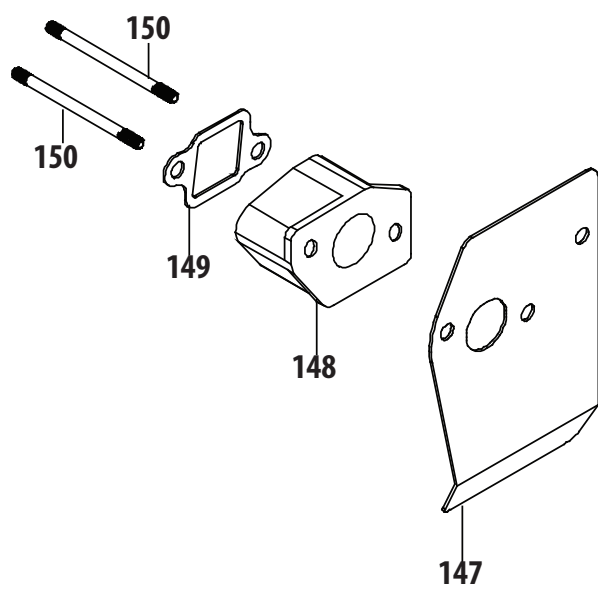

191 - Carburetor Kit

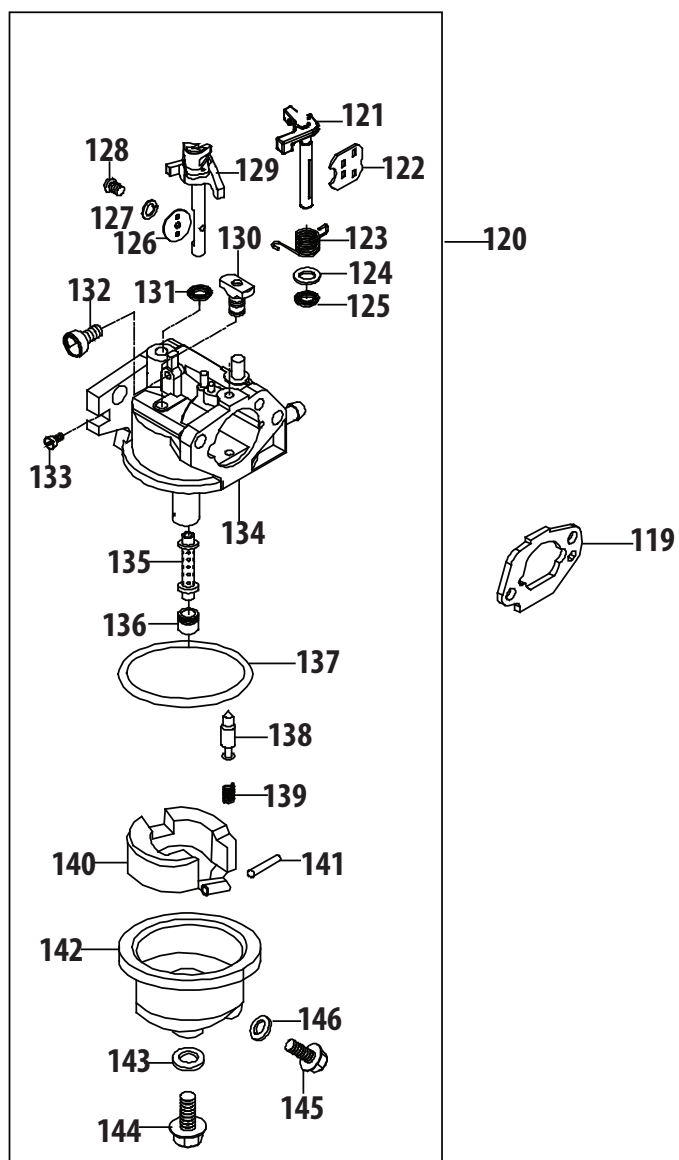


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
119	951-11525	Carburetor Gasket Plate	Plaque
120	951-10873	Carburetor Ass'y (Incl Ref No. 120-145)	Carbureteur (Comprend les nos 120-145)
121	N/A	Choke Shaft	Arbre du volet
122	N/A	Choke Plate	Plaque du plaque
123	N/A	Choke Return Spring	Ressort de rappel de l'etrangeur
124	736-04556	Choke Shaft Washer	Rondelle
125	N/A	Choke Shaft Fiber O-Ring	Bague en «O»
126	N/A	Throttle Plate	Plaque
127	N/A	Throttle Plate Lock Washer	Rondelle frein
128	N/A	Throttle Plate Screw M3 x 5	Vis M3 x 5
129	N/A	Throttle Shaft	Arbre
130	N/A	Idle Jet Assembly	Gicleur
131	N/A	Throttle Shaft Fiber O-Ring	Bague en «O»
132	N/A	Idle Speed Adjusting Screw	Vis
133	N/A	Idle Mixture Screw	Vis
134	N/A	Carburetor Body	Carburateur
135	N/A	Emulsion Tube	Tube d'émulsion
136	N/A	Main Jet	Gicleur principal
137	951-11589	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
138	N/A	Needle Valve	Pointeau
139	N/A	Needle Valve Spring	Ressort-pointeau
140	N/A	Float	Flotteur
141	N/A	Float Pin	Goupille - flotteur
142	N/A	Fuel Bowl	Bol de filtre à carburant
143	951-11348	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
144	710-04945	Fuel Bowl Mounting Bolt	Boulon
145	710-04938	Fuel Drain Plug	Bouchon
146	951-11349	Fuel Drain Plug Gasket	Joint
147	951-11737	Carburetor Gasket	Joint
148	951-11738	Carburetor Insulator	Isolant carburateur
149	951-11528	Carburetor Insulator Gasket	Joint isolant carburateur
150	710-05093	Carb Stud M6x92	Clou M6x92
191	951-10874A	Carburetor Repair Kit - Major (Incl. Ref. No. 125,130-132,135-141, 143, 146)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les nos 125,130-132,135-141, 143, 146)

5P65M0C Crankcase/Carter

192 - Gasket Kit - External


193 - Gasket Kit - Complete

194 - Complete Engine

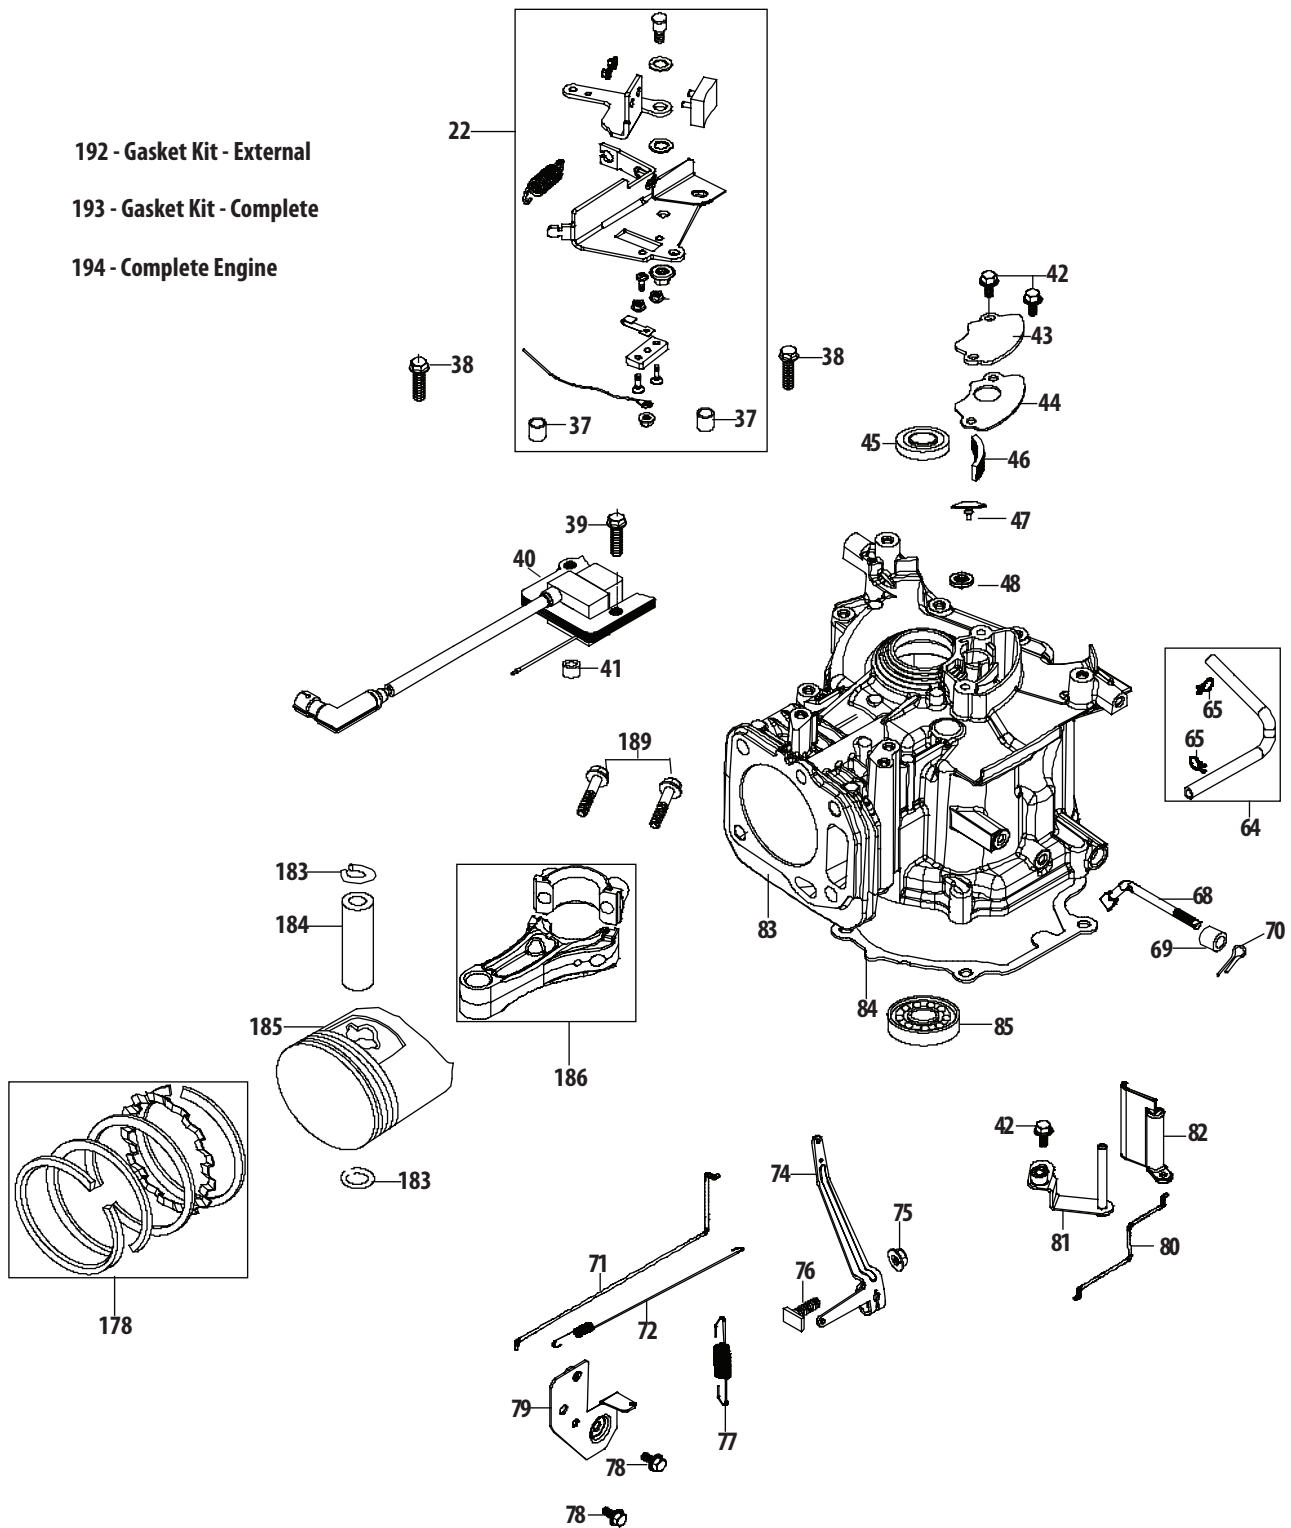


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
22	951-10320A	Brake Assembly (Incl Ref No. 23-36)	Frein (Comprend les nos. 23-36)
37	750-05384	Brake Spacer	Entretoise du frein
38	710-04980	Bolt M6x35	Boulon M6 x 35
39	710-04969	Bolt M6x30	Boulon M6 x 30
40	951-10367	Ignition Coil Assembly	Bobine
41	750-05383	Ignition Coil Spacer	Entretoise
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 30
43	951-12684	Breather Cover Plate	Plaque
44	951-11613	Breather Gasket	Joint
45	951-11596	Upper Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin
46	951-11730	Mesh Screen	Tamis
47	951-12685	Breather Valve Spring	Ressort
48	951-12686	Breather Valve Base	Soupape
64	951-11520	Breather Hose Assembly	Boyaux de reniflard
65	726-04101	Breather Hose Clamp	Collier
68	951-11608	Governor Arm Shaft	Arbre
69	951-11574	Governor Seal	Joint
70	714-04074	Governor Cotter Pin	Goupille épingle
71	951-11521	Throttle Linkage Rod	Tige
72	951-11522	Throttle Linkage Spring	Ressort
74	951-11523	Governor Arm	Régulateur
75	712-04212	Governor Arm Nut M6	Écrou M6
76	710-04908	Governor Arm Bolt	Boulon
77	951-11273	Governor Spring	Ressort
78	710-04915	Bolt M6x12	Boulon M6 x 12
79	951-11544	Throttle / Governor Bracket	Support
80	951-11524	Choke Linkage Rod	Tige
81	951-11792	Air Vane Bracket	Support
82	951-11529	Air Vane	Débit
83	951-11789A	Short Block (Incl Ref No. 42-48,68-70,83-89, 92,94,95,105-111,119,148,149, 165,168,173,174, 176-178,183-186,189)	Bloc moteur embiellé (Comprend les nos. 42-48,68-70,83-89, 92,94,95,105-111,119,148,149, 165,168,173,174, 176-178,183-186,189)
84	951-11732	Crankcase Cover Gasket	Joint
85	951-11369	Main Bearing	Roulement principe
178	951-11688	Piston Ring Set	Piston de segment
183	951-11603	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
184	951-11604	Piston Pin	Axe de piston
185	951-11605	Piston	Piston
186	951-11744	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
189	710-05162	Connecting Rod Bolt	Boulon
192	951-11788	Gasket Kit - External (Incl Ref No. 44,92,109,147-149,165,168)	Trousse - joint externe (Comprend les nos. 44,92,109,147-149,165,168)
193	951-11787	Gasket Kit - Complete (Incl Ref No. 44,45,69,84,92, 109,111,147-149,165,-168,173)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 44,45,69,84,92, 109,111,147-149,165,-168,173)
194	952Z5P65M0C	Engine Complete	Moteur complet

5P65M0C Crankshaft & Crankcase Cover/Vilebrequin & couvercle de carter

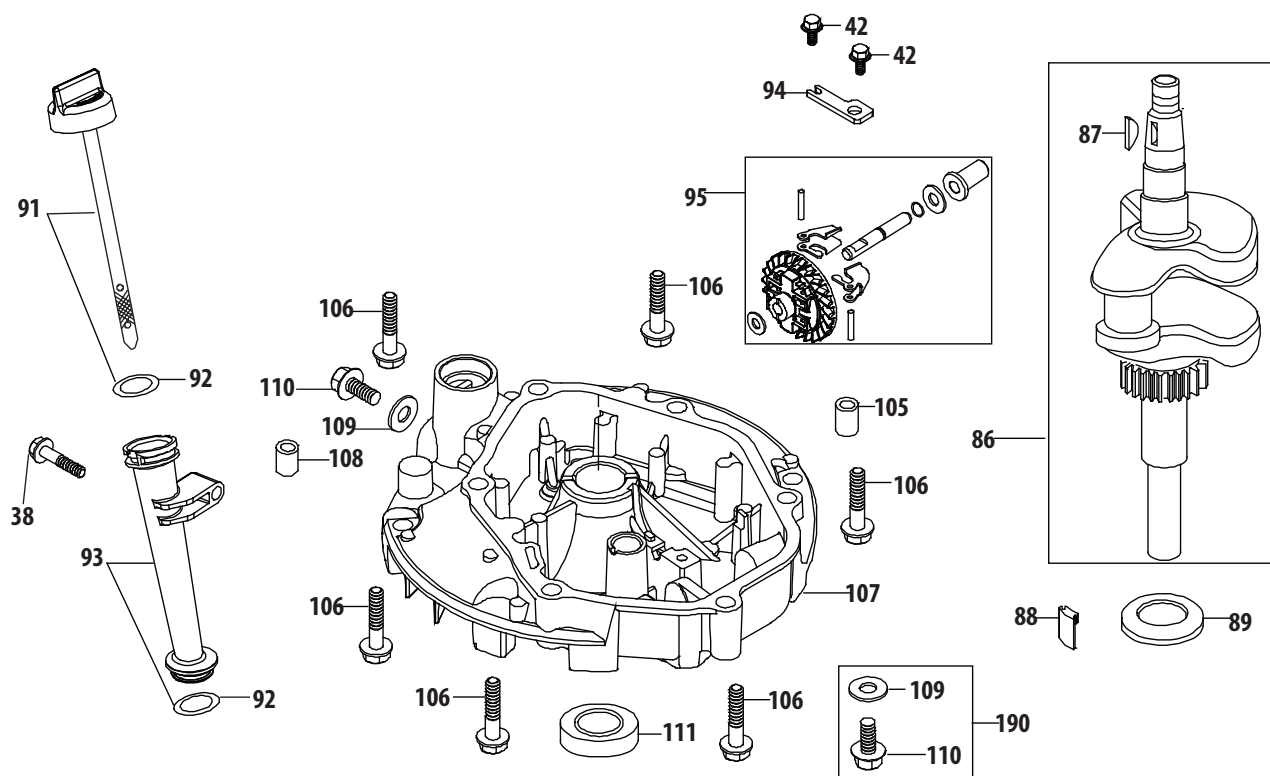


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
38	710-04980	Bolt M6x35	Boulon M6 x 35
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
86	951-11591	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
87	951-10307	Woodruff Key	Clé Woodruff
88	951-11733	Oil Return Seal	Joint de l'huile
89	736-04491	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
91	951-12696	Dipstick Assembly	Jauge d'huile
92	951-11547	Dipstick and Oil Fill Tube O-Ring	Jauge d'huile et tuyau d'huile
93	951-11765	Oil Filler Tube Assembly	Tuyau d'huile
94	951-11609	Governor Gear Mounting Plate	Plaque
95	951-11549	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
105	715-04092	Crankcase Cover Dowel 7x14	Couvercle de carter cheville
106	710-04920	Coil/Sump Bolt M6x28	Boulon de carter de bobine
107	951-11793	Crankcase Cover	Couvercle de carter
108	715-04089	Crankcase Cover Dowel Pin 9 x 14	Goujon 9 x 14
109	736-04440	Oil Drain Plug Washer	Rondelle de bouchon de vidange d'huile
110	710-04906	Oil Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile
111	951-11545	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
190	951-10370	Oil Drain Plug and Washer Ass'y	Bouchon de vidange d'huile et assemblage de rondelle

5P65M0C Flywheel & Shroud/Volant & Capot

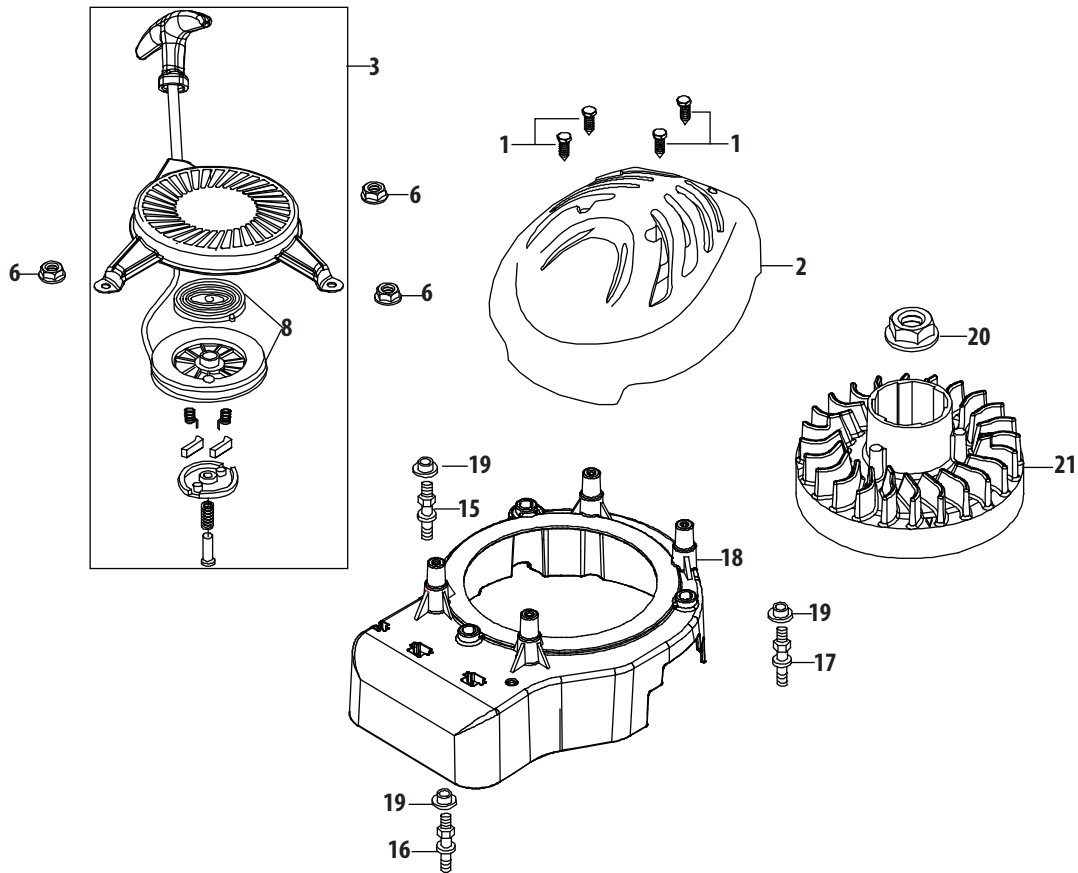


Ref. No./Réf.	Part No./No. de pièce	Description	Désignation
1	710-04744	Self-Tap Bolt, Hilo #12-16 x 1.00"	Boulon, Hi Lo No. 12-16 x 1,0 po de lg.
3	951-12683	Outer Shroud (Model Specific)	Capot - extérieur (Modèle spécifique)
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
8	951-11721	Recoil Spring & Pulley Ass'y	Assemblage de lanceur et de la poulie
15	751-11722	Stud Left/Black/Yellow Zinc	Clou gauche/noir/ zinc jaune
16	751-11723	Stud Front/Unmarked/Yellow Zinc	Clou gauche/ non marquée/ zinc jaune
10	N/A	Starter Pawl Return Spring	Ressort de retour
11	N/A	Starter Pawl	Cliquet de démarrage
12	N/A	Pressure Plate	Plaque de pression
13	N/A	Pressure Plate Spring	Ressort de plaque de presion
14	N/A	Pressure Plate Bolt	Boulon de la plaque de pression
15	751-11722	Starter/Shroud Stud Black/M6 x 75	Clou, noir/M6 x 75
16	951-11723	Starter/Shroud Stud Front/M6 x 5.3	Clou, avant/M6 x 5,3
17	951-11724	Starter/Shroud Stud White/M6 x 73	Clou, blanc/M6 x 73
18	951-10875	Inner Shroud	Capot inférieur
19	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise de capot
20	712-04287	Flywheel Nut M14	Écrou de volant
21	951-11043	Flywheel	Volant

5P65M0C Cylinder Head/Culasse

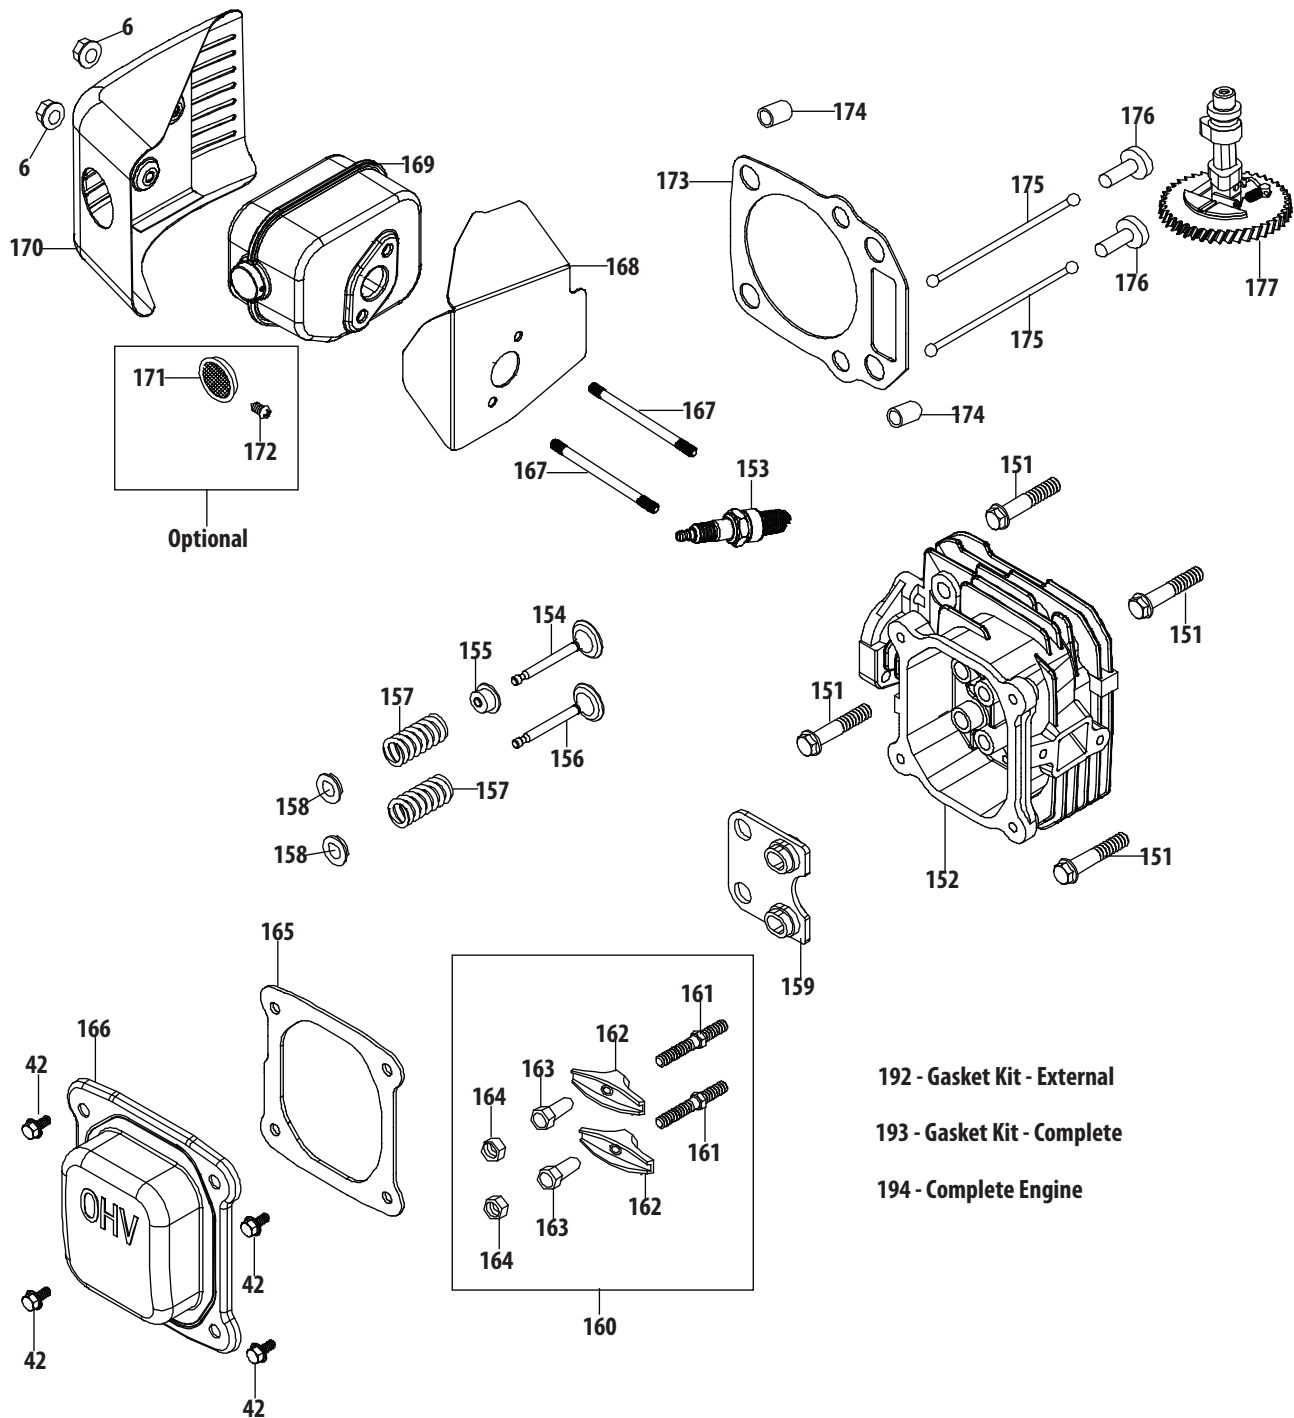


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
151	710-04982	Bolt M8x54	Boulon M8 x 54
152	951-10846A	Cylinder Head Kit (Incl Ref No. 151,155,165,173)	Trousse - culasse (Comprend les nos. 151,155,165,173)
	951-11746	Cylinder Head Assembly (Incl Ref No. 148,149,152,154-159, 161-165,168,173)	Culasse (Comprend les nos. 148,149,152,154-159, 161-165,168,173)
153	951-10292	Spark Plug/F6RTC	Bougie
154	951-10313	Valve Kit (Incl Ref No. 153,155)	Trousse - soupape (Comprend les no 153, 155)
155	951-11818	Valve Seal	Joint de soupape
156	951-10313	Valve Kit (Incl Ref No. 153,155)	Trousse - soupape (Comprend les no 153, 155)
157	951-12004	Valve Spring	Ressort de soupape
158	951-11977	Valve Spring Retainer	Retenue de ressort de soupape
159	951-11687	Push Rod Guide	Poussez la tige de guidage
160	951-11606	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
161	710-04902	Rocker Arm Stud	Goujon des culbuteurs
162	951-12001	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
163	751-11123	Valve Adjustment Nut	Écrou de réglage soupape
164	751-11124	Pivot Locking Nut	Écrou de blocage pivotant
165	951-11551	Valve Cover Gasket	Couvercle de la soupape joint
166	951-11548	Valve Cover	Couvercle de la soupape
167	710-05094	Muffler Stud M6x95	Clou de silencieux M6 x 95
167	951-10342	Muffler Stud Assembly	Clou de silencieux
168	951-11739	Muffler Gasket	Joint de silencieux
169	951-10403	Muffler Assembly	Silencieux
170	951-11791	Muffler Shield	Bouclier silencieux
171	951-10351	Spark Arrestor	Pare-étincelles
172	710-04983	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles
173	951-11555	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
174	715-04090	Cylinder Head Dowel 10x16	Goujons de culasse
175	951-10314	Push Rod Kit	Trousse - tige de pousseur
176	951-11607	Tappet	Poussoir
177	951-11741	Camshaft Assembly	Arbre à cames
192	951-11788	Gasket Kit - External (Incl Ref No. 44,92,109,147-149, 165,168)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 44,92,109,147-149, 165,168)
193	951-11787	Gasket Kit - Complete (Incl Ref No. 44,45,69,84,92,109, 111,147-149,165,-168,173)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 44,45,69,84,92,109, 111,147-149,165,-168,173)
194	952Z5P65M0C	Engine Complete	Moteur - complet

5P70M0C Air Cleaner/Filtre à air

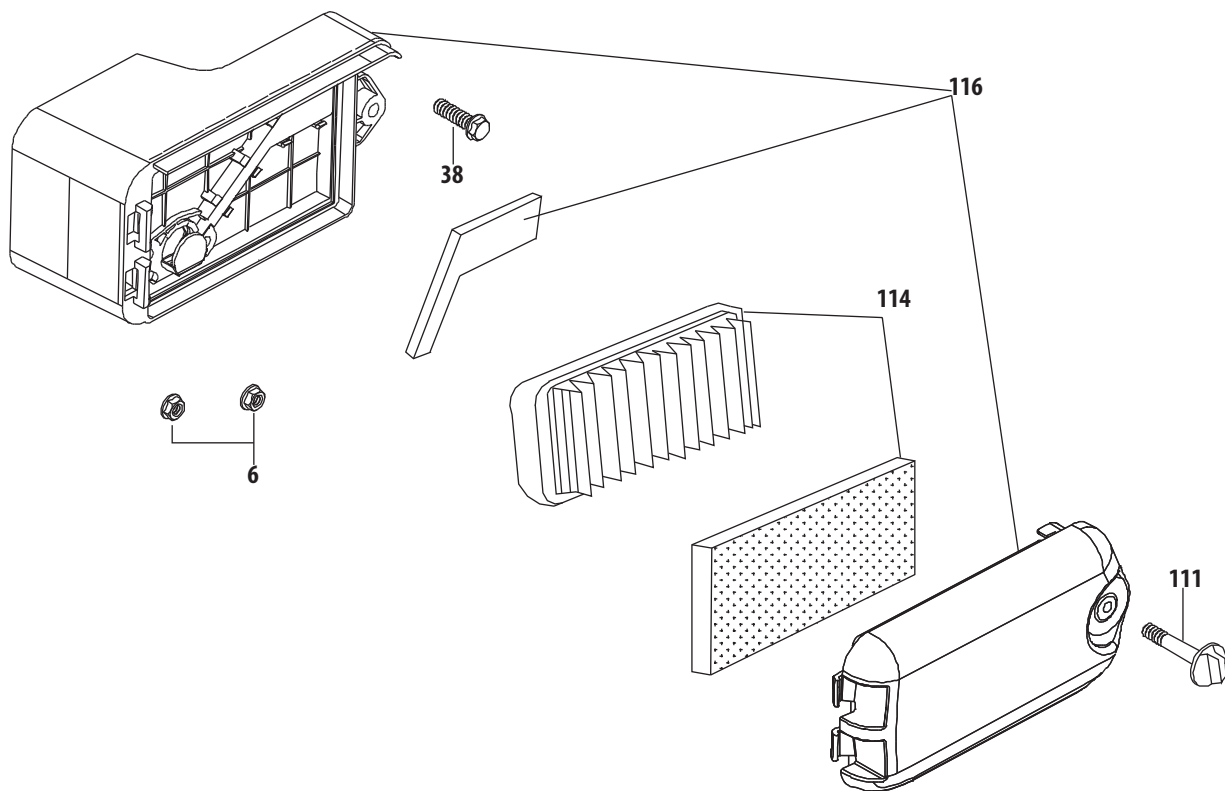


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10mm
38	710-04980	Bolt M6x35	Boulon M6 x 35
111	951-10297	Air Filter Cover Thumb Screw	Vis de serrage à main du filtre à air
114	951-10298	Air Cleaner Kit	Trousse - filtre à air
116	951-10412A	Air Cleaner Housing Ass'y Comp	Habitacle du filtre à air


5P70M0C Fuel Tank/ Réservoir de carburant

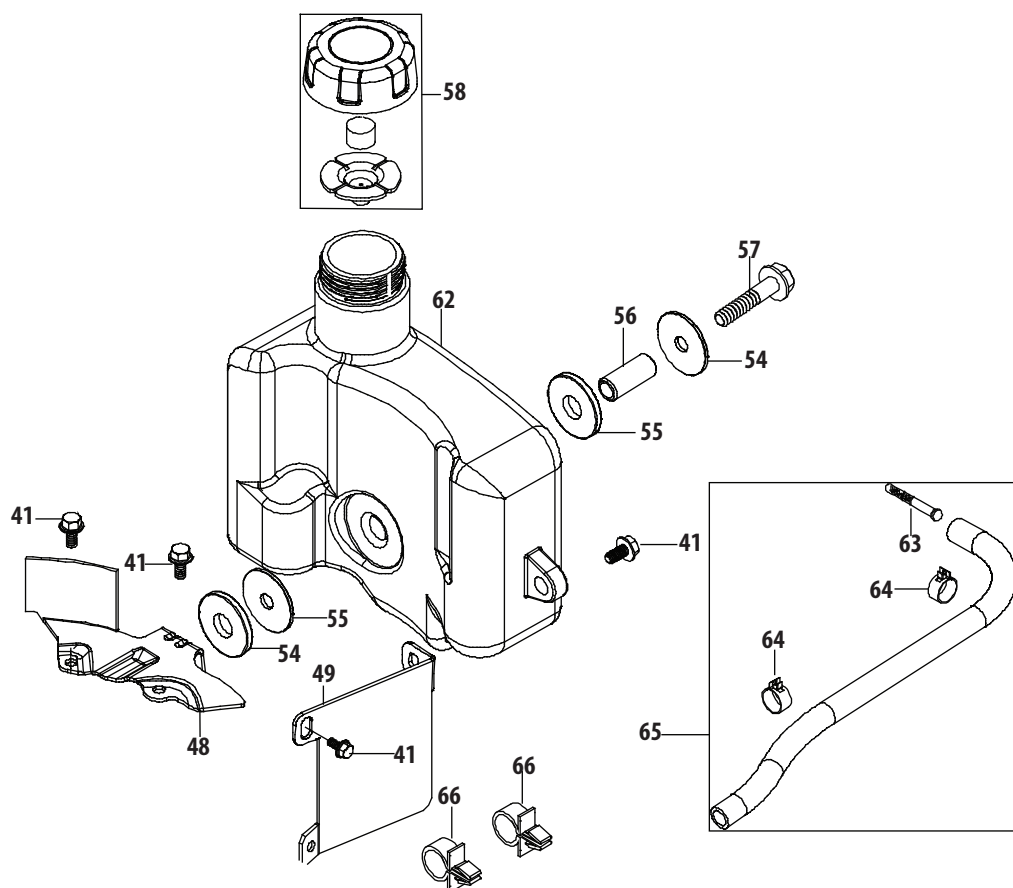

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
41	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
48	951-11616	Fuel Tank Bottom Bracket	Pédalier du réservoir de carburant
49	951-11617	Tank/Label Bracket	Support
54	736-04456	Fuel Tank Washer	Rondelle de réservoir de carburant
55	951-10335	Rubber Bushing	Douille en caoutchouc
56	750-05322	Fuel Tank Bushing	Réservoir de carburant douille
57	710-04922	Tank Bolt M8×50	Boulon M8 x 50
58	951-10300	Fuel Cap Assembly (Incl. 56-58)	Ensemble de bouchon de réservoir (Comp. les nos. 56-58)
62	951-10368	Fuel Tank Assembly	Réservoir de carburant
63	951-10358A	Fuel Filter	Filtre à essence
64	951-11700	Fuel Hose Clamp	Collier
65	951-10364	Fuel Line Kit	Trousse - Tuyau à essence
66	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier

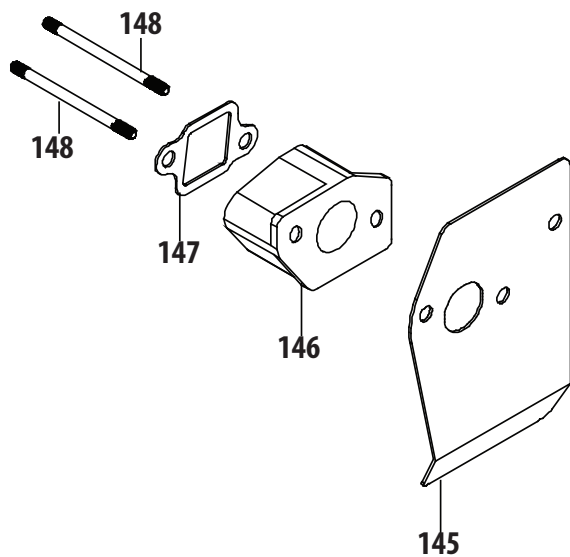

189 - Carburetor Kit

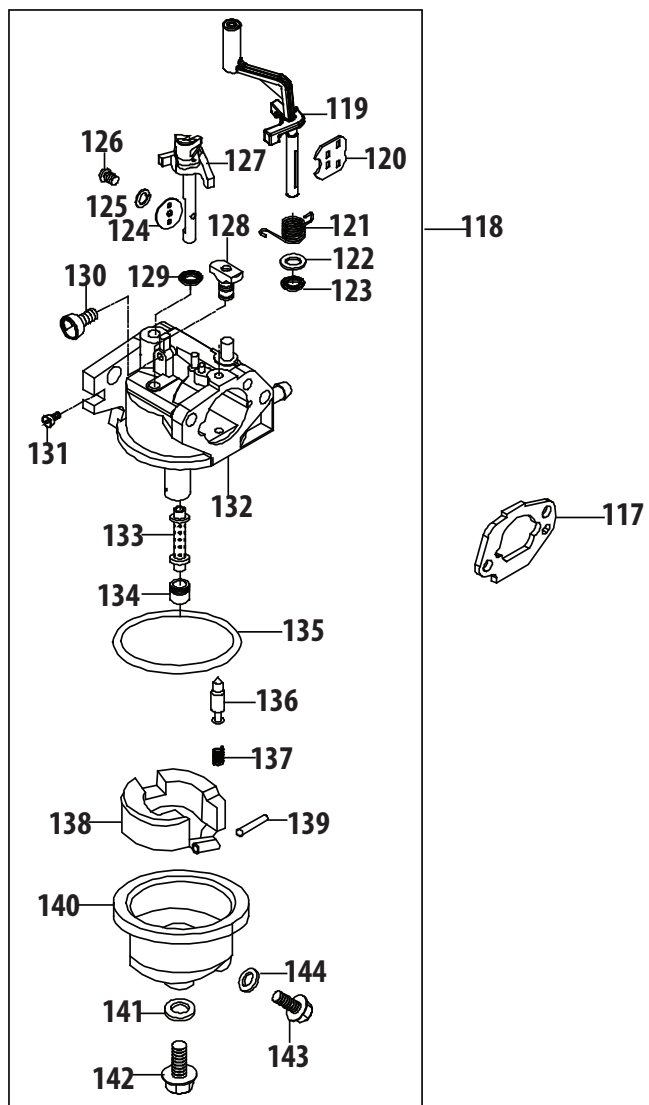


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
117	951-11525	Carburetor Gasket Plate	Plaque
118	951-10765	Carburetor Ass'y	Carbureteur
119	N/A	Choke Shaft	Arbre du volant
120	N/A	Choke Plate	Plaque du volant
121	N/A	Choke Return Spring	Ressort
122	736-04556	Choke Shaft Washer	Rondellet
123	N/A	Choke Shaft Fiber O-Ring	Bague en «O»
124	N/A	Throttle Plate	Plaque de gaz
125	N/A	Throttle Plate Lockwasher	Rondelle frein
126	N/A	Screw M3 x 5	Vis M3 x 5
127	N/A	Throttle Shaft	Arbre de gaz
128	N/A	Idle Jet Assembly	Gicleur de ralenti
129	N/A	Throttle Shaft Fiber O-Ring	Bague en «O»
130	N/A	Idle Speed Adjusting Screw	Vis
131	N/A	Idle Mixture Screw	Vis mélange de ralenti
132	N/A	Carburetor Body	Corps du carburateur
133	N/A	Emulsion Tube	Tuyau
134	N/A	Main Jet	Gicleur principal
135	951-11589	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
136	N/A	Needle Valve	Pointea
137	N/A	Needle Valve Spring	Ressort-pointeau
138	N/A	Float	Flotteur
139	N/A	Float Pin	Goupille - flotteur
140	N/A	Fuel Bowl	Bol de filtre à carburant
141	951-11348	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
142	710-04945	Fuel Bowl Mounting Bolt	Boulon
143	710-04938	Fuel Drain Plug	Bouchon
144	951-11349	Fuel Drain Plug Gasket	Joint
145	951-11766	Carburetor Gasket	Joint
146	951-11255	Carburetor Insulator	Isolant carburateur
147	951-11254	Carburetor Insulator Gasket	Joint de isolant carburateur
148	710-04981	Carb Stud M6 x 13	Clou M6 x 13
	951-11773	Carburetor Repair Kit - Major (Incl Ref No. 119, 130, 133-139, 141, 144)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les nos 119, 130, 133-139, 141, 144)

5P70M0C Crankcase/Carter

190 - Gasket Kit - External


191 - Gasket Kit - Complete

192 - Complete Engine

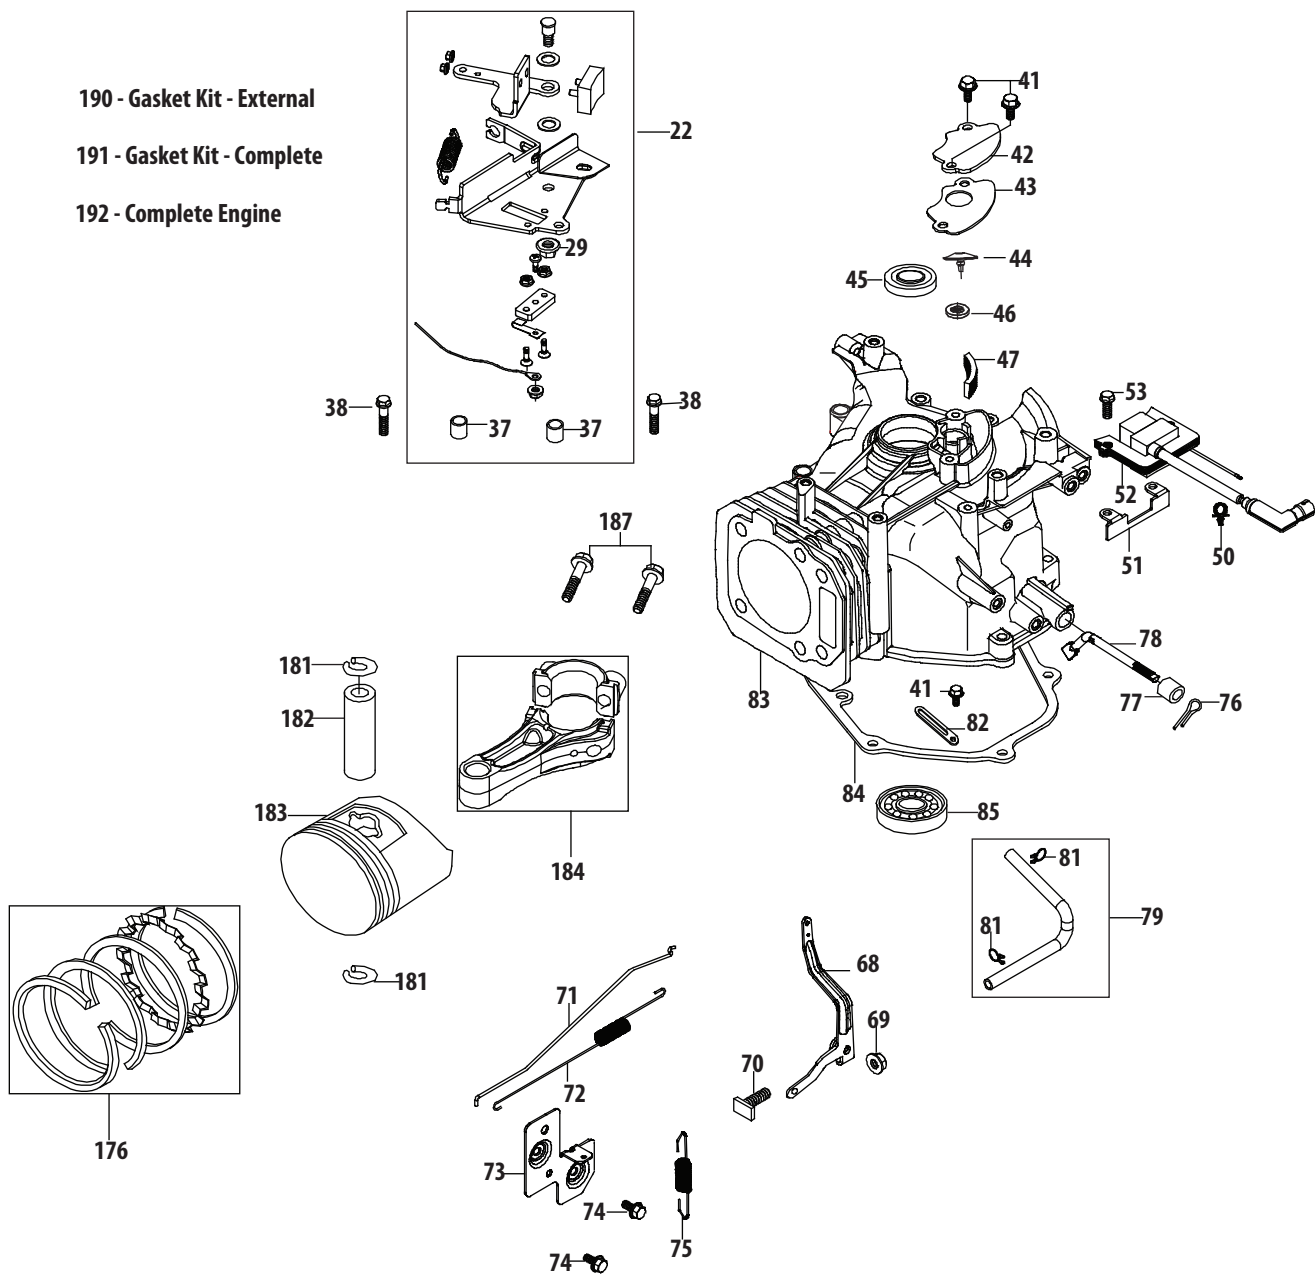


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
22	951-10321A	Brake Assembly	Frein
29	712-04219	Brake Arm Nut	Écrou
37	750-05384	Brake Spacer	Entretoise
38	710-04980	Bolt M6 x 35	Boulon M6 x 35
41	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 30
42	951-12684	Breather Cover Plate	Plaque
43	951-11613	Breather Gasket	Joint
44	951-12685	Breather Valve	Soupape
45	951-11545	Upper Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin, supérieur
46	951-12686	Breather Valve Base	Base de reniflard
47	951-11762	Breather Screen	Tamis
50	951-11618	Plastic Clamp 6.3 x 8	Collier 6,3 x 8
51	951-11619	Ignition Coil Bracket	Support
52	951-10366	Ignition Coil Assembly	Bobine
53	710-04979	Bolt M6x18	Boulon M6 x 18
68	951-11238	Governor Arm Bracket	Support
69	712-04212	Governor Arm Nut M6	Écrou
70	710-04908	Governor Arm Bolt	Boulon
71	951-11259	Throttle Linkage	Tringlerie
72	951-11258	Throttle Linkage Spring	Ressort
73	951-11620	Component Bracket	Support
74	710-04915	Bolt M6x12	Boulon M6 x 12
75	951-10273	Governor Spring	Ressort
76	714-04074	Governor Cotter Pin	Goupille fendue
77	951-11574	Governor Seal	Joint
78	951-11608	Governor Arm Shaft	Arbre
79	951-11260	Breather Hose Assembly	Boyaux de reniflard
81	726-04101	Breather Hose Clamp	Collier de boyaux de reniflard
82	951-11622	Flexible Clamp	Collier
83	951-12724	Short Block Assembly (Incl Ref No. 41-47,57,76-78,83-86, 88,91,93-97,107-109,117,146,147,163, 166,171,172,174-176,181-184,187)	Bloc moteur embiellé (Comp. les nos. 41-47,57,76-78,83-86, 88,91,93-97,107-109,117,146,147,163, 166,171,172,174-176,181-184,187)
84	951-11763	Crankcase Cover Gasket	Joint
85	951-11369	Main Bearing	Roulement
176	951-12111	Piston Ring Set	Piston de segment
181	951-11632	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
182	951-11633	Piston Pin	Axe de piston
183	951-11634	Piston	Piston
184	951-11768	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
187	710-05162	Connecting Rod Bolt	Boulon
190	951-11772	Gasket Kit - External (Incl Ref 43,91,94,145,147,163,166)	Trousse - joint extérieure (Comp. les nos. 43,91,94,145,147,163,166)
191	951-11770	Gasket Kit - Complete (Incl Ref No. 43,45,77,84,91,94, 109,145,147,163,166,171)	Trousse - joint complet (Comp. les nos. 43,45,77,84,91,94, 109,145,147,163,166,171)
192	952Z5P70M0C	Engine Complete	Moteur complet

5P70MOC Crankshaft & Crankcase Cover/Vilebrequin & couvercle de carter

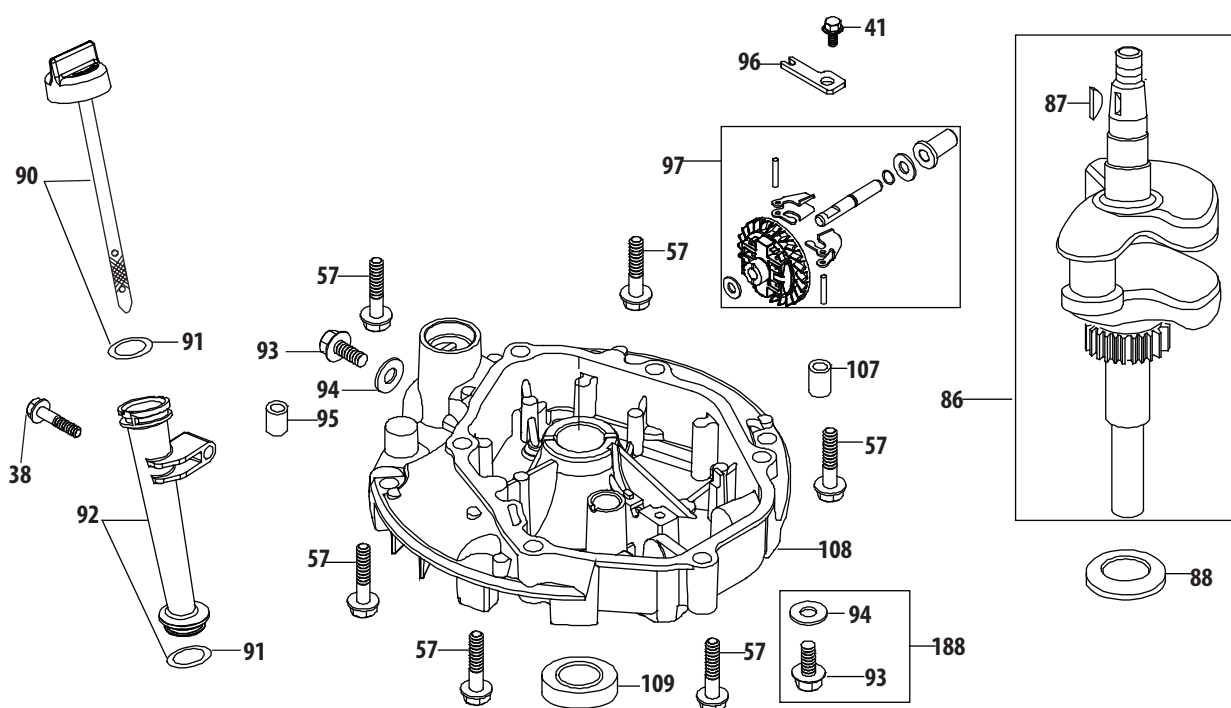


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
38	710-04980	Bolt M6×35	Boulon M6 x 35
42	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
57	710-04922	Tank/Sump Bolt M8 x 50	Boulon M8 x 50
86	951-11624	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
87	951-10307	Woodruff Key	Clé Woodruff
88	736-04491	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
90	951-11764B	Dipstick Assembly	Jauge d'huile
91	951-11547	Dipstick and Oil Fill Tube O-Ring	Jauge d'huile et tuyau d'huile
92	951-11765A	Oil Filler Tube Assembly	Tuyau d'huile
93	710-04906	Oil Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile
94	736-04440	Oil Drain Plug Washer	Rondelle de bouchon de vidange d'huile
95	715-04089	Crankcase Cover Dowel 9 x 14	Couvercle de carter cheville 9 x 14
96	951-11625	Governor Gear Mounting Plate	Plaque
97	951-11626	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
107	715-04092	Crankcase Cover Dowel 7 x 14	Couvercle de carter cheville 7 x 14
108	951-11794	Crankcase Cover - dual drain	Couvercle de carter cheville
109	951-11627	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
190	951-10370	Oil Drain Plug and Washer Ass'y	Bouchon de vidange d'huile et assemblage de rondelle

5P70M0C Flywheel & Shroud/Volant & Capot

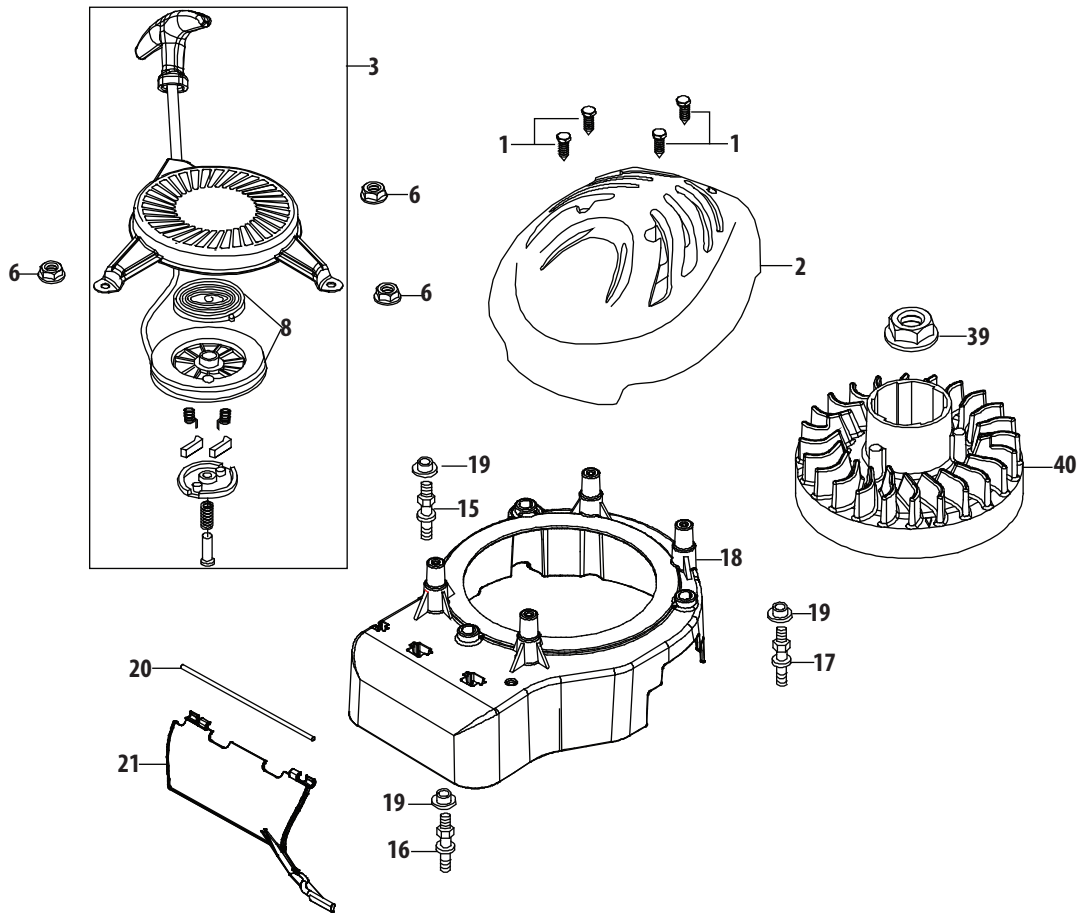

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	710-04744	Self-Tap Bolt, Hilo #12-16 x 1.00"	Boulon, Hi Lo No. 12-16 x 1,0 po de lg.
2		Outer Shroud (Model Specific)	Capot extérieur (modèle spécifique)
3	951-12683	Recoil Starter Assembly	Démarrreur de lanceur
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
8	951-11721	Recoil Spring & Pulley Ass'y	Assemblage de lanceur et de la poulie
15	751-04976	Starter/Shroud Stud M6 x 85-48	Clou M6 x 85-48
16	751-04977	Starter/Shroud Stud M6 x 87-51.5	Clou M6 x 87-51,5
17	751-04978	Starter/Shroud Stud M6 x 79	Clou M6 x 79
18	951-10764	Inner Shroud	Capot inférieur
19	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise de capot
20	951-11610	Air Vane Shaft	Arbre aube l'air
21	951-11611	Air Vane	Aube l'air
39	712-04287	Flywheel Nut M14	Écrou de volant
40	951-11046	Flywheel	Volant

5P70M0C Cylinder Head/ Culasse

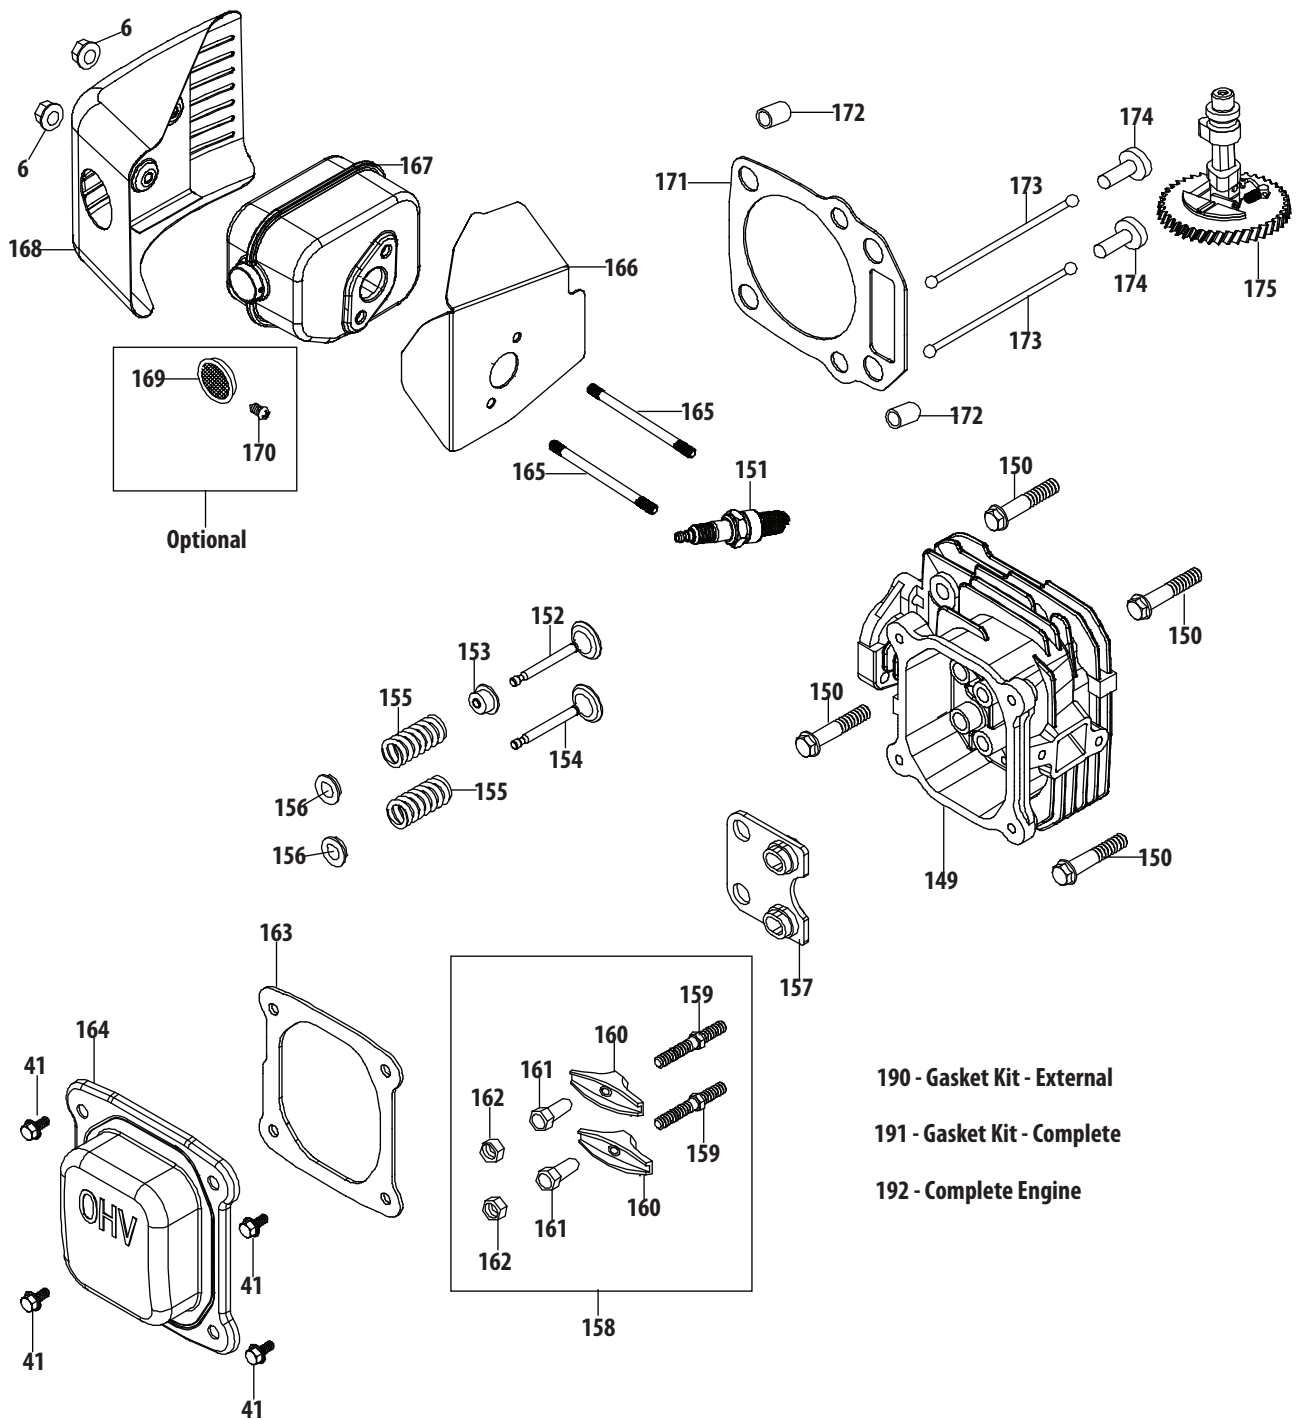

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
41	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
149	951-10413A	Cylinder Head Assembly (Incl Ref No. 146,147,149,152-157, 159-163,166,171)	Culasse (Comprend les nos. 146,147,149,152-157, 159-163,166,171)
150	710-04982	Head Bolt M8x54	Boulon M8 x 54
151	951-10292	Spark Plug/F6RTC	Bougie
153	951-10345	Valve Kit	Trousse - soupape
154	951-10345	Valve Kit	Trousse - soupape
155	951-12116	Valve Spring	Ressort de soupape
156	951-12000	Valve Spring Retainer	Retenue de ressort de soupape
157	951-11629	Push Rod Guide	Poussez la tige de guidage
158	951-11606	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
159	710-04902	Rocker Arm Stud	Goujon des culbuteurs
160	951-12001	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
161	751-11123	Valve Adjustment Nut	Écrou de réglage soupape
162	751-11124	Pivot Locking Nut	Écrou de blocage pivotant
163	951-11551	Valve Cover Gasket	Couvercle de la soupape joint
164	951-11548	Valve Cover	Couvercle de la soupape
165	710-05094	Muffler Stud M6x95	Clou de silencieux M6 x 95
165	951-10342	Muffler Stud Assembly	Clou de silencieux
166	951-11739	Muffler Gasket	Joint de silencieux
167	951-10403	Muffler Assembly	Silencieux
168	951-10411	Muffler Shield	Bouclier silencieux
169	951-10351	Spark Arrestor	Pare-étincelles
170	710-04983	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles
171	951-11630	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
172	715-04090	Cylinder Head Dowel 10x16	Goujons de culasse
173	951-10344	Push Rod Kit	Trousse - tige de pousseur
174	951-11607	Tappet	Poussoir
175	951-11767	Camshaft Assembly	Arbre à cames
190	951-11772	Gasket Kit - External (Incl Ref 43,91,94,146,148,164,167)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 43,91,94,146,148,164,167)
191	951-11770	Gasket Kit - Complete (Incl Ref No. 43,45,77,84,91,94,109,145, 147,163,166,171)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 43,45,77,84,91,94,109,145, 147,163,166,171)
	952Z5P70M0C	Engine Complete	Moteur - complet

