

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

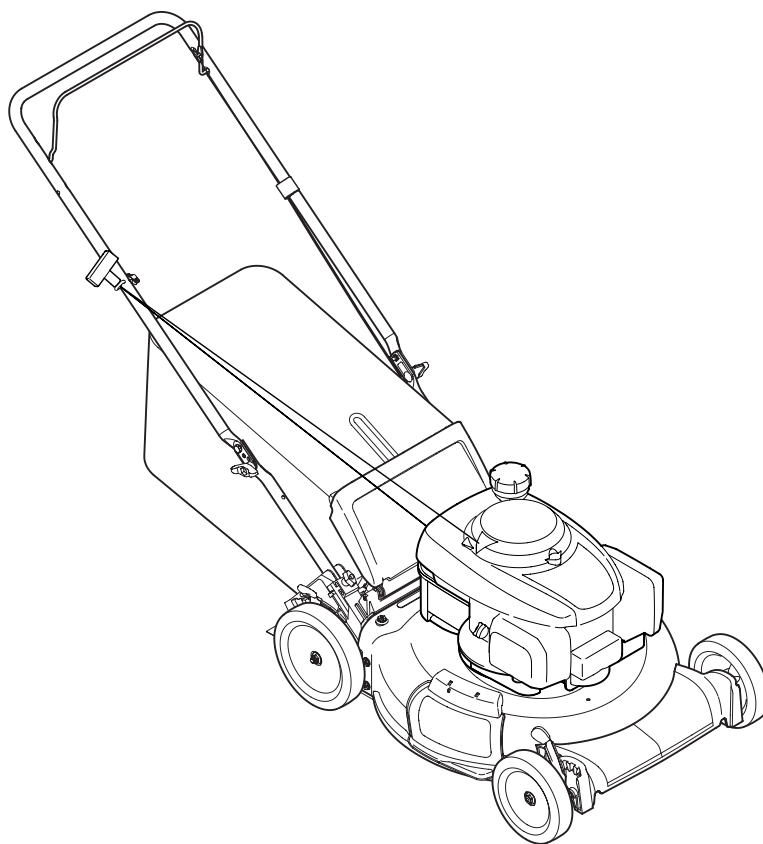

Push Mowers/ Tondeuse poussée

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

Model Series 020	4-5	Model Series 11AEB2X.....	14-15
Model Series A0X	6-7	Engine Model 1P65BU.....	16-25
Model Series A1X & A2X	8-9	Engine Model 1P65NU	26-35
Model Series B0X	10-11	Engine Model 5X65RU.....	36-45
Model Series B2X	12-13		

Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operating position and looking down at the rear of the machine. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site or with your local dealer.

MODEL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
0709	Dark Green (Mastercraft)
0662	Oyster Gray
0638	Red (Yard Machines, Troy-Bilt, MTD)
0691	Black Jack (Yard Machines)

0674	Yellow (Yard-Man)
0650	Metallic Red (White Outdoor)
0606	Majestic Orange (Columbia)
0689	Polo Green (Bolens)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Séries 020	4-5	Séries 11AEB2X	14-15
Séries A0X	6-7	Modèle du moteur 1P65BU	16-25
Séries A1X & A2X	8-9	Modèle du moteur 1P65NU	26-35
Séries B0X	10-11	Modèle du moteur 5X65RU	36-45
Séries B2X	12-13		

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la machine au poste de conduite et regardez à l'arrière de la machine. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
0709	Vert foncé (Mastercraft)
0662	Coquille d'huître
0638	Rouge (Yard Machines, Troy-Bilt, MTD)
0691	Noir (Yard Machines)

0674	Jaune (Yard-Man)
0650	Rouge métallique (White Outdoor)
0606	Orange vif (Columbia)
0689	Vert polo (Bolens)


Model Series 020

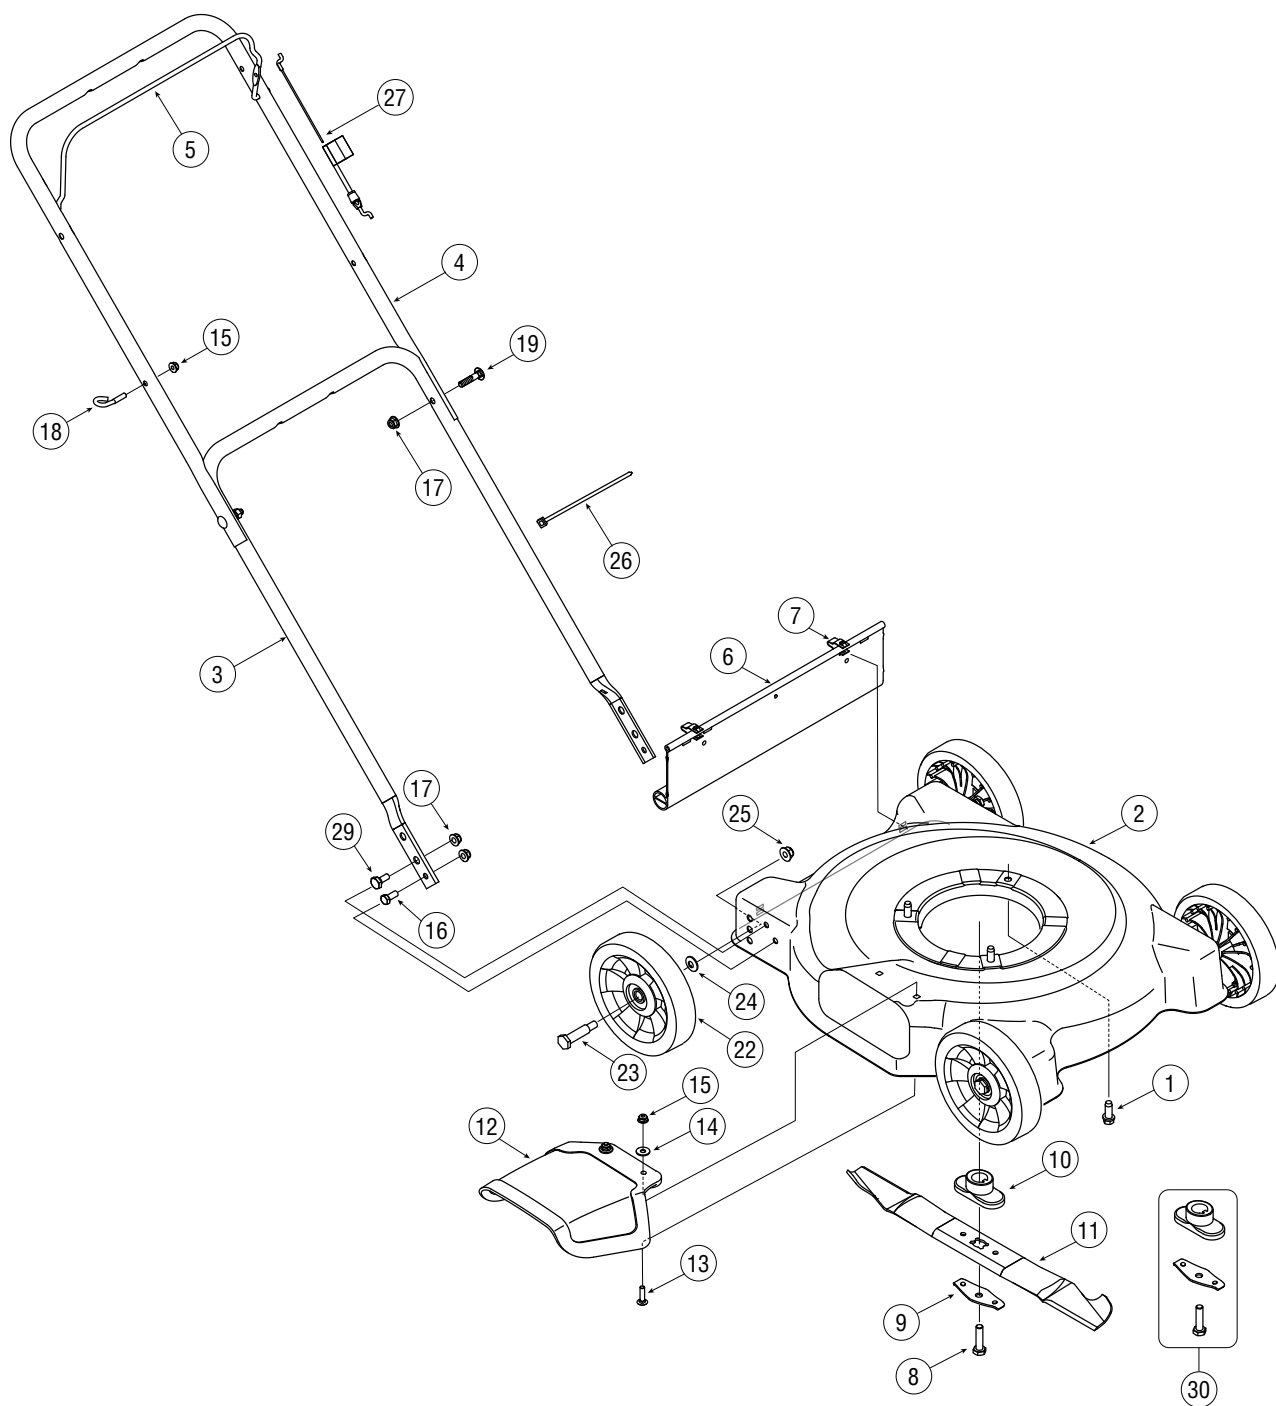

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
2	787-01759	20" Deck w/o sprig logo	Plateau de coupe 20 po sans logo sprig (brin d'herbe)
3	749-04037	Lower Handle	Guidon inférieur
4	749-1092A-0637	Upper Handle	Guidon supérieur
5	747-1161A-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
6	731-06953	Rear Flap	Abattant de protection arrière
7	732-04631A	Hinge Clip	Attache
8	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
9	736-0524B	Blade Bell Support	Support de lame
10	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de lame
11	942-0640	Blade, Centre Star, 20"	Lame, centre étoile, 20 po.
12	731-0064	Fixed Side Chute	Défecteur
13	710-0932A	Carriage Bolt 1/4-20 x 1.00" Lg.	Boulon ordinaire 1/4-20 x 1,00
14	736-0173	Flat Washer .28 ID x .74 OD x .063	Rondelle plate 0,28 DI x 0,74 DE x 0,063
15	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
16	710-3008	Hex Bolt 5/16-18 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 0,75 po de lg. Qual. 5
17	712-04063	Flanged Lock Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
18	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
19	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2
22	734-04063A	Front Wheel Ass'y 7" Star Diamond Grey	Ensemble de roue avant 7 x 1,50 Diamant gris
23	938-0533	Shoulder Screw .498" DIA. x 1.64	Vis épaulée 0,498 DIA x 1,64
24	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,870 DE x 0,063
25	712-04065	Flanged Lock Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
26	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
27	946-0957	Control Cable 148 cc (B&S)	Câble de la commande 148 cc (B&S)
	946-04703	Control Cable 139 cc (Powermore)	Câble de la commande 139 cc (Powermore)
29	938-04033	Shoulder Screw, 3/8-16 x .428	Vis épaulée 3/8-16 x 0,428 DIA
30	753-06315	Blade Adapter Kit	Kit - Adaptateur de lame


11A-020
1.16.13

Model Series A0X

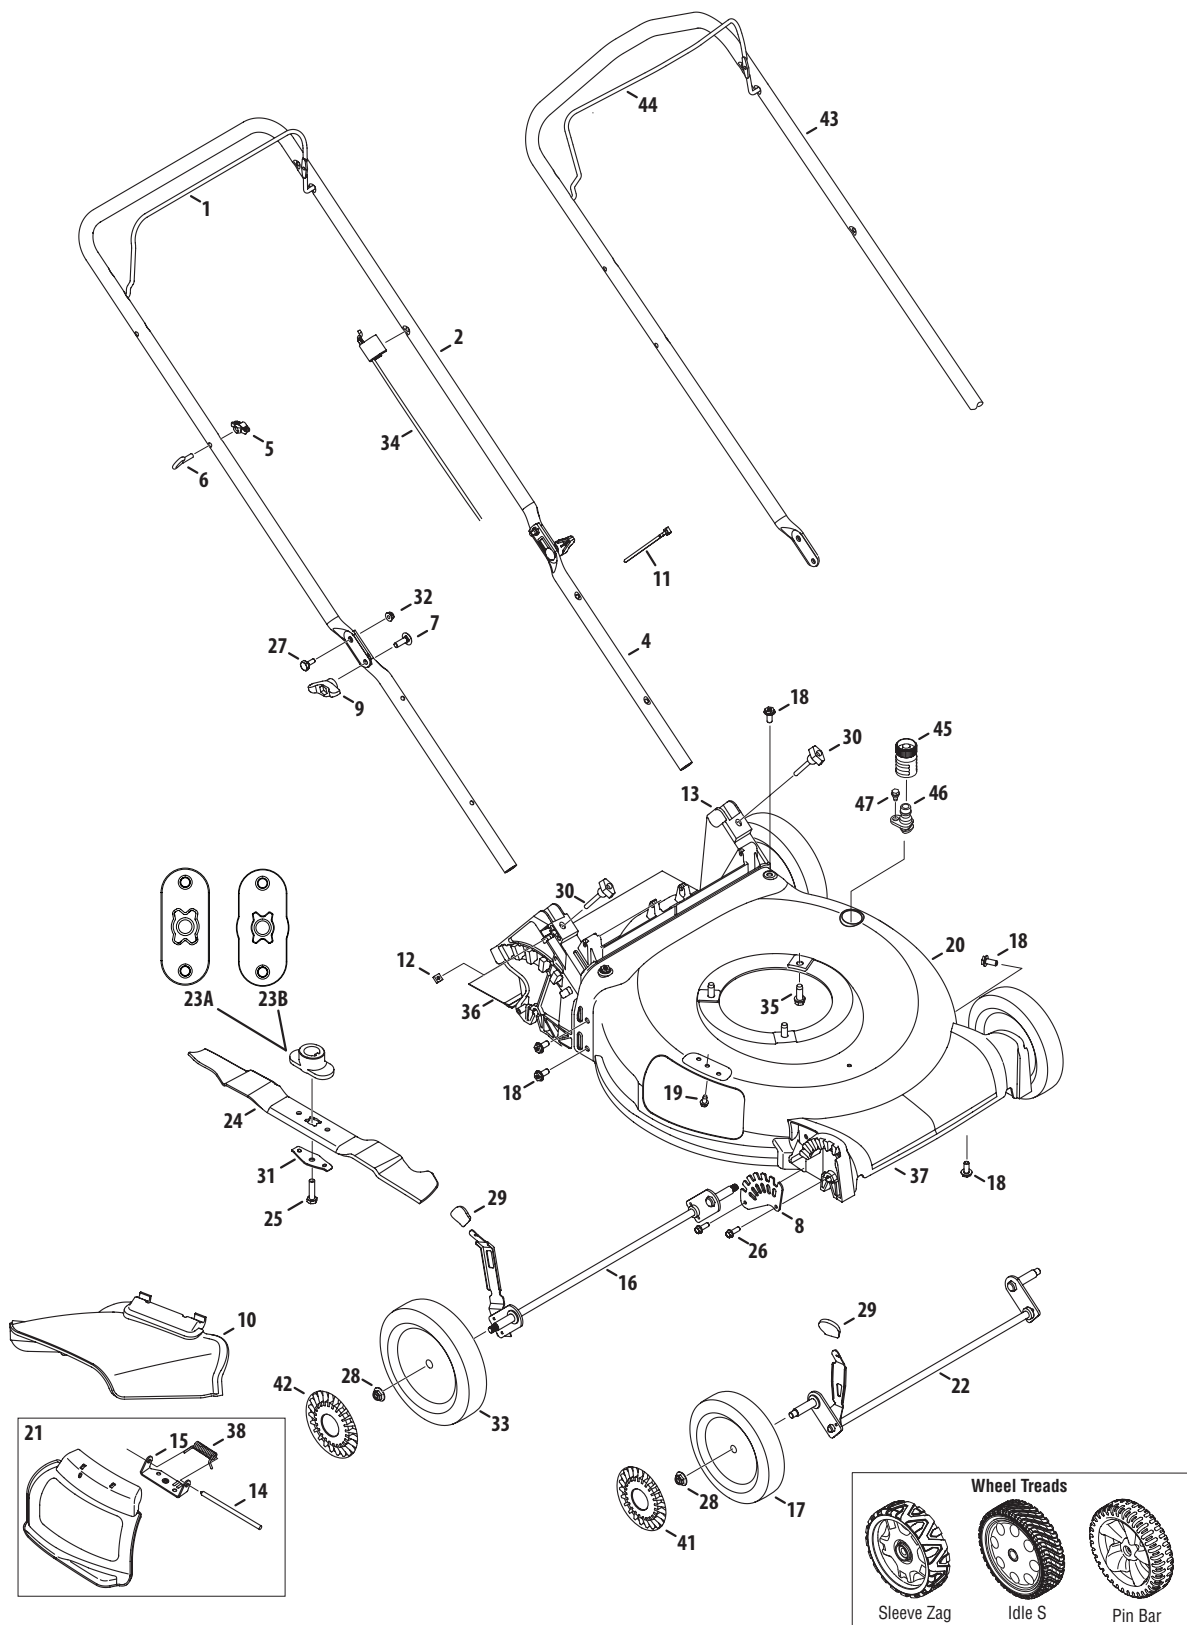



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184B	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
	749-04681-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Déflexeur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04491A	Rear Baffle	Déflexeur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
16	911-04142	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	734-04562	Wheel Ass'y 7 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 7 x 1,8 Pin Bar Gris
	634-04642	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir
	634-04733	Wheel Ass'y 7 x 2.0 BB Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 BB Zag Noir
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869A	21" Deck Ass'y	Plateau de coupe de 21 po
	787-01874B	21" Deck Ass'y (w/washout nozzle hole)	Plateau de coupe de 21 po
21	687-02531	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
23B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04123B	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	734-04563	Wheel Ass'y 8 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 8 x 1,8 Pin Bar Gris
	634-04665	Wheel Ass'y 8 x 2.0 BB Zag Black	Ensemble de roue 8 x 2,0 BB Zag Noir
34	946-04703	Control Cable, 139 cc Powermore	Câble de la commande, 139 cc Powermore
	946-04670A	Control Cable, 160 cc Honda	Câble de la commande, 160 cc Honda
	946-1130	Control Cable, 149 cc Kohler	Câble de la commande, 158 cc Kohler
35	710-04683A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,0
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
41	731-08202	Hub Cap (7")	Moyeu de chapeau (7 po)
42	731-09429	Hub Cap (8")	Moyeu de chapeau (8 po)
43	749-04682A	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
44	747-05204A-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50

Model Series A1X and A2X

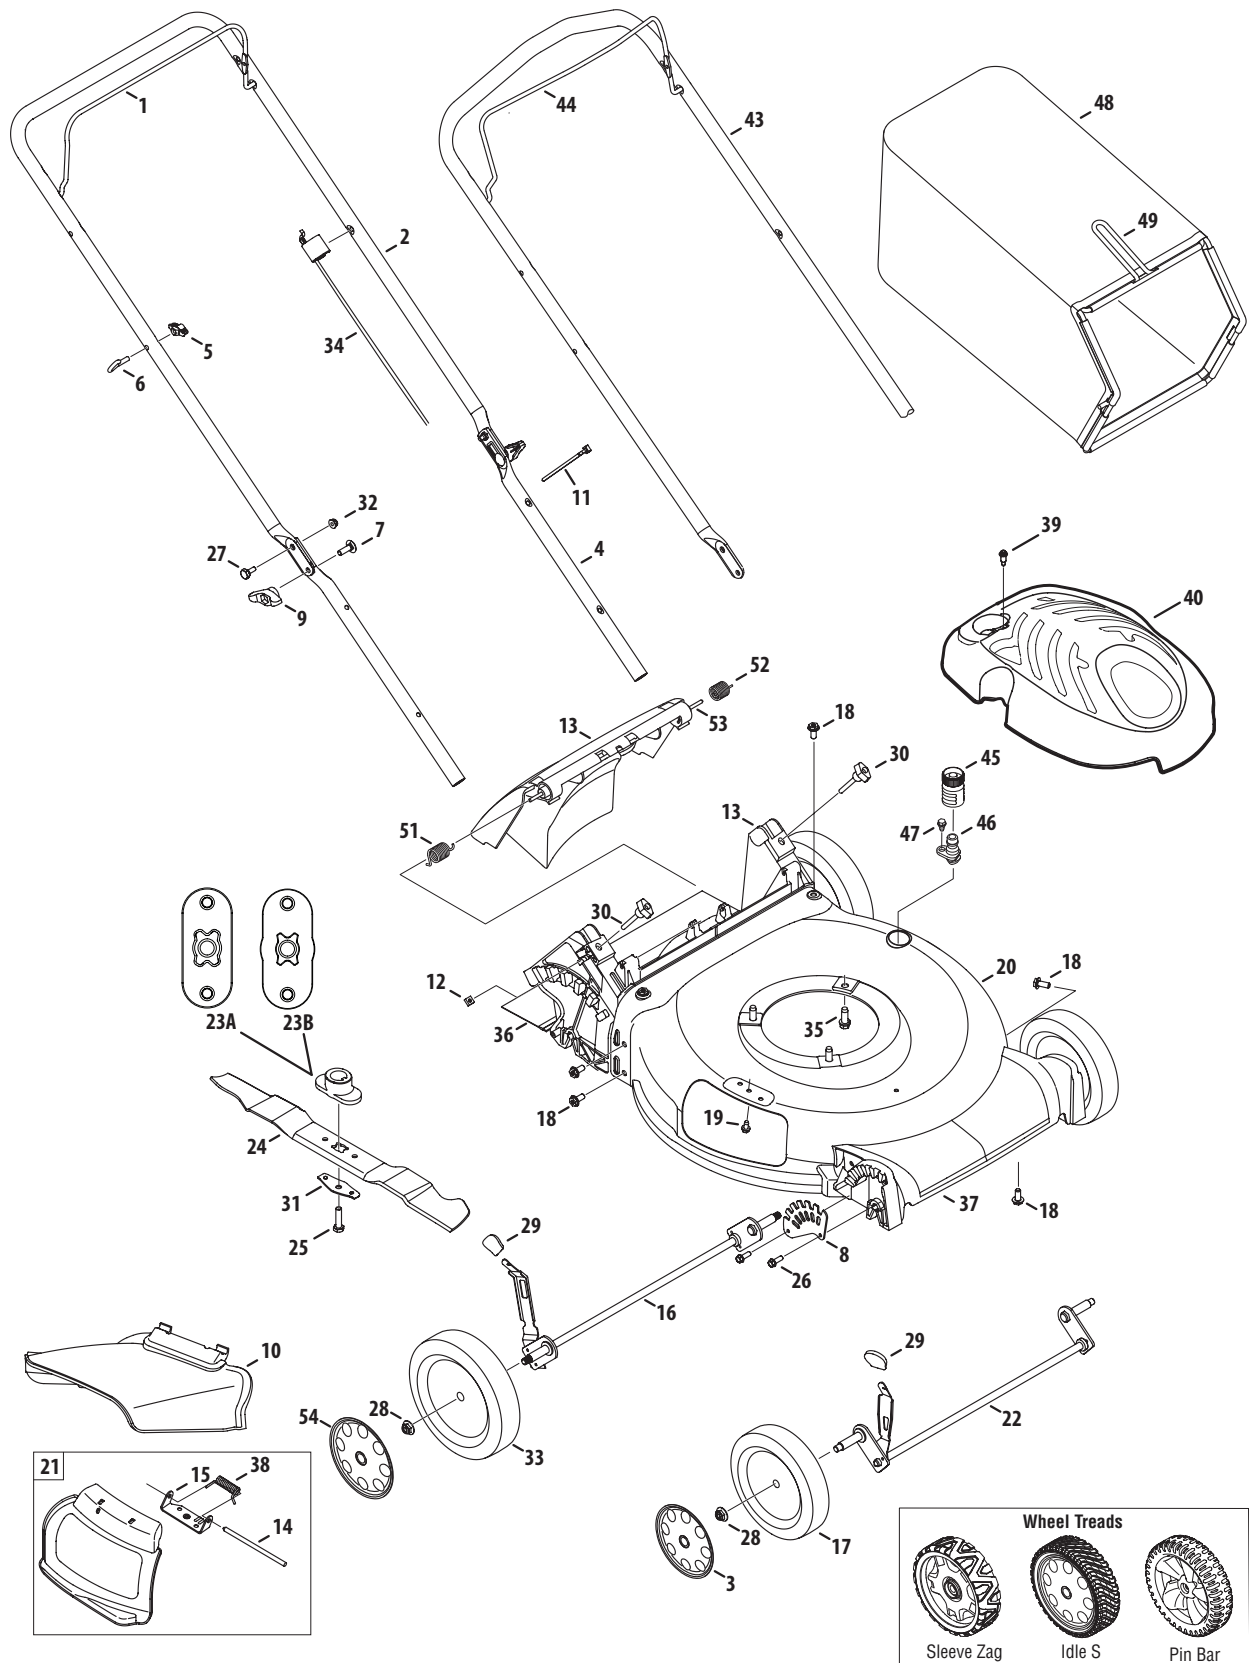


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184B	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
	749-04681-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
3	731-07197	Hub Cap (7" Troy)	Moyau de chapeau (7 po Troy)
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Déflecteur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Déflecteur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04389A	Rear Baffle	Déflecteur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflecteur
16	911-04142	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	734-04562	Wheel Ass'y 7 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 7 x 1,8 Pin Bar Gris
	634-04606	Wheel Ass'y 7 x 2.0 BB Idle Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 BB Idle Noir
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869A	21" Deck Ass'y (3 in 1, w/o washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, sans lance)
	787-01874B	21" Deck Ass'y (3 in 1 w/washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, avec lance)
	787-01870A	21" Deck Ass'y (2 in 1, w/o washout & side disch.)	Plateau de coupe de 21 po (2 en 1, sans lance)
21	687-02531A	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
23B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04123B	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	734-04563	Wheel Ass'y 8 x 1.8 Pin Bar Grey	Ensemble de roue 8 x 1,8 Pin Bar Gris
	634-04592	Wheel Ass'y 8 x 2.0 BB Idle Black	Ensemble de roue 8 x 2,0 BB Idle Noir
34	946-04703	Control Cable, 139 cc	Câble de la commande, 139 cc
	946-04670A	Control Cable, 160 cc Honda	Câble de la commande, 160 cc Honda
35	710-04683A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,0
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
	731-07195A	Front Axle Cover (Troy)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
39	710-04744	Screw, HL, #12-16 x 1.0	Vis, Hi-Lo No. 12-16 x 1,0
40	931-04474	Engine Shourd M1.1 Black	Capot M1,1 noir
43	749-04682A	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
44	747-06151-0637	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
	747-06151-0638	Blade Control Handle - Red	Poignée de commande de la lame - rouge
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50
48	764-04082A	Grassbag, Black, Dust Blocking	Sac à herbe, noir
	964-05025	Grassbag, Troy	Sac à herbe, Troy
49	647-04271-0637	Grassbag Frame	Bâti, sac à herbe
51	732-04673	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD
52	732-04674	Torsion Spring LH	Ressort de torsion CG
53	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivot
54	731-07198	Hub Cap 8" Troy	Moyau de chapeau (8 po Troy)

Model Series B0X

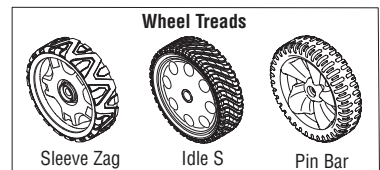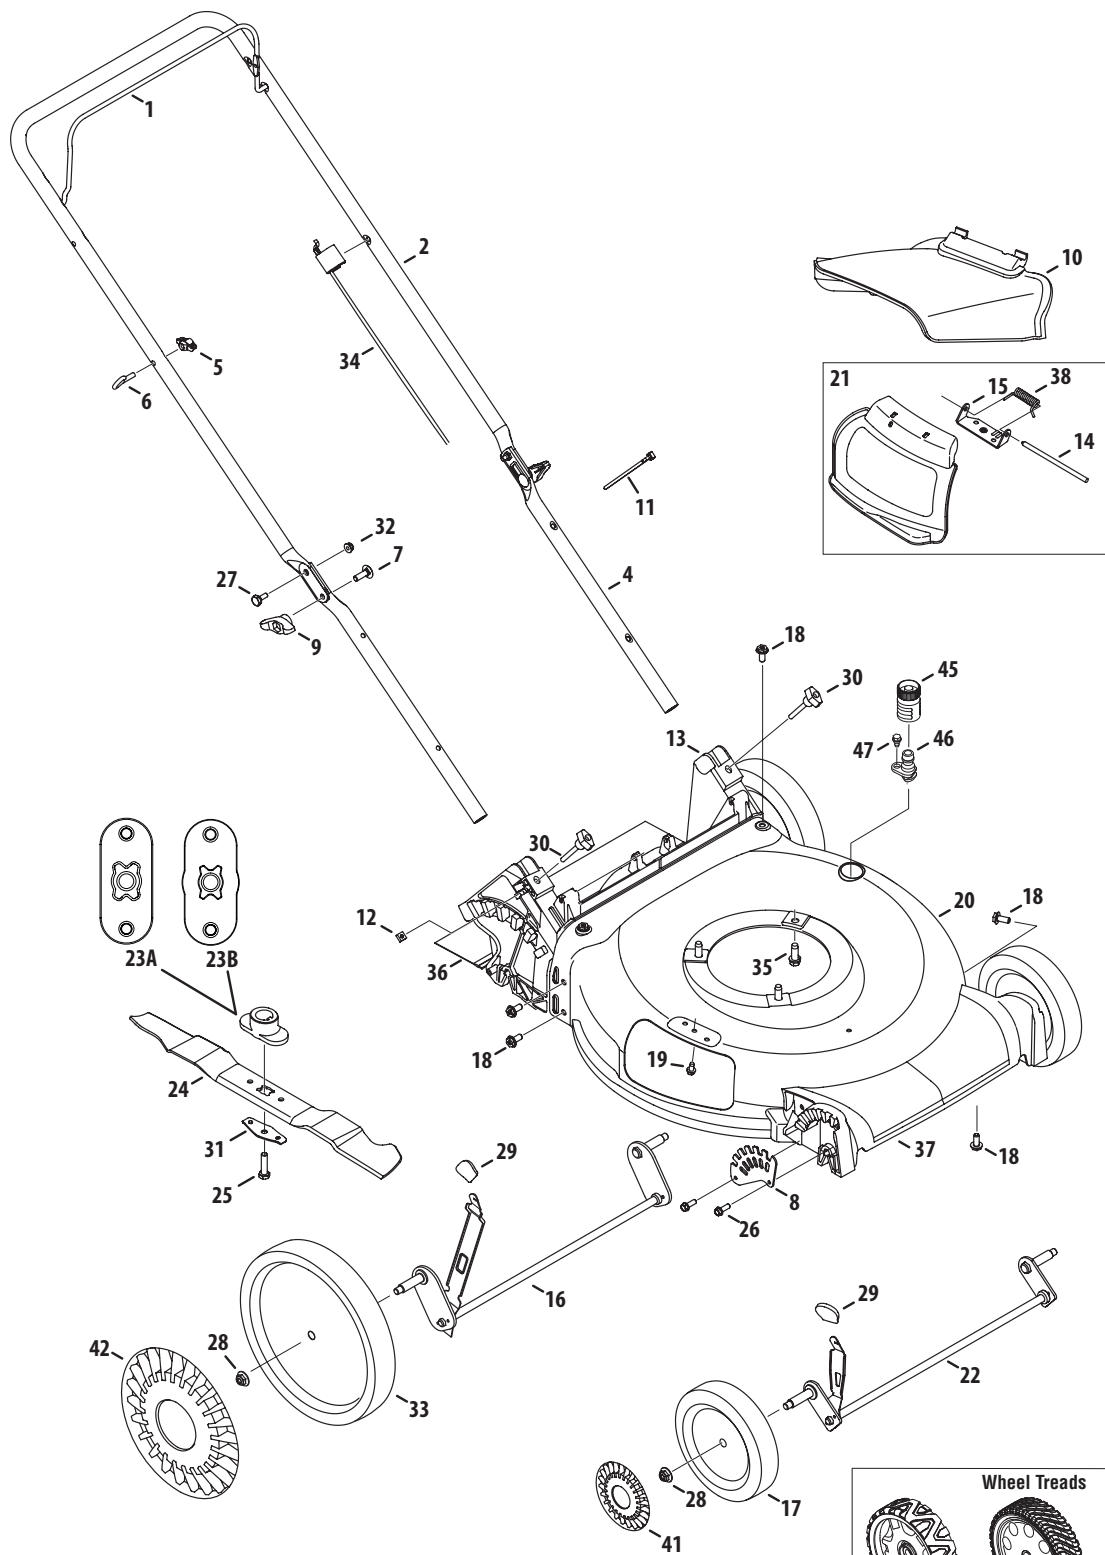


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184B	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
	749-04681-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Déflexeur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04491A	Rear Baffle	Déflexeur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
16	911-04144A	Rear Axle Ass'y - 11" wheel	Essieu arrière - 11 po roue
17	734-04562	Wheel Ass'y 7 x 1.8 Pin Bar	Ensemble de roue 7 x 1,8 Pin Bar
18	710-04995A	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869A	21" Deck Ass'y	Plateau de coupe de 21 po
	787-01874B	21" Deck Ass'y (w/washout nozzle hole)	Plateau de coupe de 21 po
21	687-02531A	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
23B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04123B	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	634-04625	Wheel Ass'y 11 x 1.75 Pin Bar Black	Ensemble de roue 11 x 1,75 Pin Bar noir
34	946-04703	Control Cable, 139 cc Powermore	Câble de la commande, 139 cc Powermore
35	710-04683A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,0
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
41	731-07875	Hub Cap (11")	Moyeu de chapeau (11 po)
42	731-08202	Hub Cap (7")	Moyeu de chapeau (7 po)
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50

Model Series B2X

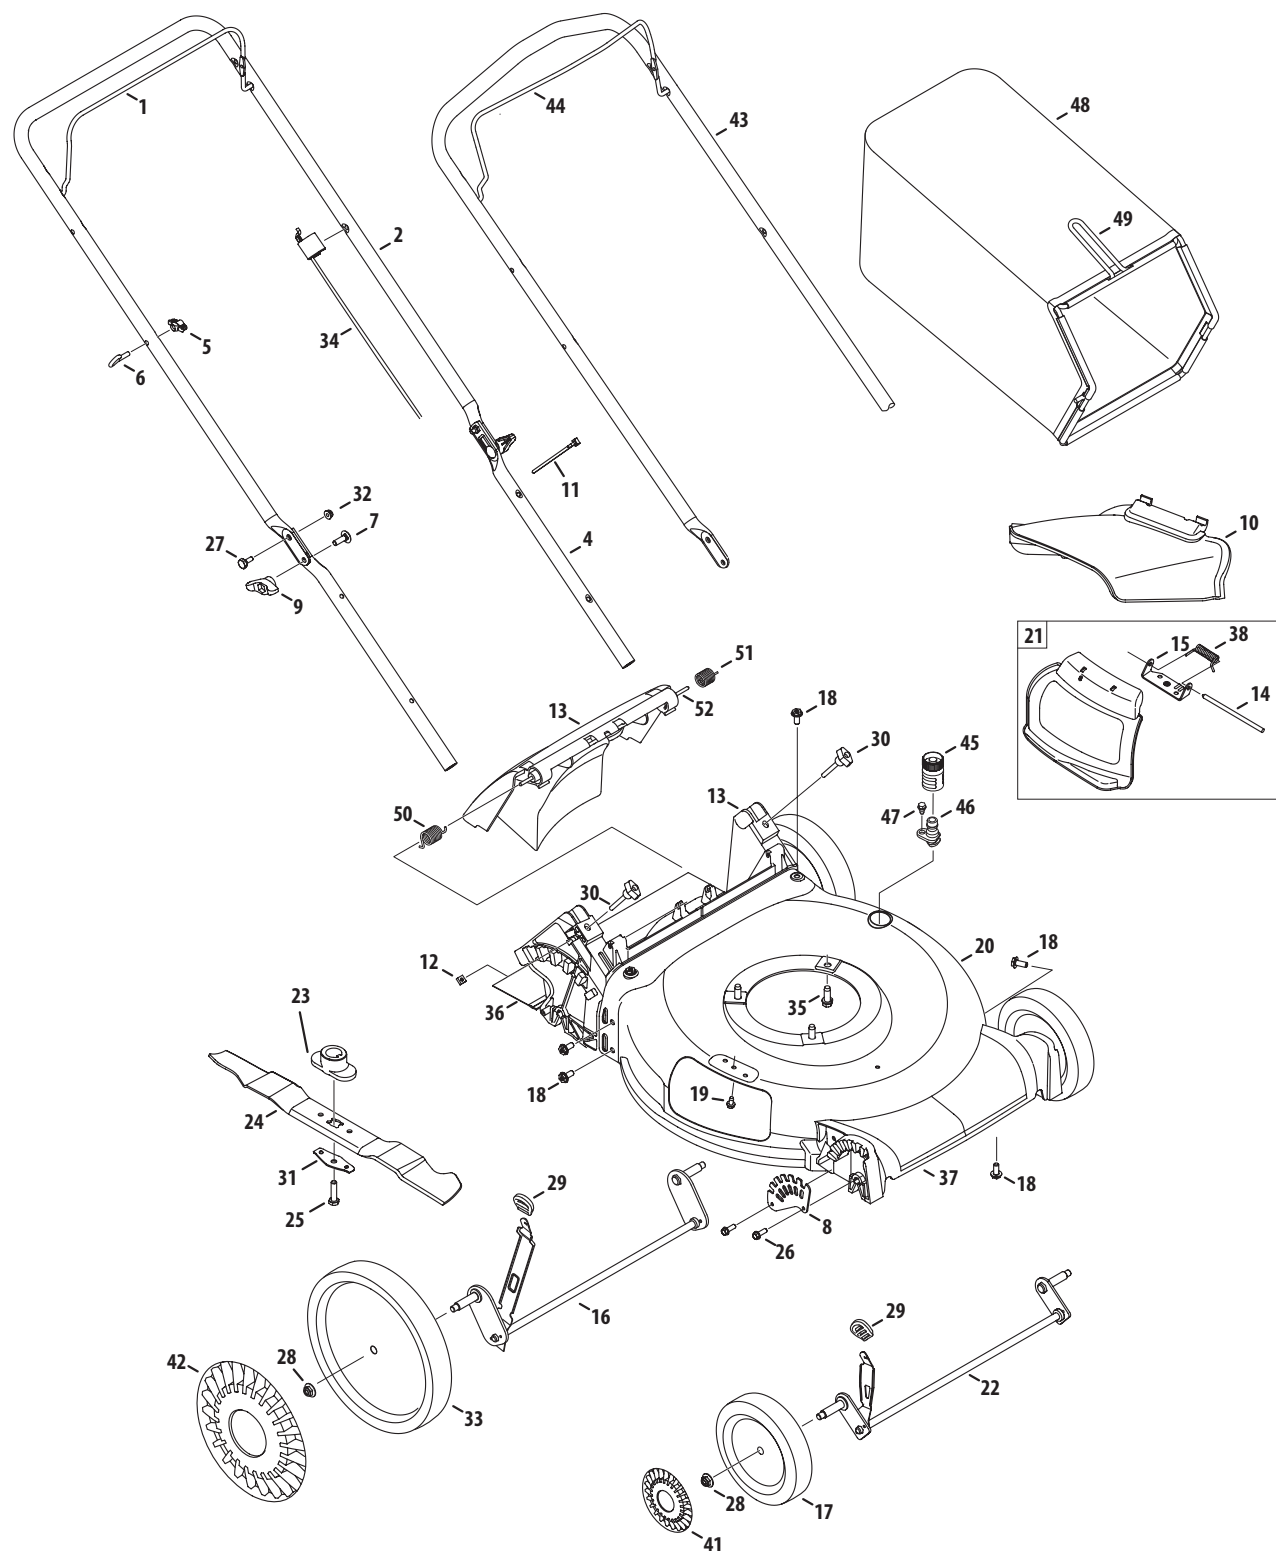


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184B	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
	749-04681-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Défecteur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Défecteur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04389A	Rear Baffle	Défecteur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflecteur
16	911-04144A	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	634-04733	Wheel Ass'y 7 x 2.0 BB Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 BB Zag Noir
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869A	21" Deck Ass'y (3 in 1, w/o washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, sans lance)
	787-01874B	21" Deck Ass'y (3 in 1 w/washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, avec lance)
	787-01870A	21" Deck Ass'y (2 in 1, w/o washout & side disch.)	Plateau de coupe de 21 po (2 en 1, sans lance)
21	687-02531A	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04123B	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	634-04601	Wheel Ass'y 11 x 2 BB: Zag Black	Ensemble de roue 11 x 2,0 BB: Zag noir
34	946-04670A	Control Cable, 160 cc Honda	Câble de la commande, 160 cc Honda
35	710-04683A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,0
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
41	731-08202	Hub Cap (8")	Moyeu de chapeau (8 po)
42	731-07875	Hub Cap (11")	Moyeu de chapeau (11 po)
43	749-04682A	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
44	747-05204-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50
48	764-04082A	Grassbag, Black Dust Blocking	Sac à herbe, la poussière de blocage, noir
	964-04116A	Grassbag, Yard-man	Sac à herbe, Yard-man
	964-04155	Grassbag, WOP	Sac à herbe, WOP
49	747-05226	Grassbag Frame	Bâti, sac à herbe
50	732-04673	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD
51	732-04674	Torsion Spring LH	Ressort de torsion CG
52	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivot

Model Series 11AEB2X

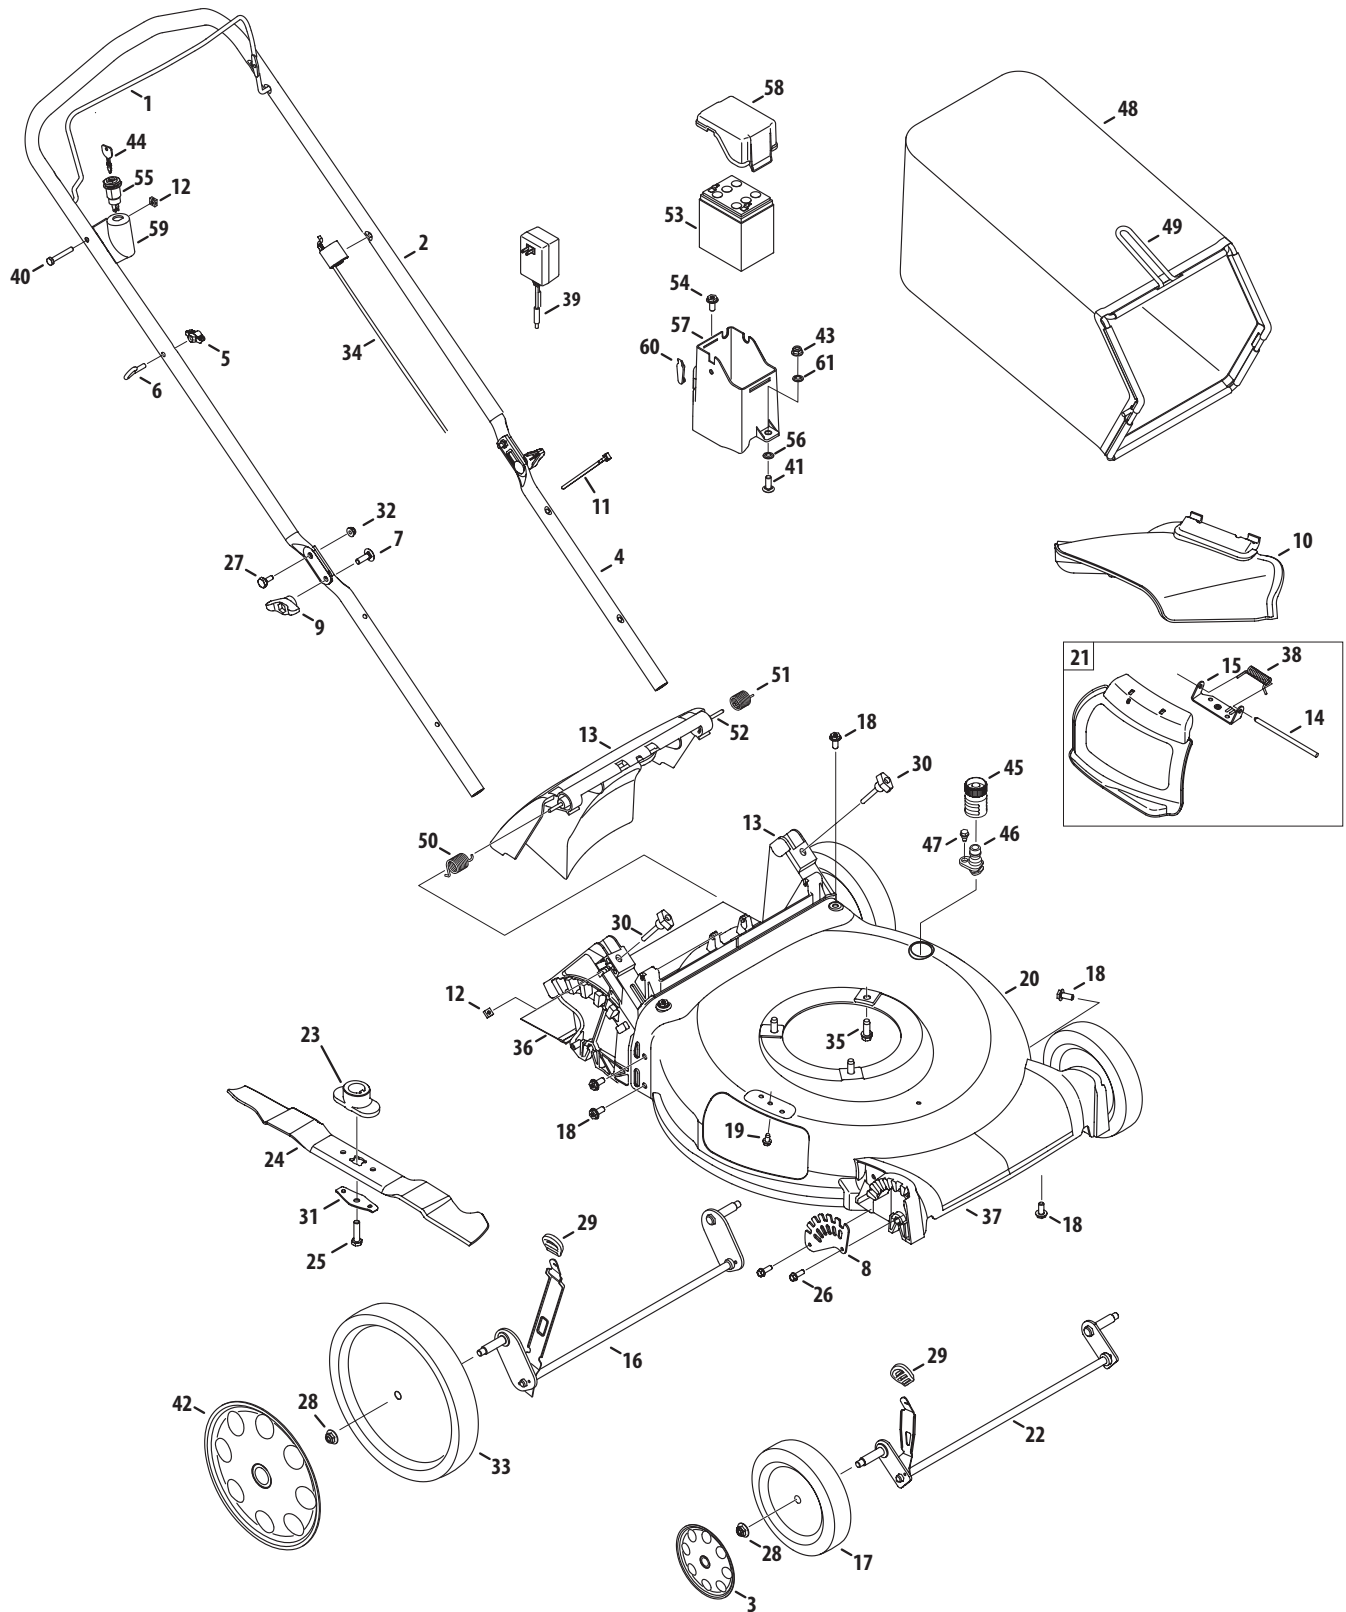


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-06151-0638	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
2	749-04682A	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
3	731-07197	Hub Cap (7" Troy)	Moyau de chapeau (7 po Troy)
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
10	731-07486	Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Déflexeur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04389A	Rear Baffle	Déflexeur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
16	911-04144A	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	634-04606	Wheel Ass'y 7 x 2.0 BB Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir
18	710-04995A	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-02003A	21" Deck Ass'y (3 in 1 w/washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, avec lance)
21	687-02531A	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	634-04721	Rear Wheel Ass'y BB Zag Black	Ensemble de roue noir
34	946-04670A	Control Cable, 160 cc Honda	Câble de la commande, 160 cc Honda
35	710-04683A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,00
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07195A	Front Axle Cover (Troy)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
39	725-04329	Battery Charger	Chargeur de la batterie
40	710-0136	Screw 1/4-20 x 1.75	Vis 1/4-20 x 1,75
41	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,0
42	731-07199	Hub Cap (11") Troy	Moyeu de chapeau (11 po) Troy
43	912-0429	Hex Ins. L-Nut 5/16-18	Contre-écrou de blocage 5/16-18
44	925-0201	Key	Clé
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50
48	964-05025	Grassbag, Dust Blocking, Troy	Sac à herbe, Troy
49	747-05226	Grassbag Frame	Bâti, sac à herbe
50	732-04673	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD
51	732-04674	Torsion Spring LH	Ressort de torsion CG
52	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivot
53	725-04903	12V Battery	Batterie
54	738-04431A	Shoulder Screw 5/16-14 x .972	Vis à épaulement 5/16-14 x 0,972
55	725-05112	Key Switch	Interrupteur
56	726-0201	Speed Nut	Écrou rapide
57	731-07135	Battery Housing	Logement de la batterie
58	731-07154	Battery Housing - Top	Haut de la batterie du logement
59	731-07155	Switch Housing	Logement de l'interrupteur
60	735-04213A	Seal, Lid	Joint
61	736-0242	Cupped Washer	Rondelle creuse
	725-05015	Harness (Not shown)	Faisceau du fil (non illustré)

1P65BU Air Cleaner/Filtre à air

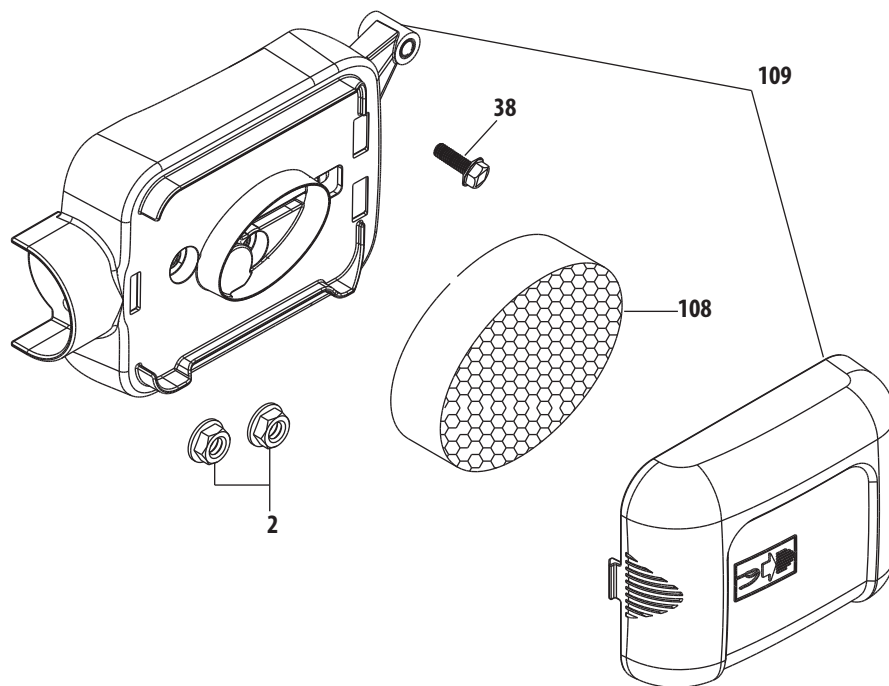


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
2	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10mm
38	710-04969	Bolt M6x30	Boulon M6 x 30
108	951-10732	Air Filter Element, Oval	Filtre à air, de forme ovale
109	951-10739	Air Cleaner Housing Assy (Incl. 108)	Habitacle du filtre à air (Comprend le no. 108)

1P65BU Fuel Tank/ Réservoir de carburant

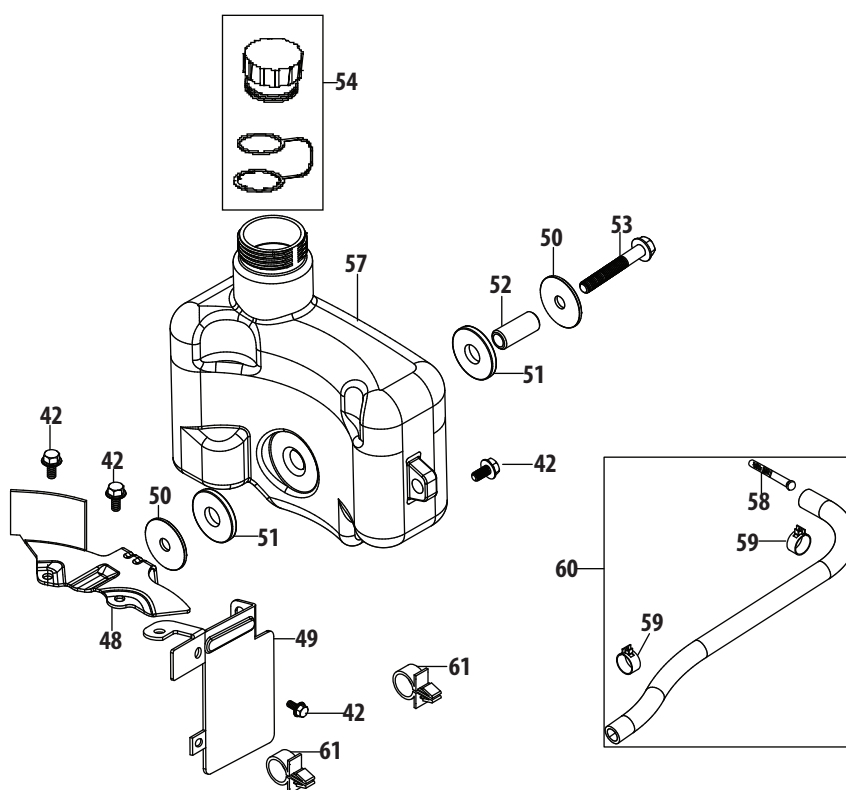


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
42	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
48	951-11542	Fuel Tank Bottom Bracket	Pédalier du réservoir de carburant
49	951-11748	Tank/Label Bracket	Support
50	736-04456	Fuel Tank Washer	Rondelle de réservoir de carburant
51	951-10335	Rubber Bushing	Douille en caoutchouc
52	750-05322	Fuel Tank Bushing	Réservoir de carburant douille
53	710-04922	Tank Bolt M8×50	Boulon M8 x 50
54	951-12738	Fuel Cap Assembly	Ensemble de bouchon de réservoir
57	951-12864	Fuel Tank Assembly	Réservoir de carburant
58	951-10358A	Fuel Filter	Filtre à essence
59	951-11731	Fuel Hose Clamp	Collier
60	951-10363	Fuel Line Kit	Trousse - Tuyau à essence
61	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier

1P65BU Carburetor/Carburateur

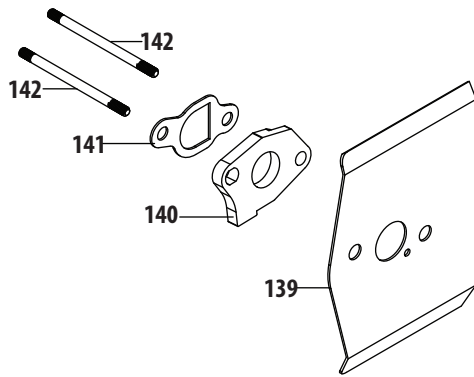

187 - Carburetor Kit

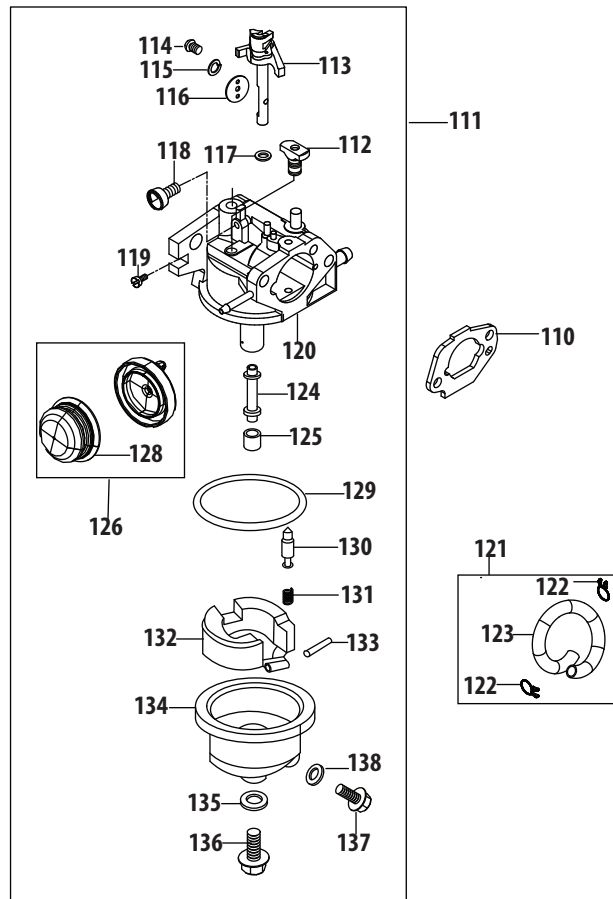

1P65BU Carburetor/Carburateur


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
110	951-11525	Carburetor Gasket Plate	Plaque
111	951-10707	Carburetor Ass'y	Carbureteur
112	N/A	Idle Jet Assembly	Gicleur
113	N/A	Throttle Shaft	Arbre
114	N/A	Throttle Plate Screw M3 x 5	Vis M3 x 5
115	736-04638	Throttle Plate Lock Washer	Rondelle frein
116	N/A	Throttle Plate	Plaque
117	N/A	Throttle Shaft Fiber O-Ring	Bague en «O»
118	N/A	Idle Speed Adjusting Screw	Vis
119	N/A	Idle Mixture Screw	Vis
120	N/A	Carburetor Body	Carburateur
121	951-11736	Primer Hose Assembly	Tuyau d'amorceur
122	723-04093	Primer Hose Clamp	Collier de tuyau d'amorceur
123	N/A	Primer Hose	Tuyau d'amorceur
124	N/A	Emulsion Tube	Tube d'émulsion
125	N/A	Main Jet	Gicleur principal
126	951-10639A	Primer Assembly	Amorceur
128	951-11824	Primer Bulb	Ampoule d'amorce
129	951-11589	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
130	N/A	Needle Valve	Pointeau
131	N/A	Needle Valve Spring	Ressort-pointeau
132	N/A	Float	Flotteur
133	N/A	Float Pin	Goupille - flotteur
134	N/A	Fuel Bowl	Bol de filtre à carburant
135	951-11348	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
136	710-04945	Fuel Bowl Mounting Bolt	Boulon
137	710-04938	Fuel Drain Plug	Bouchon
138	951-11349	Fuel Drain Plug Gasket	Joint
139	951-11737	Carburetor Gasket	Joint
140	951-11738	Carburetor Insulator	Isolant carburateur
141	951-11528	Carburetor Insulator Gasket	Joint isolant carburateur
142	710-05093	Carb Stud M6x92	Clou M6x92
187	951-12681	Carburetor Repair Kit - Major (Incl. Ref. No. 112,117,118,124,125,129-133,135,138)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les nos 112,117,118,124,125,129-133,135,138)

1P65BU Crankcase/Carter

188 - Gasket Kit - External


189 - Gasket Kit - Complete

190 - Complete Engine

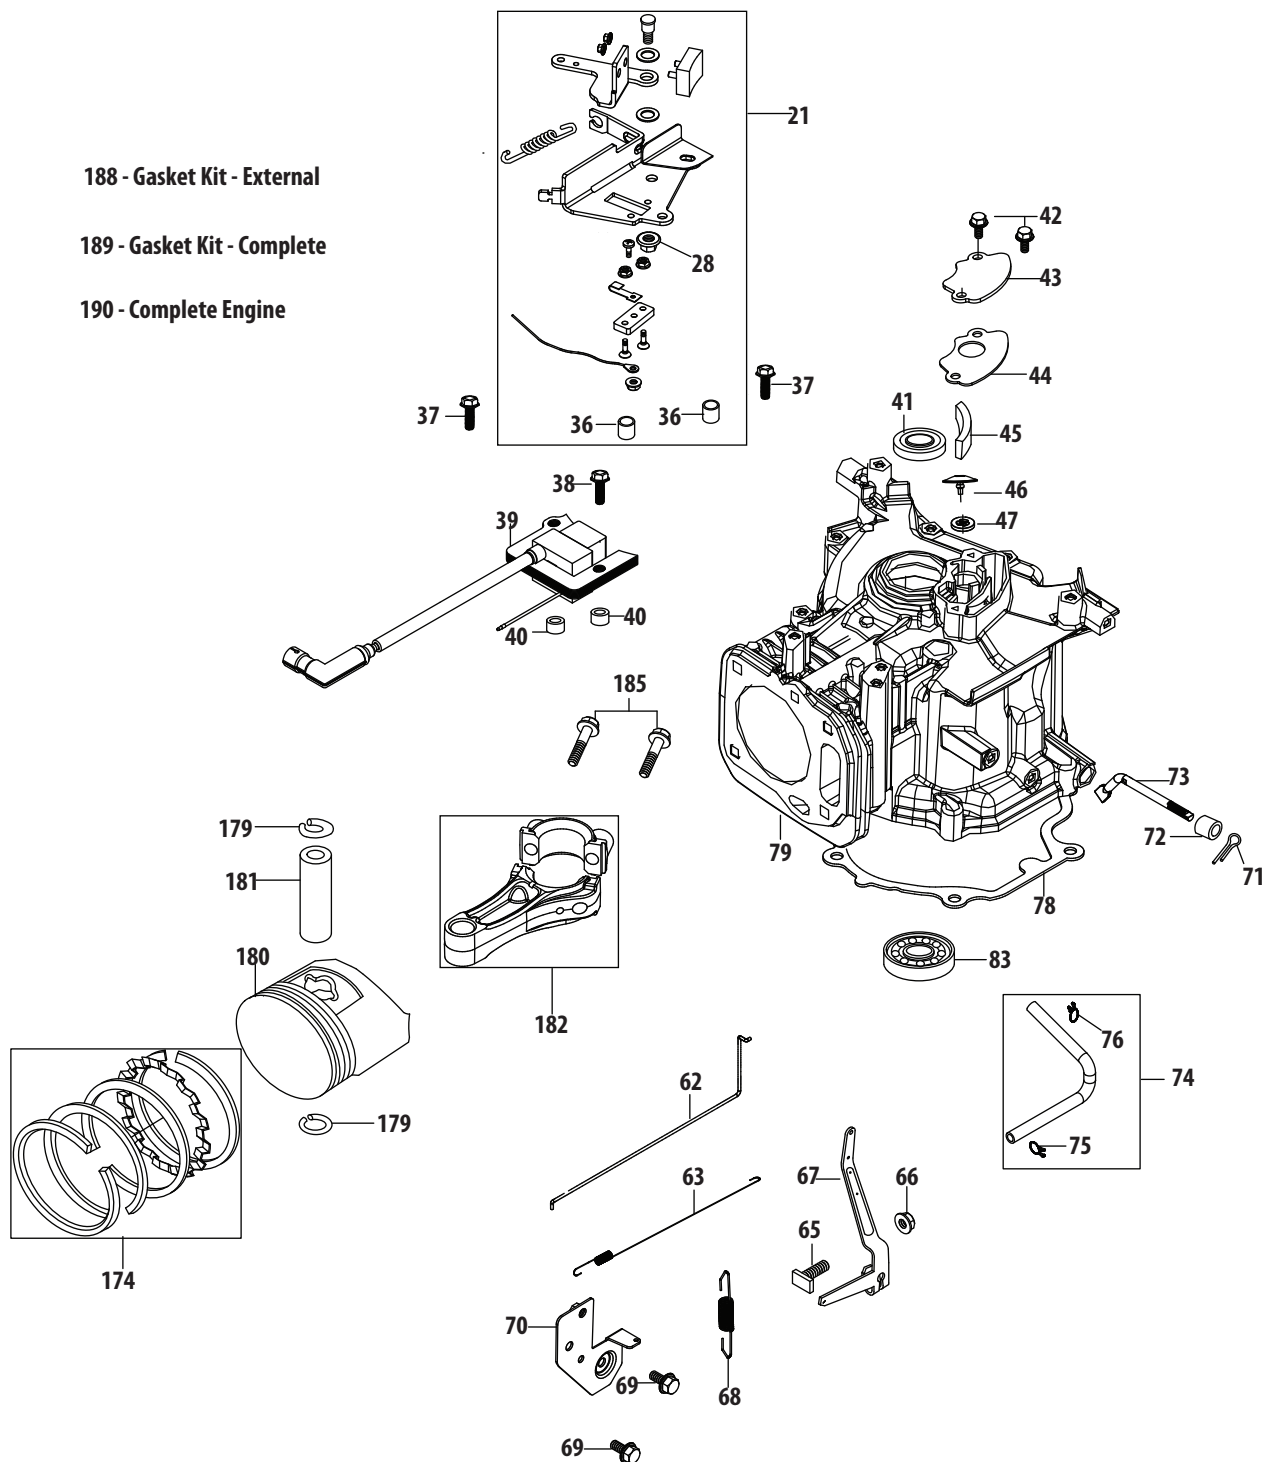


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
21	951-10740	Brake Assembly	Frein
28	712-04219	Brake Arm Nut	Écrou
36	750-05384	Brake Spacer	Entretoise du frein
37	710-04980	Bolt M6×35	Boulon M6 x 35
38	710-04969	Bolt M6×30	Boulon M6 x 30
39	951-10367	Ignition Coil Assembly	Bobine
40	951-11675	Ignition Coil Spacer	Entretoise
41	951-11596	Upper Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin
42	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 30
43	951-12684	Breather Cover Plate	Plaque
44	951-11729	Breather Gasket	Joint de reniflard
45	951-11730	Mesh Screen	Tamis
46	732-12685	Breather Valve Base	Base de reniflard
47	951-12686	Breather Valve	Soupape de reniflard
62	951-11521	Throttle Linkage	Tringlerie
63	951-11522	Throttle Linkage Spring	Ressort
65	710-04908	Governor Arm Bolt	Boulon
66	712-04212	Governor Arm Nut M6	Écrou M6
67	951-11523	Governor Arm	Régulateur
68	951-11273	Governor Spring	Ressort
69	710-04915	Bolt M6×12	Boulon M6 x 12
70	951-11544	Throttle / Governor Bracket	Support
71	714-04074	Governor Cotter Pin	Goupille épingle
72	951-11574	Governor Seal	Joint
73	951-11608	Governor Arm Shaft	Arbre
74	951-11725	Breather Hose Assembly	Boyaux de reniflard
75	726-04101	Breather Hose Clamp	Collier
76	726-04128	Breather Hose Clamp	Collier
77	851-11520	Breather Hose	Tuyau de reniflard
78	951-11732	Crankcase Cover Gasket	Joint
79	951-12682	Short Block Assembly (Incl. 41-47,71-73,78-86, 99-105,110,140,141,156,160,169, 170,172-174,179-182,185)	Bloc moteur embiellé (Comprend les nos. 41-47,71-73,78-86, 99-105,110,140,141,156,160,169, 170,172-174, 179-182,185)
83	951-11369	Main Bearing	Roulement principe
174	951-11688	Piston Ring Set	Piston de segment
179	951-11603	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
180	951-11605	Piston	Piston
181	951-11604	Piston Pin	Axe de piston
182	951-11744	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
185	710-05162	Connecting Rod Bolt	Boulon
188	951-11710	Gasket - External (Incl. 44,98,100,139-141,156,160)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 44,98,100,139-141,156,160)
189	951-11709	Gasket Kit - Complete (Incl. 41,44,72,78,98,100,105, 139-141,156,160,169)	Trousse - joint complet (Incl. 41,44,72,78,98,100,105, 139-141,156,160,169)
190	952Z1P65BU	Engine Complete	Moteur complet

1P65BU Crankshaft & Crankcase Cover/Vilebrequin & couvercle de carter

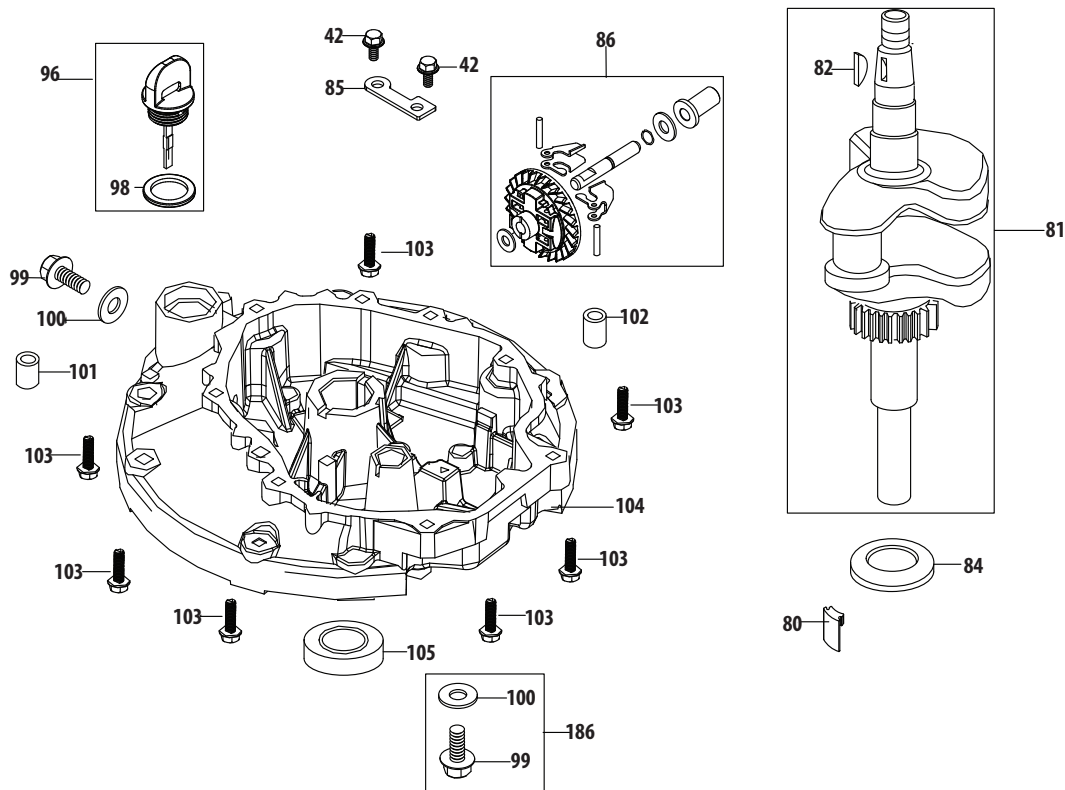


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
80	951-11733	Oil Return Seal	Joint de l'huile
81	951-11591	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
82	951-10307	Woodruff Key	Clé Woodruff
84	736-04491	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
85	951-11609	Governor Gear Mounting Plate	Plaque
86	951-11549	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
96	951-10617	Dipstick Assembly	Jauge d'huile
98	951-11734	Dipstick O-Ring	Jauge d'huile et bague en « O »
99	710-04906	Oil Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile
100	736-04440	Oil Drain Plug Washer	Rondelle de bouchon de vidange d'huile
101	715-04089	Crankcase Cover Dowel 9x14	Couvercle de carter cheville 9 x 14
102	715-04092	Crankcase Cover Dowel 7x14	Couvercle de carter cheville
103	710-04920	Bolt M6x28	Boulon M6 x 28
104	951-11823	Crankcase Cover	Couvercle de carter
105	951-11545	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
186	951-10370	Oil Drain Plug and Washer Ass'y	Bouchon de vidange d'huile et assemblage de rondelle

1P65BU Flywheel & Shroud/Volant & Capot

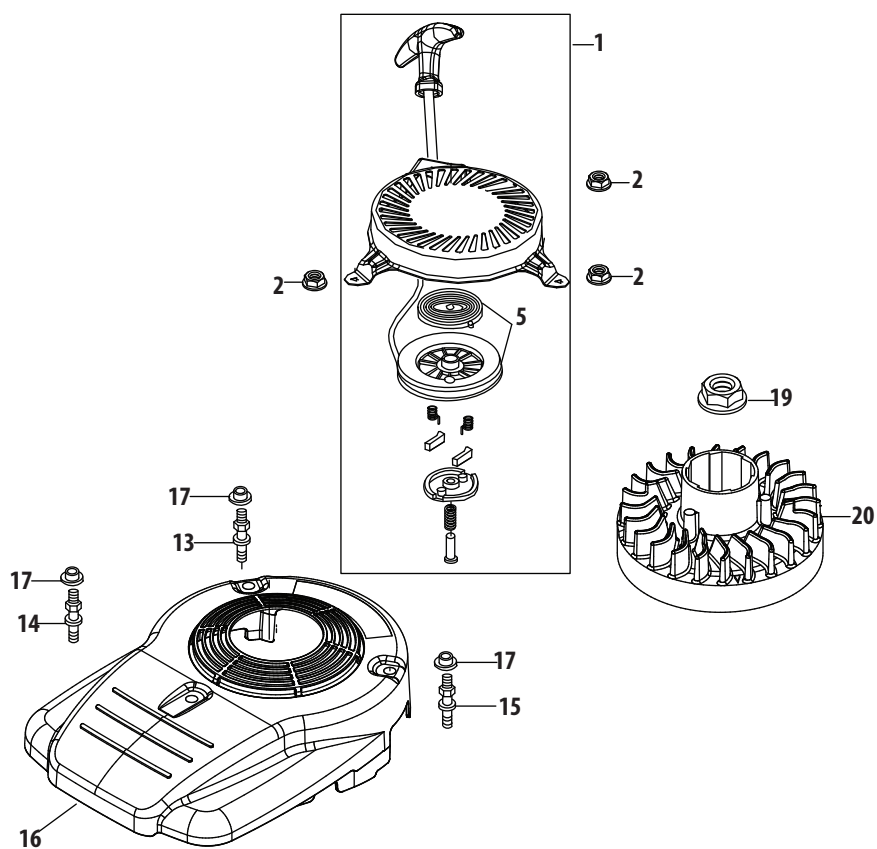


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	951-12683	Recoil Starter Assembly	Démarrreur de lanceur
2	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
5	951-11721	Recoil Spring & Pulley Ass'y	Assemblage de lanceur et de la poulie
13	751-11722	Starter/Shroud Stud Black/M6 x 75	Clou, noir/M6 x 75
14	951-11723	Starter/Shroud Stud Front/M6 x 5.3	Clou, avant/M6 x 5,3
15	951-11724	Starter/Shroud Stud White/M6 x 73	Clou, blanc/M6 x 73
16	731-05692	Engine Shroud (M0)	Capot (M0)
17	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise
19	712-04287	Flywheel Nut M14	Écrou de volant
20	951-11043	Flywheel	Volant

1P65BU Cylinder Head/Culasse

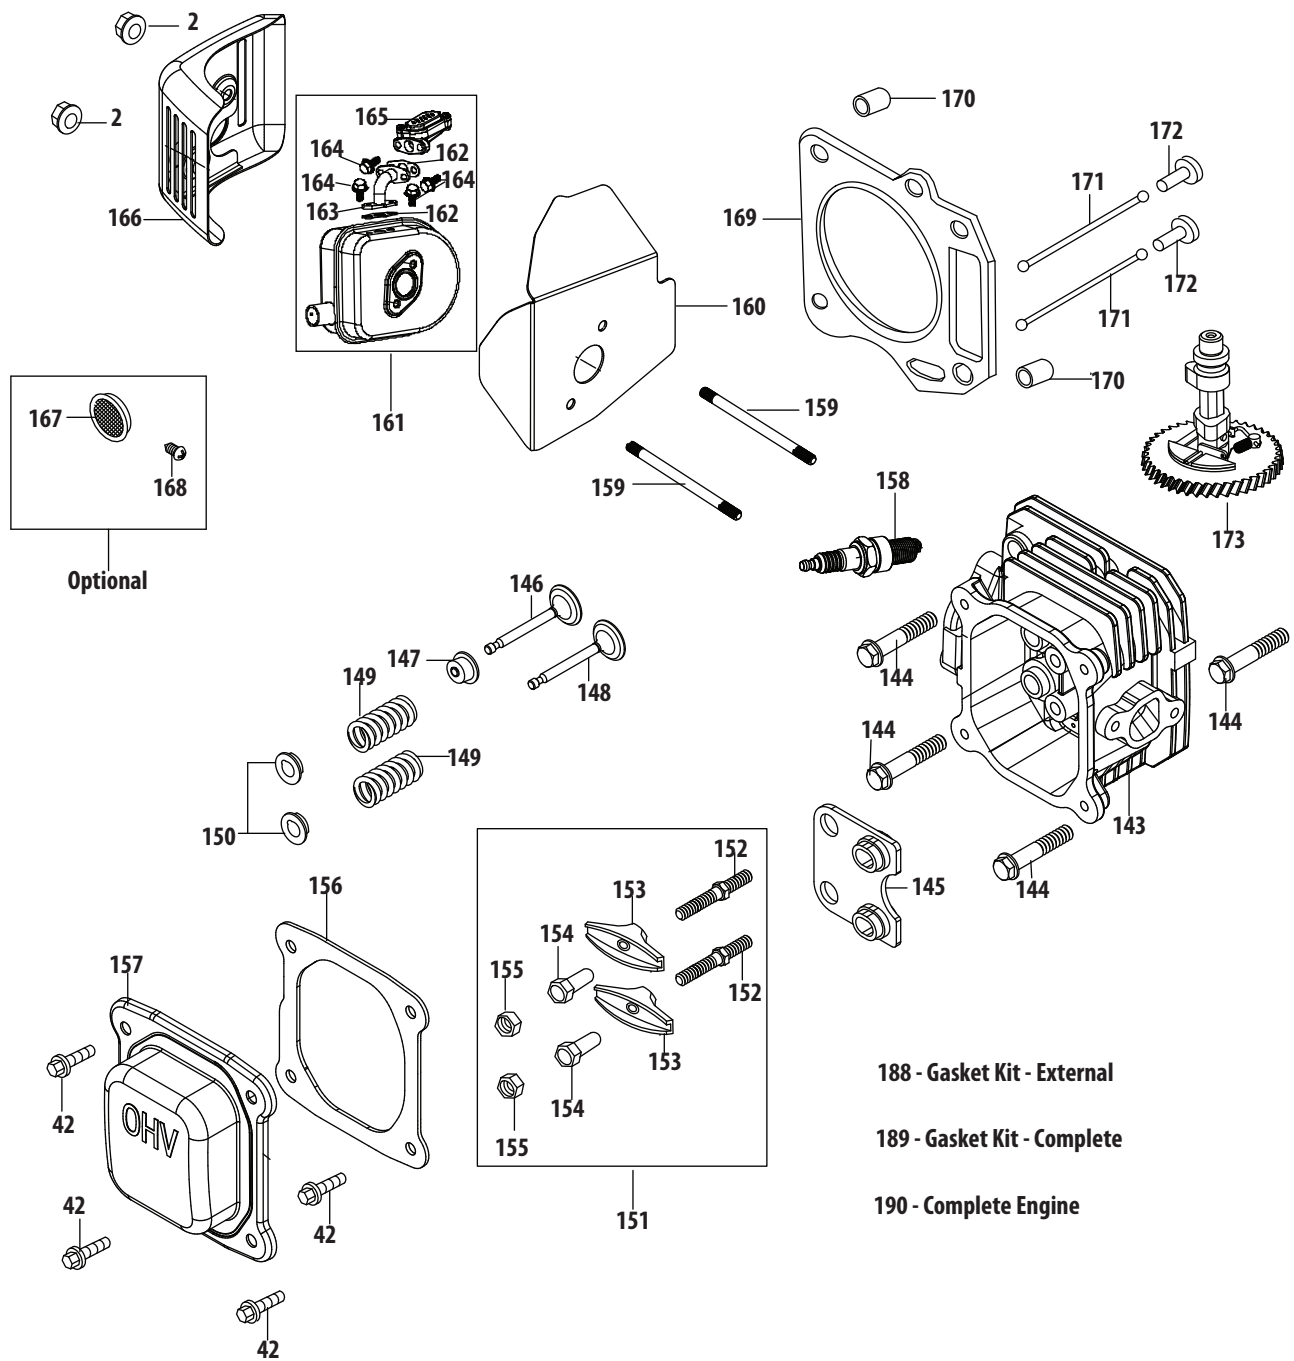


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
2	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
143	951-10846A	Cylinder Head SVC Kit (Incl. 144,147,156,169)	Trousse - culasse (Comprend les nos. 144,147,156,169)
	951-11746	Cylinder Head (Incl. 140,141,143,146-150, 152-156,160,169)	Culasse (Comprend les nos. 140,141,143,146-150, 152-156,160,169)
144	710-04982	Head Bolt M8 x 54	Boulon M8 x 54
145	951-11687	Push Rod Guide	Poussez la tige de guidage
146	951-10313	Intake Valve	Soupape d'admission
147	951-11818	Intake Valve Seal	Joint de soupape d'admission
148	951-10313	Exhaust Valve	Soupape d'échappement
149	951-12004	Valve Spring	Ressort de soupape
150	951-11977	Valve Spring Retainer	Retenue de ressort de soupape
151	951-11606	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
152	710-04902	Rocker Arm Stud	Goujon des culbuteurs
153	951-12001	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
154	751-11123	Fulcrum Nut	Écrou
155	751-11124	Jam Nut	Écrou de blocage
156	951-11551	Valve Cover Gasket	Joint de couvercle de soupape
157	951-11548	Valve Cover	Couvercle de soupape
158	951-10292	Spark Plug/F6RTC	Bougie
159	710-05094	Muffler Stud M6 x 95	Clou de silencieux M6 x 95
159	951-10342	Muffler Stud Assembly	Clou de silencieux
160	951-11739	Muffler Gasket	Joint de silencieux
161	951-12740	Muffler Assembly	Silencieux
162	951-12743	Secondary Air Valve Gasket	Joint de la soupape d'air secondaire
163	951-12742	Secondary Air Tube	Tuyau d'air secondaire
164	710-05434	Bolt M6 x 12	Boulon M6 x 12
165	951-12865	Secondary Air Valve	Soupape d'air secondaire
166	951-12744	Muffler Shield	Bouclier silencieux
167	951-10351	Spark Arrestor	Pare-étincelles
168	710-04983	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles
169	951-11555	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
170	715-04108	Cylinder Head Dowel 10x16	Goujons de culasse
171	951-10314	Push Rod	Tige de poussoir
172	951-11607	Tappet	Poussoir
173	951-11741	Camshaft Assembly	Arbre à cames
188	951-11710	Gasket Kit - External (Incl. 44,98,100,139-141,156,160)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 44,98,100,139-141,156,160)
189	951-11709	Gasket Kit - Complete (Incl. 41,44,72,78,98,100,105, 139-141,156,160,169)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 41,44,72,78,98,100,105, 139-141,156,160,169)
186	952Z1P65BU	Engine Complete	Moteur - complet

1P65NU Air Cleaner/Filtre à air

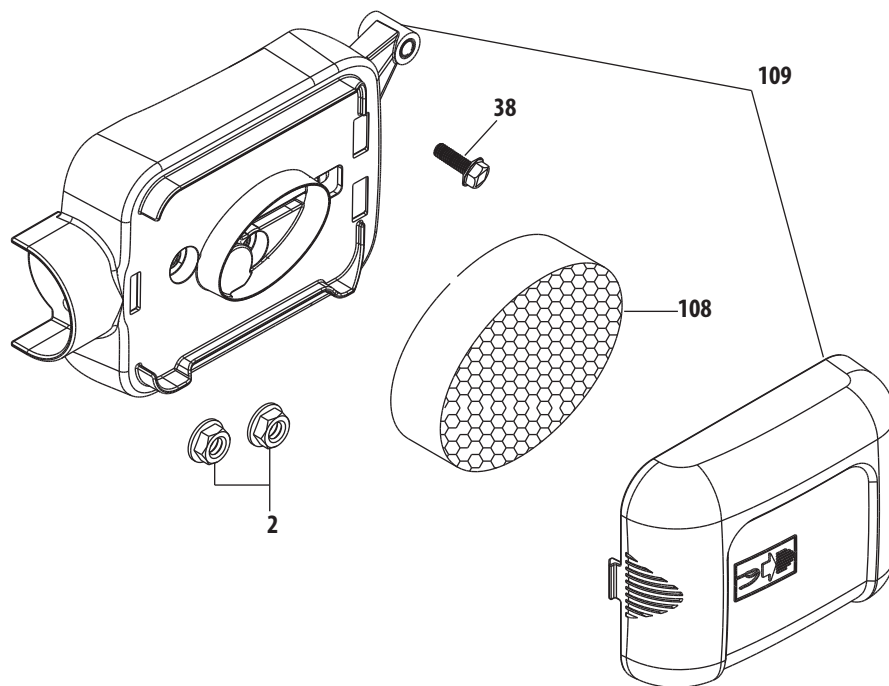


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
2	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10mm
38	710-04969	Bolt M6x30	Boulon M6 x 30
108	951-10732	Air Filter Element, Oval	Filtre à air, de forme ovale
109	951-10739	Air Cleaner Housing Assy (Incl. 108)	Habitacle du filtre à air (Comprend le no. 108)

1P65NU Fuel Tank/ Réservoir de carburant

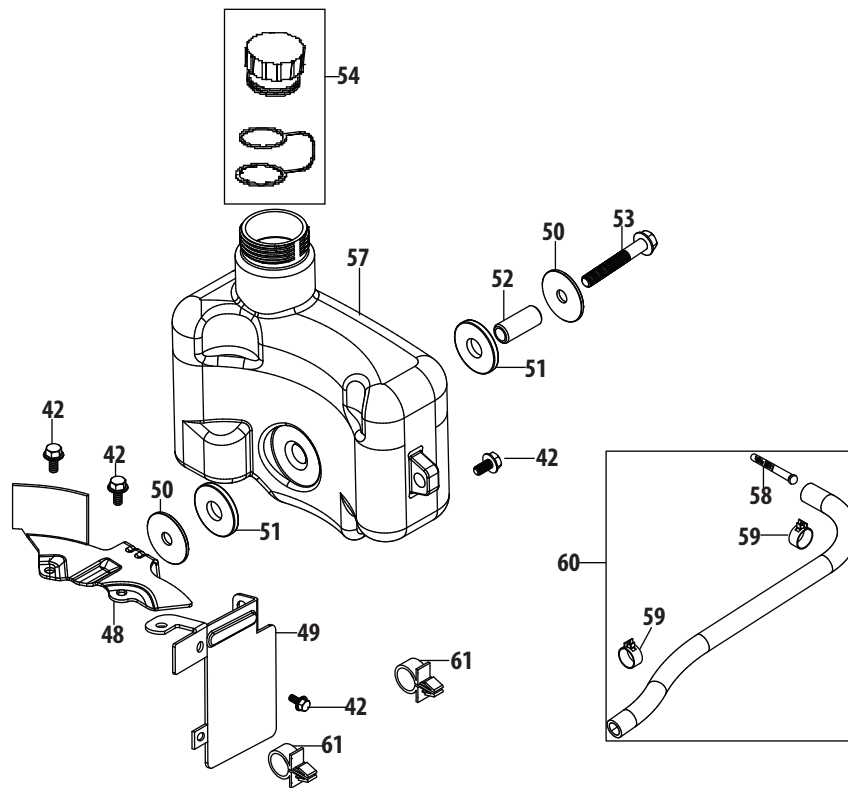


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
42	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
48	951-11542	Fuel Tank Bottom Bracket	Pédalier du réservoir de carburant
49	951-11748	Tank/Label Bracket	Support
50	736-04456	Fuel Tank Washer	Rondelle de réservoir de carburant
51	951-10335	Rubber Bushing	Douille en caoutchouc
52	750-05322	Fuel Tank Bushing	Réservoir de carburant douille
53	710-04922	Tank Bolt M8×50	Boulon M8 x 50
54	951-12738	Fuel Cap Assembly	Ensemble de bouchon de réservoir
57	951-12864	Fuel Tank Assembly	Réservoir de carburant
58	951-10358A	Fuel Filter	Filtre à essence
59	951-11731	Fuel Hose Clamp	Collier
60	951-10363	Fuel Line Kit	Trousse - Tuyau à essence
61	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier

1P65NU Carburetor/Carburateur

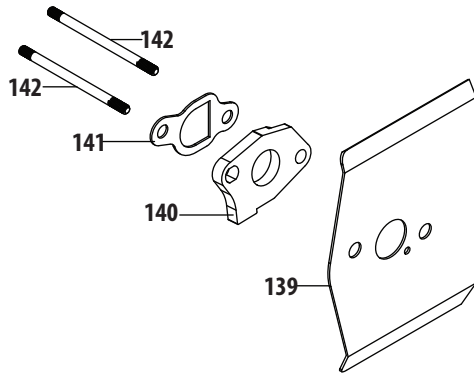

187 - Carburetor Kit

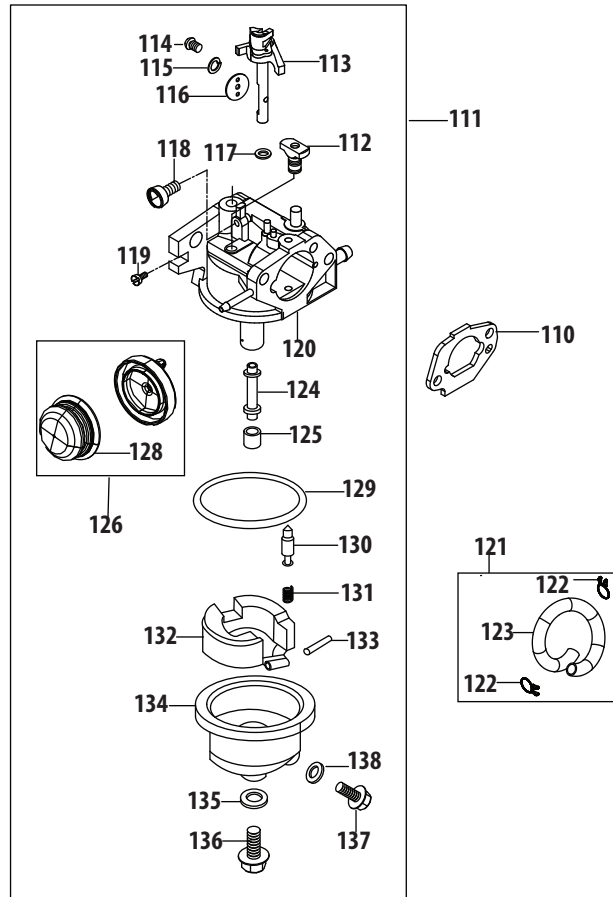

1P65NU Carburetor/Carburateur


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
110	951-11525	Carburetor Gasket Plate	Plaque
111	951-10707	Carburetor Ass'y	Carbureteur
112	N/A	Idle Jet Assembly	Gicleur
113	N/A	Throttle Shaft	Arbre
114	N/A	Throttle Plate Screw M3 x 5	Vis M3 x 5
115	736-04638	Throttle Plate Lock Washer	Rondelle frein
116	N/A	Throttle Plate	Plaque
117	N/A	Throttle Shaft Fiber O-Ring	Bague en «O»
118	N/A	Idle Speed Adjusting Screw	Vis
119	N/A	Idle Mixture Screw	Vis
120	N/A	Carburetor Body	Carburateur
121	951-11736	Primer Hose Assembly	Tuyau d'amorceur
122	723-04093	Primer Hose Clamp	Collier de tuyau d'amorceur
123	N/A	Primer Hose	Tuyau d'amorceur
124	N/A	Emulsion Tube	Tube d'émulsion
125	N/A	Main Jet	Gicleur principal
126	951-10639A	Primer Assembly	Amorceur
128	951-11824	Primer Bulb	Ampoule d'amorce
129	951-11589	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
130	N/A	Needle Valve	Pointeau
131	N/A	Needle Valve Spring	Ressort-pointeau
132	N/A	Float	Flotteur
133	N/A	Float Pin	Goupille - flotteur
134	N/A	Fuel Bowl	Bol de filtre à carburant
135	951-11348	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
136	710-04945	Fuel Bowl Mounting Bolt	Boulon
137	710-04938	Fuel Drain Plug	Bouchon
138	951-11349	Fuel Drain Plug Gasket	Joint
139	951-11737	Carburetor Gasket	Joint
140	951-11738	Carburetor Insulator	Isolant carburateur
141	951-11528	Carburetor Insulator Gasket	Joint isolant carburateur
142	710-05093	Carb Stud M6x92	Clou M6x92
187	951-12681	Carburetor Repair Kit - Major (Incl. Ref. No. 112,117,118,124,125,129-133,135,138)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les nos 112,117,118,124,125,129-133,135,138)

1P65NU Crankcase/Carter

188 - Gasket Kit - External


189 - Gasket Kit - Complete

190 - Complete Engine

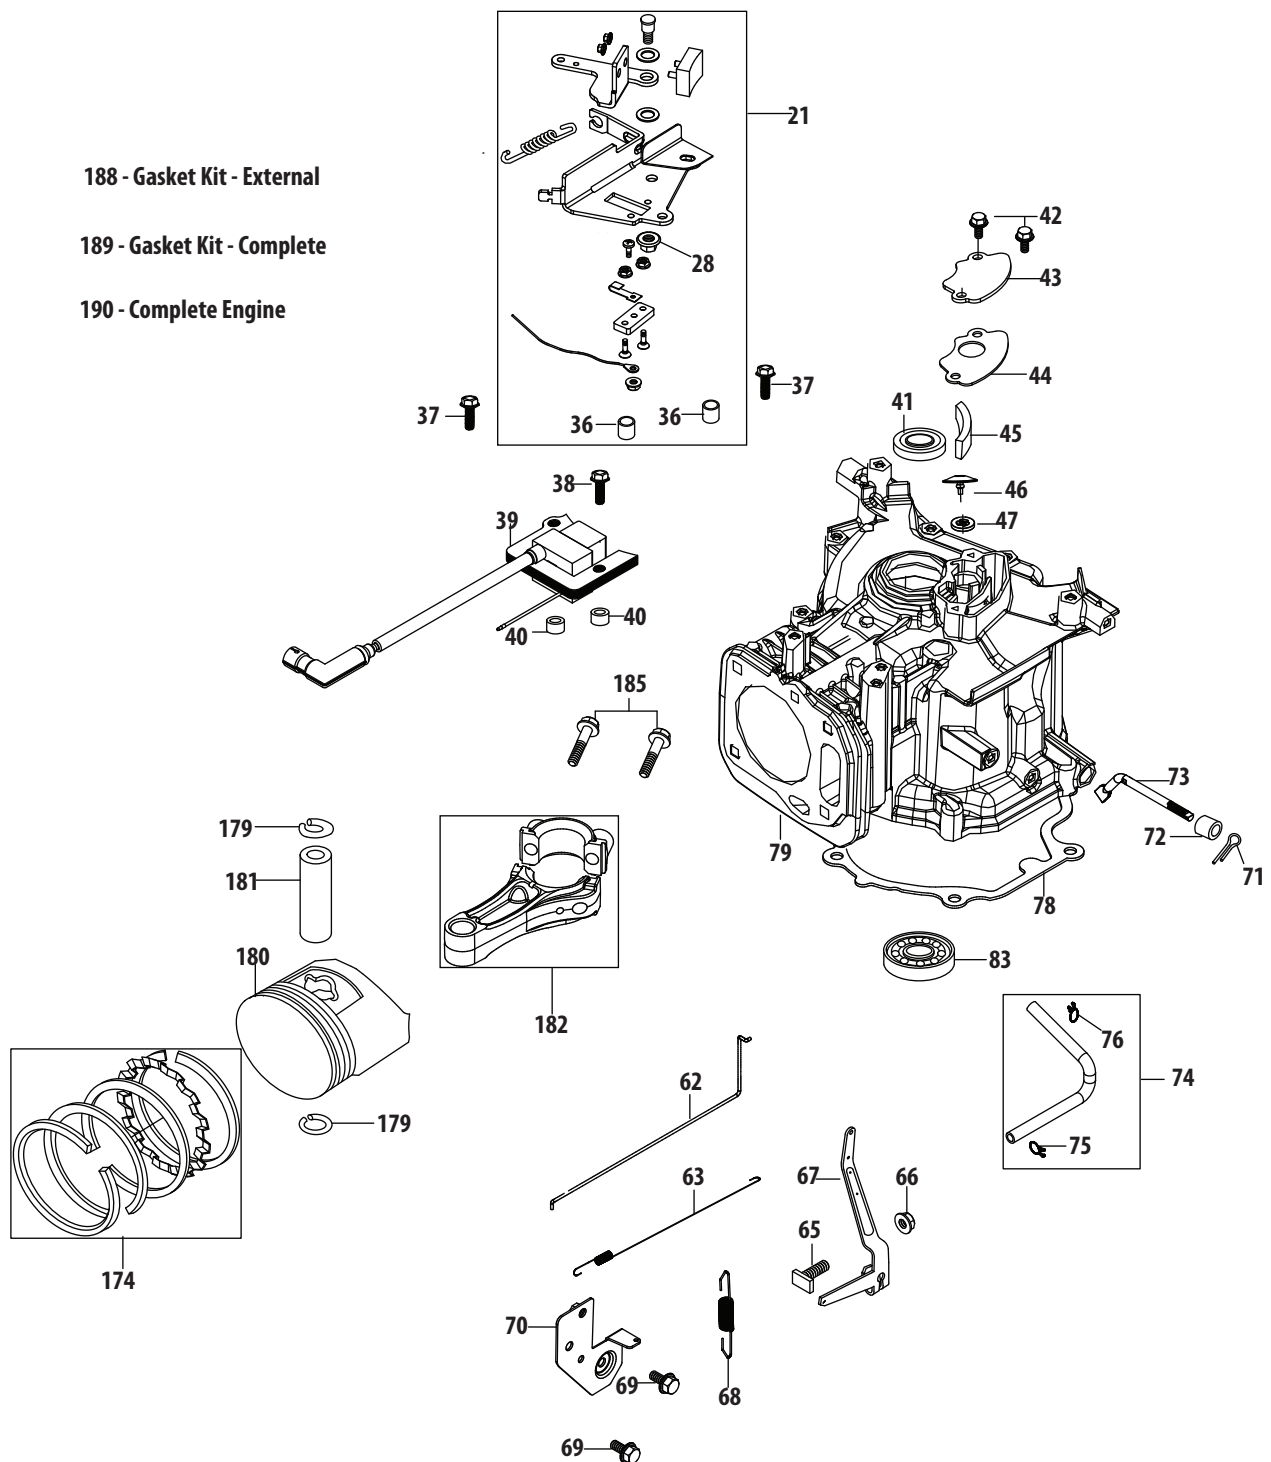


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
21	951-10740	Brake Assembly	Frein
28	712-04219	Brake Arm Nut	Écrou
36	750-05384	Brake Spacer	Entretoise du frein
37	710-04980	Bolt M6×35	Boulon M6 x 35
38	710-04969	Bolt M6×30	Boulon M6 x 30
39	951-10367	Ignition Coil Assembly	Bobine
40	951-11675	Ignition Coil Spacer	Entretoise
41	951-11596	Upper Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin
42	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 30
43	951-12684	Breather Cover Plate	Plaque
44	951-11729	Breather Gasket	Joint de reniflard
45	951-11730	Mesh Screen	Tamis
46	732-12685	Breather Valve Base	Base de reniflard
47	951-12686	Breather Valve	Soupape de reniflard
62	951-11521	Throttle Linkage	Tringlerie
63	951-11522	Throttle Linkage Spring	Ressort
65	710-04908	Governor Arm Bolt	Boulon
66	712-04212	Governor Arm Nut M6	Écrou M6
67	951-11523	Governor Arm	Régulateur
68	951-11273	Governor Spring	Ressort
69	710-04915	Bolt M6×12	Boulon M6 x 12
70	951-11544	Throttle / Governor Bracket	Support
71	714-04074	Governor Cotter Pin	Goupille épingle
72	951-11574	Governor Seal	Joint
73	951-11608	Governor Arm Shaft	Arbre
74	951-11725	Breather Hose Assembly	Boyau de reniflard
75	726-04101	Breather Hose Clamp	Collier
76	726-04128	Breather Hose Clamp	Collier
77	851-11520	Breather Hose	Tuyau de reniflard
78	951-11732	Crankcase Cover Gasket	Joint
79	951-12430A	Short Block Assembly (Incl. 41-47,71-73,78-86, 99-105,110,140,141,156,160,169, 170,172-174,179-182,185)	Bloc moteur embiellé (Comprend les nos. 41-47,71-73,78-86, 99-105,110,140,141,156,160,169, 170,172-174,179-182,185)
83	951-11369	Main Bearing	Roulement principe
174	951-11688	Piston Ring Set	Piston de segment
179	951-11603	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
180	951-11605	Piston	Piston
181	951-11604	Piston Pin	Axe de piston
182	951-11744	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
185	710-05162	Connecting Rod Bolt	Boulon
188	951-11710	Gasket - External (Incl. 44,98,100,139-141,156,160)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 44,98,100,139-141,156,160)
189	951-11709	Gasket Kit - Complete (Incl. 41,44,72,78,98,100,105, 139-141,156,160,169)	Trousse - joint complet (Incl. 41,44,72,78,98,100,105, 139-141,156,160,169)
190	952Z1P65NU	Engine Complete	Moteur complet

1P65NU Crankshaft & Crankcase Cover/Vilebrequin & couvercle de carter

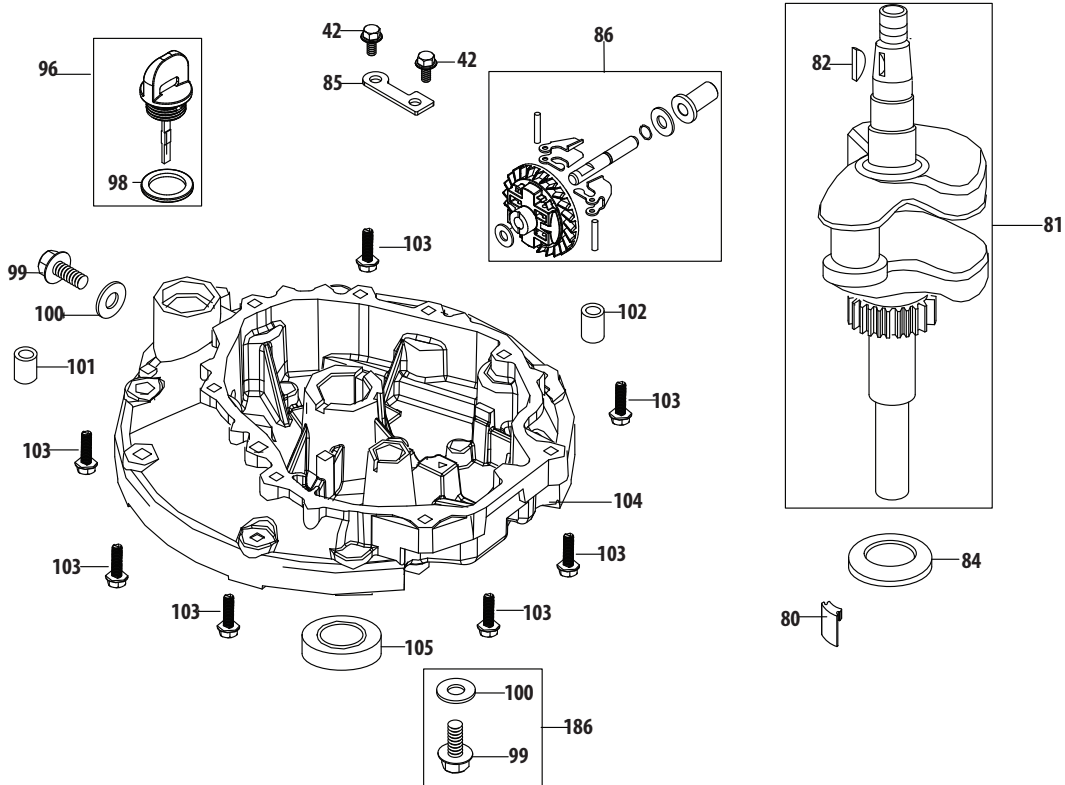


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
42	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
80	951-11733	Oil Return Seal	Joint de l'huile
81	951-11682	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
82	951-10307	Woodruff Key	Clé Woodruff
84	736-04491	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
85	951-11609	Governor Gear Mounting Plate	Plaque
86	951-11549	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
96	951-10617	Dipstick Assembly	Jauge d'huile
98	951-11734	Dipstick O-Ring	Jauge d'huile et bague en « O »
99	710-04906	Oil Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile
100	736-04440	Oil Drain Plug Washer	Rondelle de bouchon de vidange d'huile
101	715-04089	Crankcase Cover Dowel 9×14	Couvercle de carter cheville 9 x 14
102	715-04092	Crankcase Cover Dowel 7×14	Couvercle de carter cheville
103	710-04920	Bolt M6×28	Boulon M6 x 28
104	951-11823	Crankcase Cover	Couvercle de carter
105	951-11545	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
186	951-10370	Oil Drain Plug and Washer Ass'y	Bouchon de vidange d'huile et assemblage de rondelle

1P65NU Flywheel & Shroud/Volant & Capot

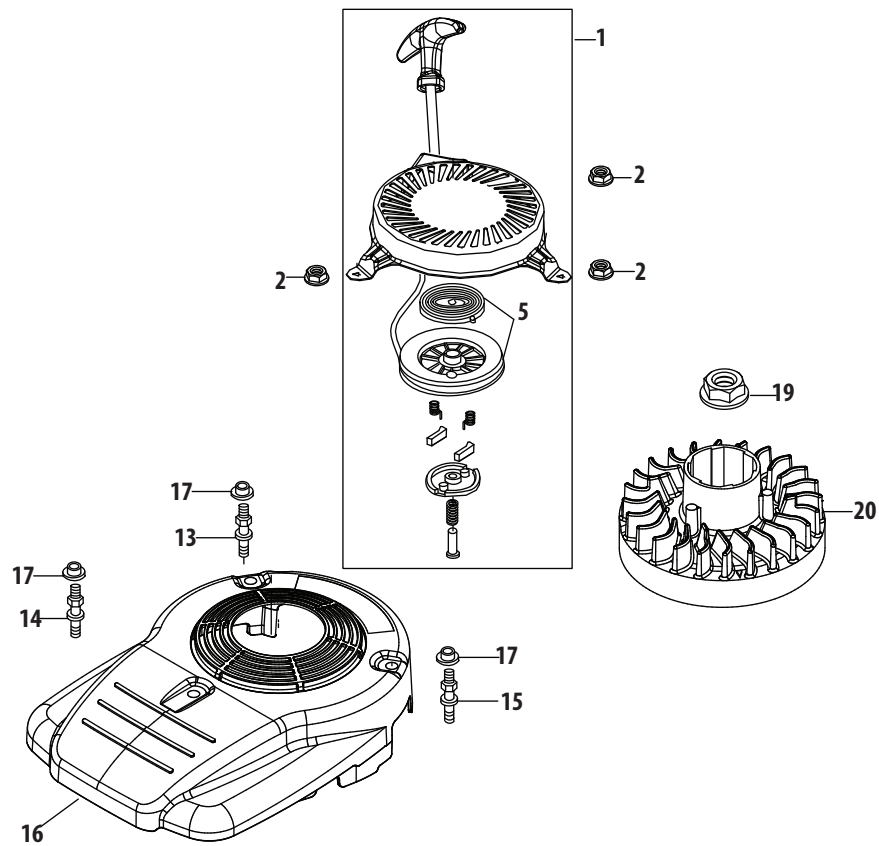


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	951-12683	Recoil Starter Assembly	Démarrreur de lanceur
2	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
5	951-11721	Recoil Spring & Pulley Ass'y	Assemblage de lanceur et de la poulie
13	751-11722	Starter/Shroud Stud Black/M6 x 75	Clou, noir/M6 x 75
14	951-11723	Starter/Shroud Stud Front/M6 x 5.3	Clou, avant/M6 x 5,3
15	951-11724	Starter/Shroud Stud White/M6 x 73	Clou, blanc/M6 x 73
16	731-05692	Engine Shroud (M0)	Capot (M0)
17	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise
19	712-04287	Flywheel Nut M14	Écrou de volant
20	951-11043	Flywheel	Volant

1P65NU Cylinder Head/Culasse

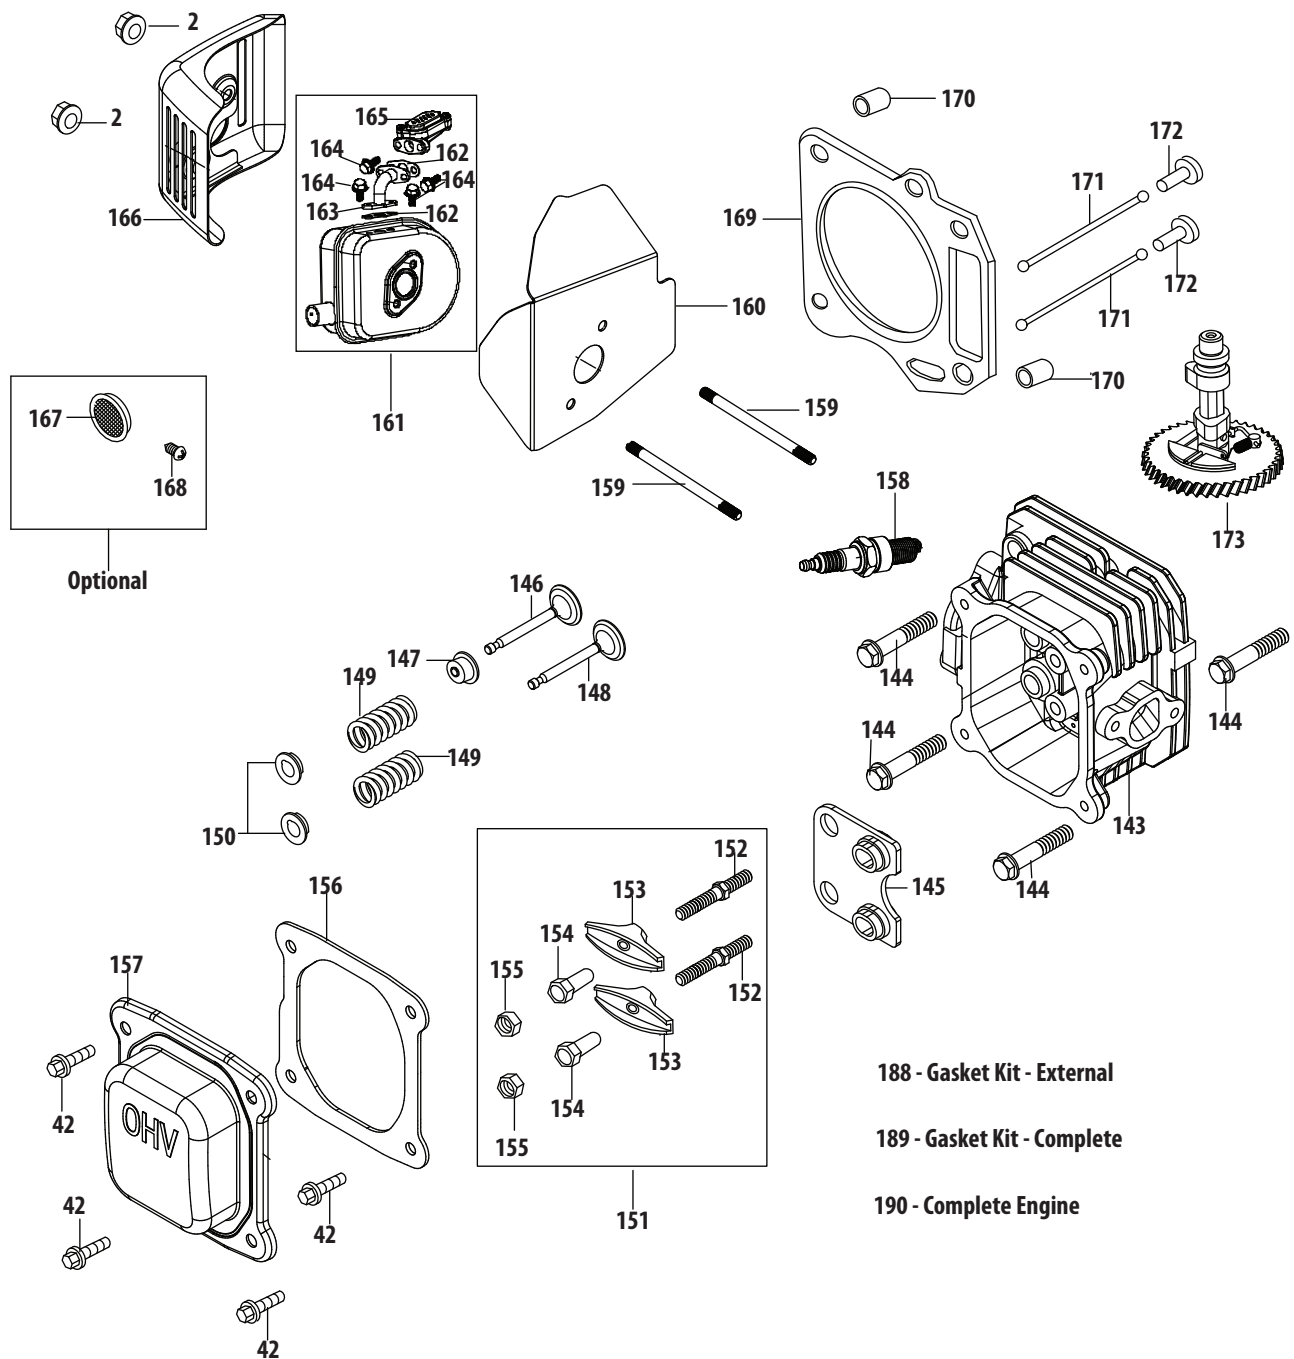


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
2	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
143	951-10846A	Cylinder Head SVC Kit (Incl. 144,147,156,169)	Trousse - culasse (Comprend les nos. 144,147,156,169)
	951-11746	Cylinder Head (Incl. 140,141,143,146-150, 152-156,160,169)	Culasse (Comprend les nos. 140,141,143,146-150, 152-156,160,169)
144	710-04982	Head Bolt M8 x 54	Boulon M8 x 54
145	951-11687	Push Rod Guide	Poussez la tige de guidage
146	951-10313	Intake Valve	Soupape d'admission
147	951-11818	Intake Valve Seal	Joint de soupape d'admission
148	951-10313	Exhaust Valve	Soupape d'échappement
149	951-12004	Valve Spring	Ressort de soupape
150	951-11977	Valve Spring Retainer	Retenue de ressort de soupape
151	951-11606	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
152	710-04902	Rocker Arm Stud	Goujon des culbuteurs
153	951-12001	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
154	751-11123	Fulcrum Nut	Écrou
155	751-11124	Jam Nut	Écrou de blocage
156	951-11551	Valve Cover Gasket	Joint de couvercle de soupape
157	951-11548	Valve Cover	Couvercle de soupape
158	951-10292	Spark Plug/F6RTC	Bougie
159	710-05094	Muffler Stud M6 x 95	Clou de silencieux M6 x 95
159	951-10342	Muffler Stud Assembly	Clou de silencieux
160	951-11739	Muffler Gasket	Joint de silencieux
161	951-12740	Muffler Assembly	Silencieux
162	951-12743	Secondary Air Valve Gasket	Joint de la soupape d'air secondaire
163	951-12742	Secondary Air Tube	Tuyau d'air secondaire
164	710-05434	Bolt M6 x 12	Boulon M6 x 12
165	951-12865	Secondary Air Valve	Soupape d'air secondaire
166	951-12744	Muffler Shield	Bouclier silencieux
167	951-10351	Spark Arrestor	Pare-étincelles
168	710-04983	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles
169	951-11555	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
170	715-04108	Cylinder Head Dowel 10x16	Goujons de culasse
171	951-10314	Push Rod	Tige de poussoir
172	951-11607	Tappet	Poussoir
173	951-11741	Camshaft Assembly	Arbre à cames
188	951-11710	Gasket Kit - External (Incl. 44,98,100,139-141,156,160)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 44,98,100,139-141,156,160)
189	951-11709	Gasket Kit - Complete (Incl. 41,44,72,78,98,100,105, 139-141,156,160,169)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 41,44,72,78,98,100,105, 139-141,156,160,169)
186	952Z1P65NU	Engine Complete	Moteur - complet

5X65RU Air Cleaner/Filtre à air

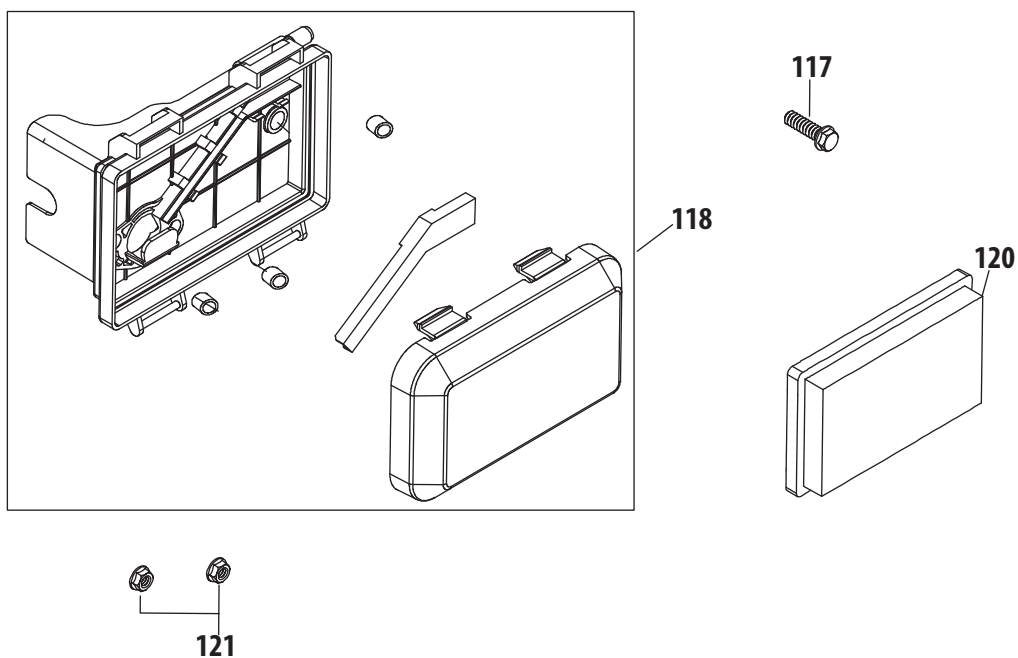


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
117	710-04969	Bolt M6X30 Af Base/Coil/E-Starter	Boulon M6 x 30
118	951-14439	Air Cleaner Housing Assembly	Habitacle du filtre à air
120	951-10298	Air Cleaner Kit	Trousse - filtre à air
121	712-05015	Nut M6X10Mm Starter/Carb/Muff	Écrou M6 x 10mm

5X65RU Fuel Tank/ Réservoir de carburant

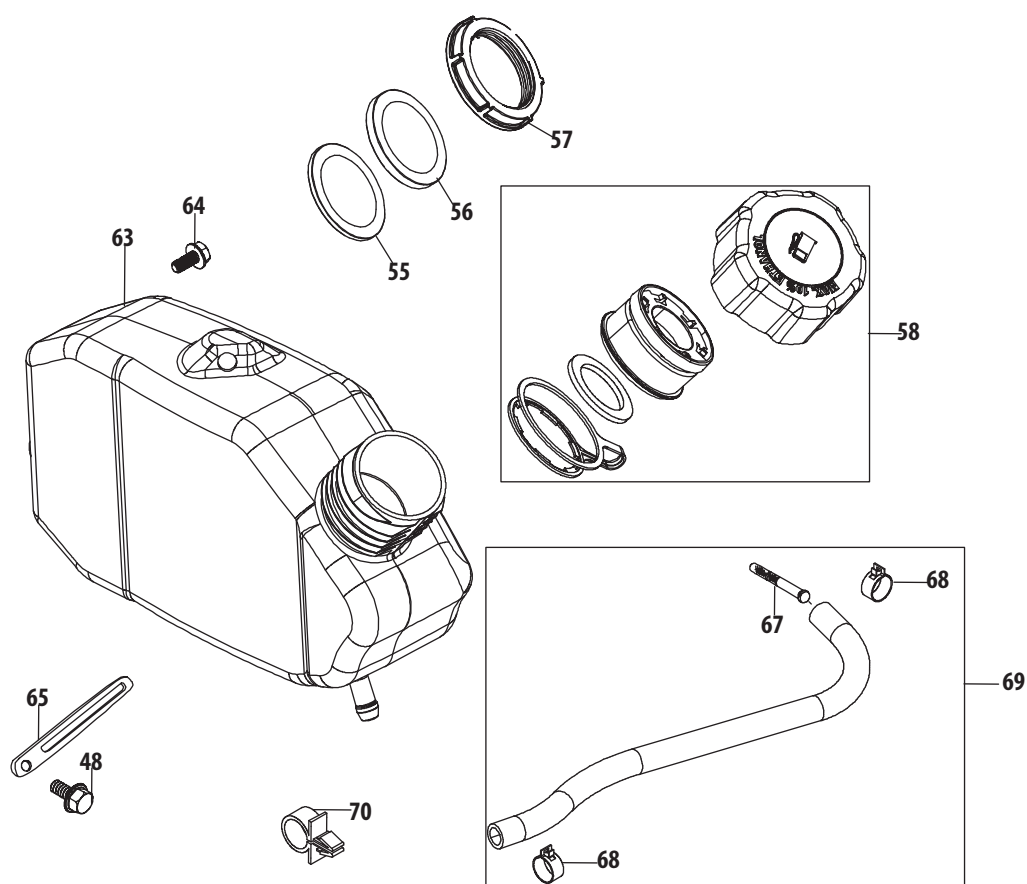


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
48	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
55	731-08133	Fuel Tank Lower Grommet	Grommet inférieur - réservoir de carburant
56	951-14406	Fuel Tank Upper Grommet	Grommet supérieur - réservoir de carburant
57	731-08104	Fuel Tank Nut	Écrou de réservoir de carburant
58	951-14407	Fuel Cap Assembly	Ensemble de bouchon de réservoir
63	931-04329	Fuel Tank	Réservoir de carburant
64	710-04915	Tank Bolt M6×12	Boulon M6 x 12
65	951-11680	Flexible Clamp, Vent Hose	Collier, tuyau
67	951-10358A	Fuel Filter	Filtre à essence
68	951-11700	Fuel Hose Clamp	Collier
69	951-14438	Fuel Line Kit	Trousse - Tuyau à essence
70	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier

5X65RU Carburetor/Carburateur

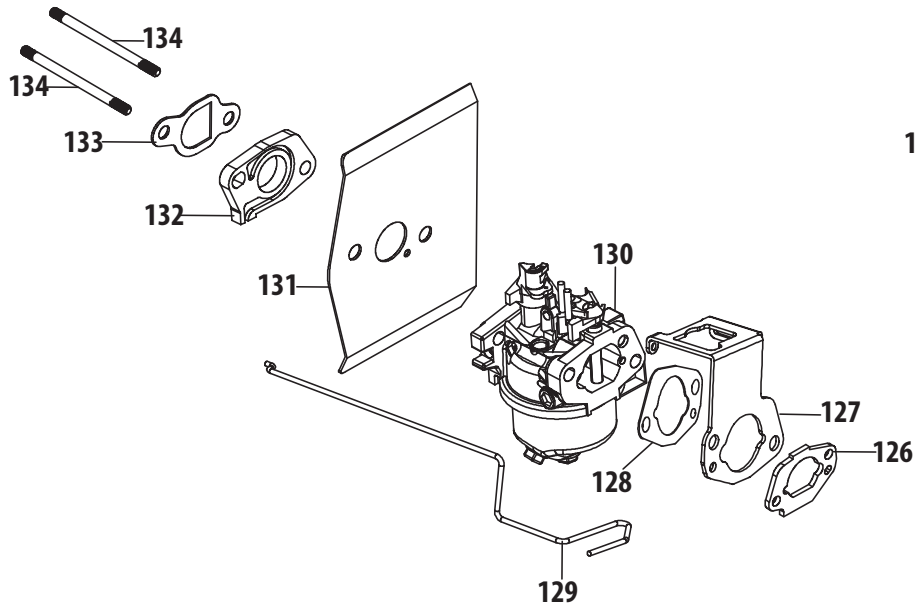

179 - Carburetor Kit

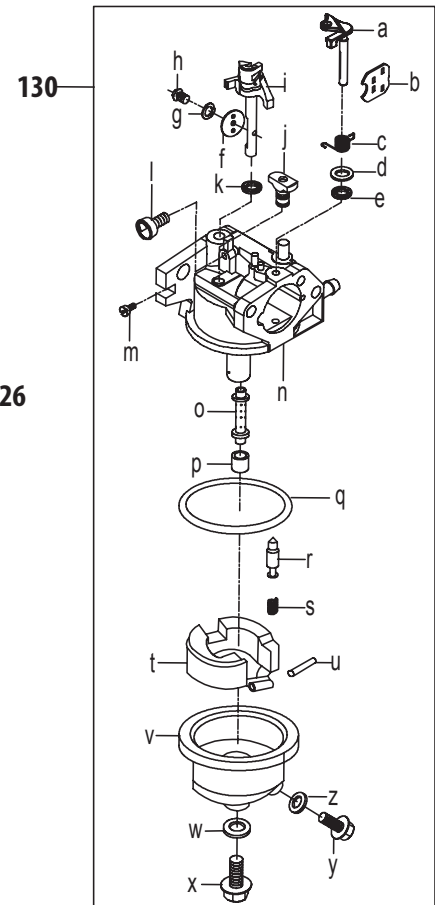

5X65RU Carburetor/Carburateur


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
126	951-14419	Air Filter Base Gasket	Joint
127	951-14420	Choke Temp Control Bracket	Support
128	951-14422	Choke Temp Control Bracket Gasket	Joint
129	951-14421	Choke Temp Control Linkage	Tringlerie
130	951-14423	Carburetor Assembly	Carburateur
131	951-14424	Carburetor Gasket	Joint
132	951-11738	Carburetor Insulator	Isolant carburateur
133	951-11528	Carburetor Insulator Gasket	Joint d'Isolant carburateur
134	951-14425	Carb Stud M6×87	Clou M6×87
179	951-14446	Carburetor Kit (Incl.e,j,k,l,o,p,q,r,s,t,u,w,z)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les (Incl.e,j,k,l,o,p,q,r,s,t,u,w,z)
a	n/a	Choke Shaft	Arbre du volet
b	n/a	Choke Plate	Plaque du volet
c	n/a	Choke Return Spring	Ressort de rappel de l'etrangeur
d	n/a	Choke Shaft Washer	Rondelle
e	n/a	Choke Shaft Fiber O-Ring	Bague en «O», arbre du volet
f	n/a	Throttle Plate	Plaque
g	n/a	Throttle Plate Lock Washer	Rondelle frein
h	n/a	Screw M3X6 Throttle Plate	Vis M3X6
i	n/a	Throttle Shaft	Arbre
j	n/a	Idle Jet Assembly	Gicleur
k	n/a	Throttle Shaft Fiber O-Ring	Bague en «O», arbre du volet
l	n/a	Idle Speed Adjusting Screw	Vis
m	n/a	Idle Mixture Screw	Vis
n	n/a	Carburetor Body	Carbureteur - corps
o	n/a	Emulsion Tube	Tuyau
p	n/a	Main Jet	Gicleur principal
q	n/a	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
r	n/a	Needle Valve	Pointeau
s	n/a	Needle Valve Spring	Ressort-pointeau
t	n/a	Float	Flotteur
u	n/a	Float Pin	Goupille - flotteur
v	n/a	Fuel Bowl	Bol de filtre à carburant
w	n/a	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
x	n/a	Fuel Bowl Mounting Bolt	Boulon
y	n/a	Fuel Drain Plug	Bouchon
aa	n/a	Fuel Drain Plug Gasket	Joint

5X65RU Crankcase/Carter

176 - Gasket Kit - Complete


177 - Gasket Kit - External

178 - Complete Engine

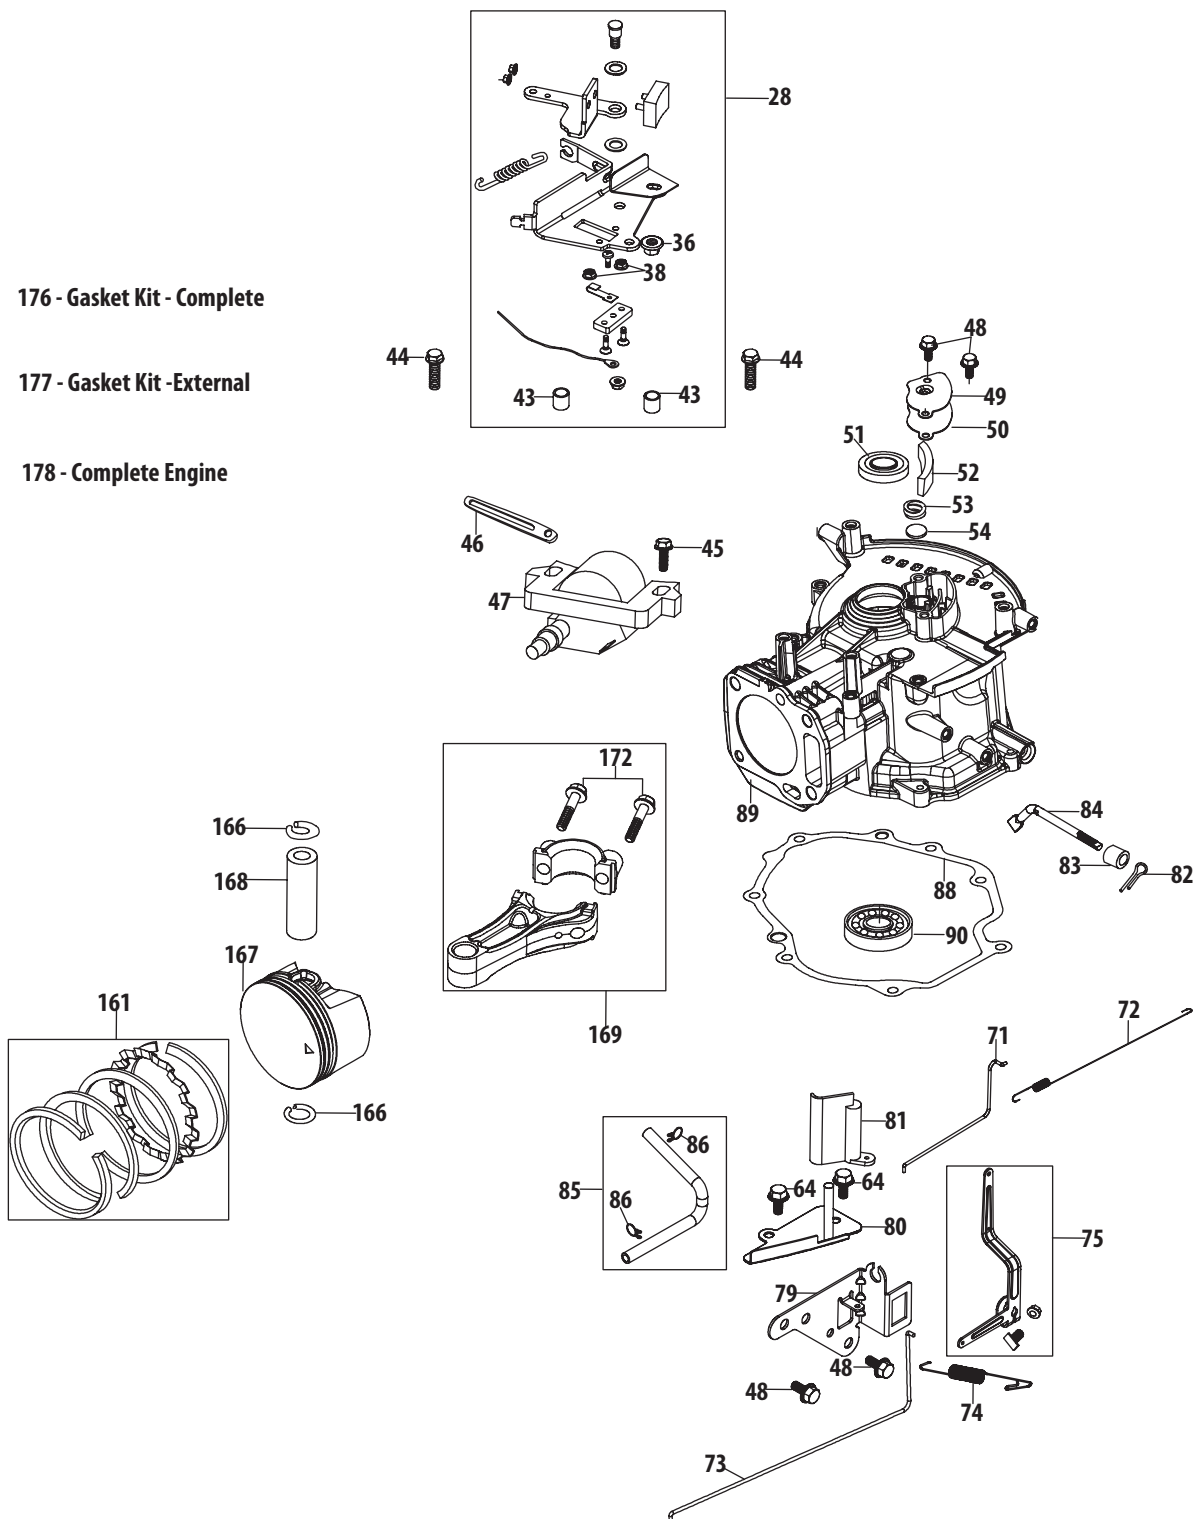


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
28	951-14402	Brake Assembly	Frein
36	712-04219	Brake Arm Nut	Écrou
38	712-04209	Ground Switch Nuts M4	Écrous M4
43	750-05384	Brake Spacer	Entretoise du frein
44	710-04980	Bolt M6x35 Af Base/Brake/Dipstick	Boulon M6 x 35
45	710-04918	Bolt M6x30 Ignition Coil	Boulon M6 x 20, bobine
46	951-11622	Flexible Clamp, Ignition Coil	Collier, bobine
47	951-14403	Ignition Coil Assembly	Bobine
48	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 30
49	951-14404	Breather Cover Plate	Plaque
50	951-14405	Breather Gasket	Joint
51	951-11596	Upper Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin
52	951-11730	Breather Screen	Tamis
53	732-04718	Breather Valve Spring	Ressort
54	951-11614	Breather Valve	Soupape
64	710-04915	Bolt M6X12 Multi-Purpose	Boulon M6 x 12
71	951-14408	Choke Linkage	Tringlerie
72	951-14409	Throttle Linkage Spring	Ressort
73	951-14410	Throttle Linkage	Tringlerie
74	951-14411	Governor Spring	Ressort de reniflard
75	951-14412	Governor Arm Assembly	Reniflard
79	951-14413	Component Bracket	Support
80	951-14414	Air Vane Bracket	Support
81	951-11529	Air Vane	Girouette d'air
82	714-04074	Governor Arm Shaft Cotter Pin	Goupille fendue
83	951-11574	Governor Seal	Joint
84	951-14416	Governor Arm Shaft	Boulon
85	951-11520	Breather Hose Assembly	Écrou M6
86	726-04101	Breather Hose Clamp	Collier
88	951-14415	Crankcase Cover Gasket	Joint
89	951-14447	Short Block (Incl. 48-54,82-84,88-92,95,97-100, 110-116,126,132,133,149,152,156, 157,159-161,166-169,172)	Bloc moteur embiellé (Comprend les nos. 48-54,82-84,88-92,95,97-100, 110-116,126,132,133,149,152,156, 157,159-161,166-169,172)
90	951-11369	Main Bearing	Roulement principe
161	951-14433	Piston Ring Set	Piston de segment
166	951-11603	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
167	951-14434	Piston	Piston
168	951-14435	Piston Pin	Axe de piston
169	951-14436	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
172	710-05115	Connecting Rod Bolt	Boulon
176	951-14443	Gasket Kit - Complete (Incl. 50,51,83,88,95,113,116,126, 128,131-133,149,152,156)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 50,51,83,88,95,113,116,126, 128,131-133,149,152,156)
177	951-14444	Gasket Kit -External (Incl. 50,95,113,126,128, 131-133,149,152)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 50,95,113,126,128, 131-133,149,152)
178	952Z5X65RU	Engine Complete	Moteur complet

5X65RU Crankshaft & Crankcase Cover/Vilebrequin & couvercle de carter

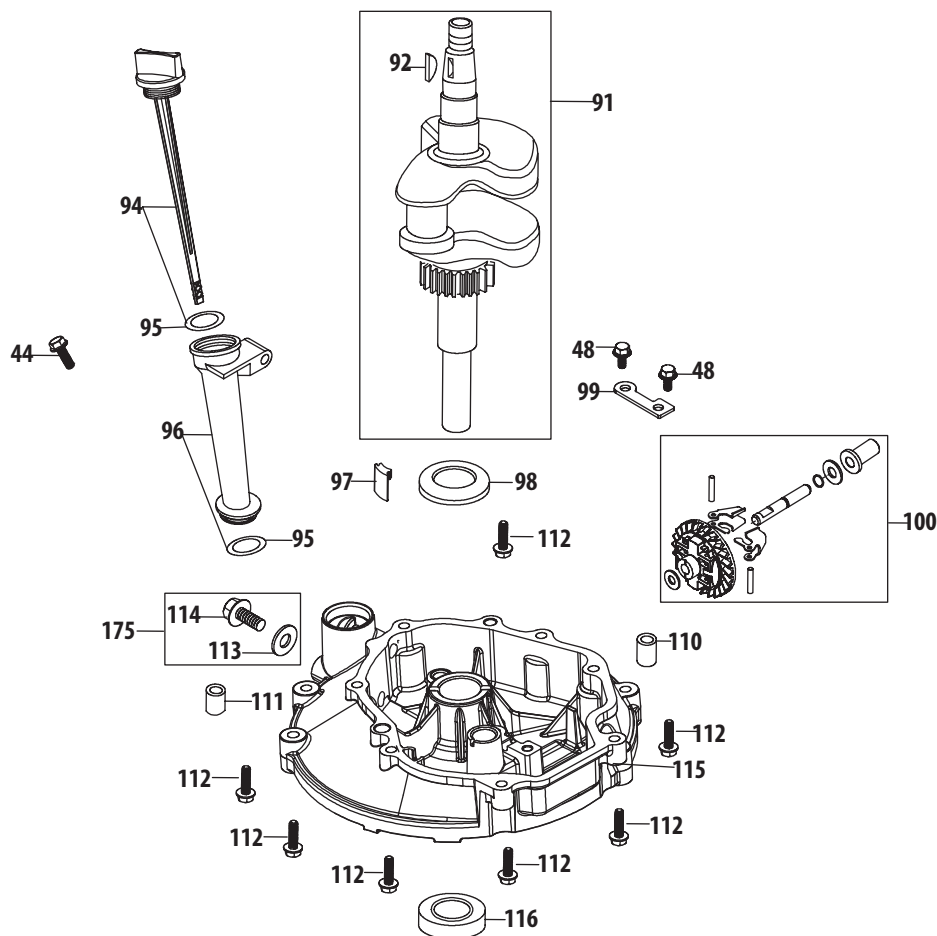


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
44	710-04980	Bolt M6X35 Af Base/Brake/Dipstick	Boulon M6X35
48	710-04916	Bolt M6X14 Multi-Purpose	Boulon M6 x 14
91	951-14417	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
92	951-10307	Flywheel Key	Clé
94	951-14440	Oil Dipstick Assembly	Jauge d'huile
95	951-11546	Dipstick / Oil Fill Tube O-Ring	Jauge d'huile et bague en « O »
96	951-14441	Oil Fill Tube Assembly	Tuyau d'huile
97	951-11733	Oil Return Seal	Joint de l'huile
98	736-04491	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
99	951-11609	Governor Gear Mounting Plate	Plaque
100	951-11549	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
110	715-04092	Crankcase Cover Dowel Pin 7x14	Couvercle de carter cheville 7 x 14
111	715-04089	Crankcase Cover Dowel Pin 9x14	Couvercle de carter cheville 9 x 14
112	710-04931	Bolt M6X28 X65/P65 Crankcase	Boulon M6 x 28
113	736-04440	Oil Drain Plug Washer	Rondelle
114	710-04906	Oil Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile
115	951-14418	Crankcase Cover	Couvercle de carter
116	951-11545	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
175	951-10370	Oil Drain Plug & Washer Assembly	Bouchon de vidange d'huile et assemblage de rondelle

5X65RU Flywheel & Shroud/Volant & Capot

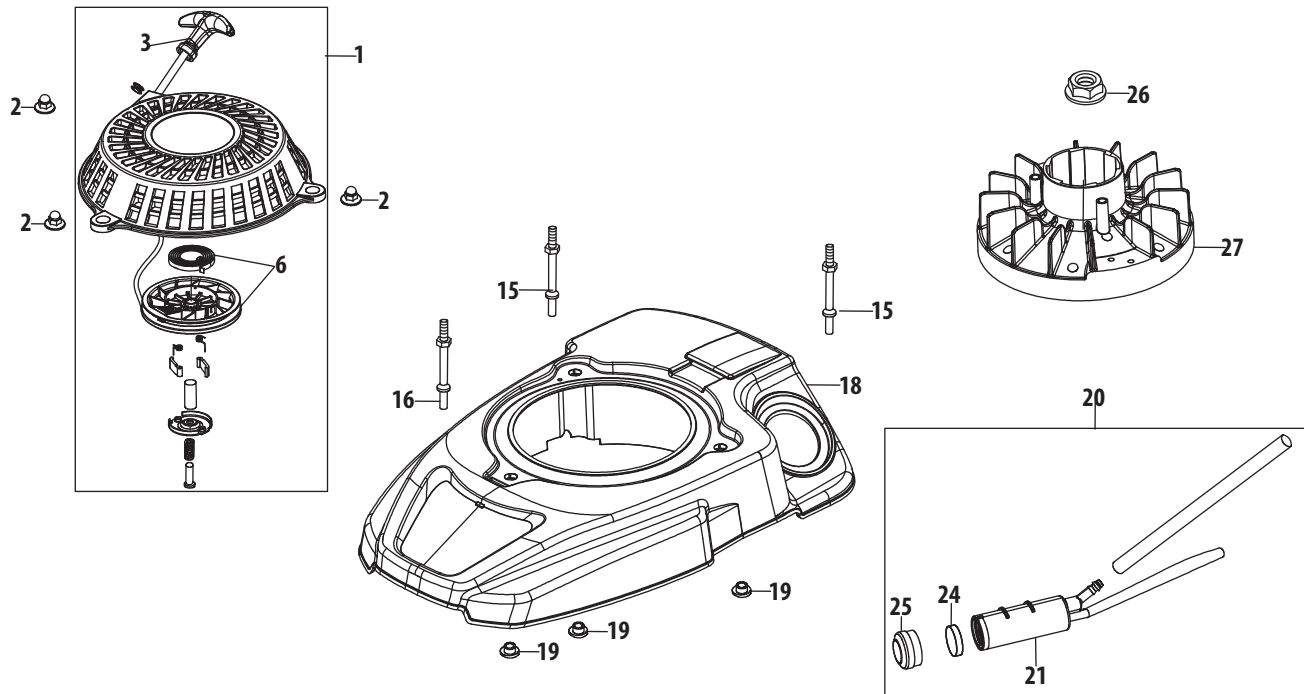

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	951-14396	Starter Recoil Assembly	Démarrreur de lanceur
2	712-04290	Starter Acorn Nut	Écrou
3	731-07925	Starter Handle	Poignée de lanceur
6	951-11721	Recoil Pulley & Spring Assembly	Poulie et ressort
15	951-14397	Starter/Shroud Rear Stud M6x78.5	Lanceur/clou M6x78.5
16	951-14398	Starter/Shroud Front Stud M6x74	Lanceur/clou M6x74
18	951-14399	Engine Shroud Assembly	Capot
19	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise
20	951-14442	Carbon Canister Assembly	Bidon carbone
21	951-14126	Carbon Canister	Bidon carbone
24	951-14400	Carbon Canister Filter	Filtre de bidon carbone
25	951-14127	Carbon Canister Filter Cap	Capuchon de filtre de bidon carbone
26	712-04287	Flywheel Nut M14	Écrou de volant M14
27	951-14401	Flywheel	Volant

5X65RU Cylinder Head/Culasse

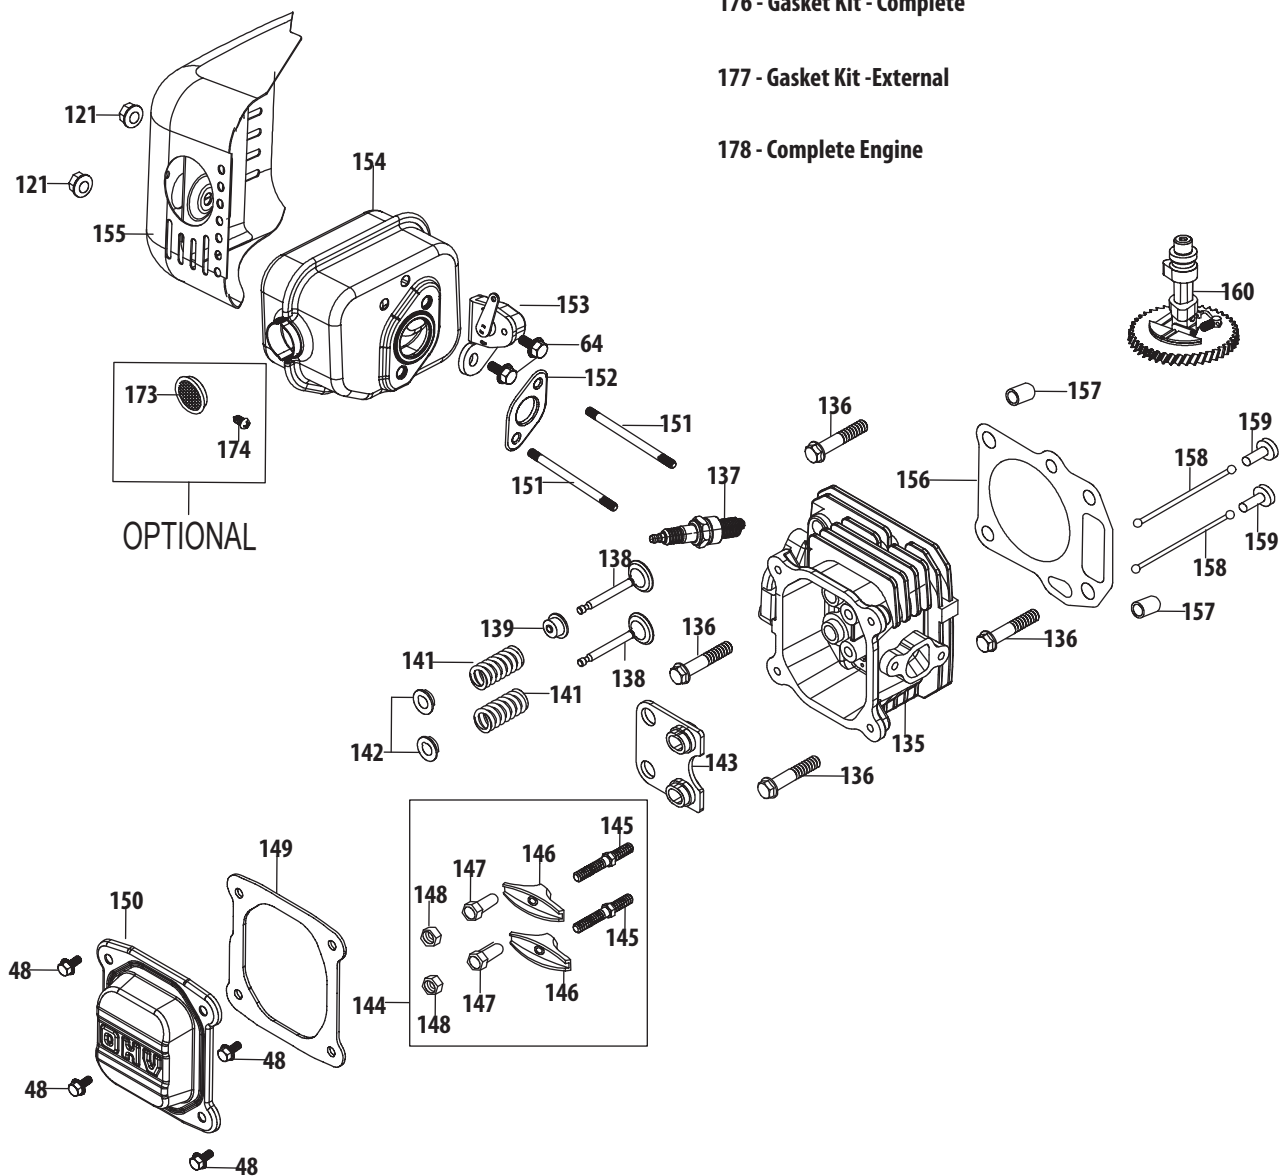

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
48	710-04916	Bolt M6X14 Multi-Purpose	Boulon M6 x 14
135	951-14448	Cylinder Head Asm (Incl.132,133,135,138-143, 145-149,152,156)	Culasse (Comprend les nos. 132,133,135,138-143, 145-149,152,156)
	951-14445	Cylinder Head Service Kit (Incl.136,139,149,156)	Trousse - culasse (Comprend les nos. 136,139,149,156)
136	710-04982	Bolt M8X54 Cylinder Head	Boulon M8 x 54
137	951-14437	Spark Plug, F5Rtc	Bougie
138	951-10313	Valve Kit	Trousse - soupape
139	951-11818	Intake Valve Seal	Joint de soupape d'admission
140	951-10313	Valve Kit	Trousse - soupape
141	951-12004	Valve Spring	Ressort de soupape
142	951-11977	Valve Spring Retainer	Retenue de ressort de soupape
143	951-11687	Push Rod Guide	Guidage
144	951-11606	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
145	710-04902	Rocker Arm Stud	Goujon des culbuteurs
146	951-12001	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
147	751-11123	Fulcrum Nut	Écrou
148	751-11124	Jam Nut	Écrou de blocage
149	951-11551	Valve Cover Gasket	Joint de couvercle de soupape
150	951-14426	Valve Cover	Couvercle de soupape
151	710-05094	Muffler Stud M6X95	Clou de silencieux M6 x 95
151	951-10342	Muffler Stud Assembly	Clou de silencieux
152	951-14427	Muffler Gasket	Joint de silencieux
153	951-14428	Choke Temp Control Thermostat	Thermostat
154	951-14429	Muffler Assembly	Silencieux
155	951-14430	Muffler Shield	Protecteur de la silencieux
156	951-14431	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
157	715-04108	Cylinder Head Dowel Pin 10x16	Goujons de culasse
158	951-10314	Push Rod Kit	Tige de pousseeur
159	951-14432	Tappet	Poussoir
160	951-11741	Camshaft Assembly	Arbre à cames
173	951-10351	Spark Arrestor	Pare-étincelles
174	710-04983	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles
176	951-14443	Gasket Kit - Complete (Incl.50,51,83,88,95,113,116,126, 128,131-133,149,152,156)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 50,51,83,88,95,113,116,126, 128,131-133,149,152,156)
177	951-14444	Gasket Kit -External (Incl.50,95,113,126,128, 131-133,149,152)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 50,95,113,126,128, 131-133,149,152)
178	952Z5X65RU	Complete Engine	Moteur - complet

